


MACCHINA DA CAFFÈ  
COFFEE MAKER  
KAFFEEMASCHINE  
MACHINE À CAFÉ  
KOFFIEZETAPPARAAT  
CAFETERA  
MÁQUINA DE CAFÉ  
ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ  
РУССКИЙ  
ΚΑΒΕΦΟΖΟΓΕΡ  
ČEŠTINA  
EKSPRES DO KAWY  
ESPRESSOMASKIN  
KAFFEMASKIN  
KAFFEMASKINE  
KAHVIAUTOMAATTI

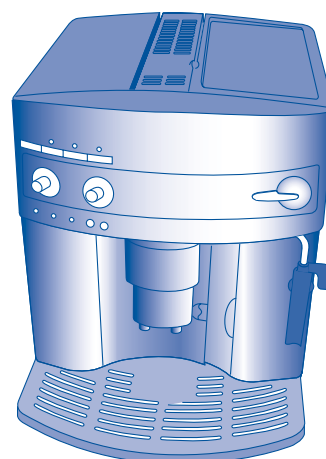

Istruzioni per l'uso  
Owner's instructions  
Mode d'emploi  
Bedienungsanleitung  
Gebruiksaanwijzingen  
Instrucciones para el uso  
Instruções para o uso  
Οδηγίες χρήσης  
Инструкции по эксплуатации  
Kezelési utasítás  
Návod k použití  
Instrukcja obsługi  
Bruksanvisning  
Bruksanvisning  
Brugsanvisning  
Käyttöohje

  
ME 10

I  
GB  
D  
F  
NL  
E  
P  
GR  
RU  
H  
CZ  
PL  
S  
N  
DK  
SF

SA

## ماكينة قهوة




إرشادات للإستعمال

5732139300/06.05

1	A készülék leírása.....	158
2	Biztonságvédelmi figyelmeztetések.....	159
3	Beállítás.....	159
4	A kávéfőzőgép előkészítése.....	160
4.1	A víztartály feltöltése.....	160
4.2	A szemes kávé tartó feltöltése.....	160
4.3	Első beindítás .....	160
5	Kávé készítés (szemes kávéból).....	161
6	A kávédaráló besabályozása.....	163
7	Presszókávé készítés elődarált (nem szemes) kávéból .....	164
8	Meleg víz adagolás .....	164
9	Kapuciner készítés (gőz segítségével) .....	165
10	Tisztítás és karbantartás .....	166
10.1	A gép tisztítása .....	166
10.2	A pároló tisztítása .....	167
10.3	Vízkezelés.....	168
10.4	A vízkeménység beállítása.....	169
11	A fényjelek magyarázata .....	170
12	A vészjelek magyarázata és mi a teendő, ha kigyulladnak .....	171
13	A szerviz kihívása nélkül is megoldható problémák.....	172

## 1. A GÉP LEÍRÁSA (lásd 3. oldal)

- |   |  |
|---|--|
| <b>A.</b> Csészemelegítő lap                | <b>M.</b> Pároló                                 |
| <b>B.</b> Gőztárcsa                         | <b>N.</b> Tápvezeték                             |
| <b>C.</b> Gőzcső                            | <b>O.</b> Habosító (kihúzható)                   |
| <b>D.</b> Habosító                          | <b>P.</b> Habosító fúvóka (kihúzható)            |
| <b>E.</b> Víztartály (kihúzható)            | <b>Q.</b> Adagolókanál elődarált kávéhoz         |
| <b>F.</b> Csészetartó tálca                 | <b>R.</b> (Kihúzható) zacctartó                  |
| <b>G.</b> Cseppfelfogó tál (kihúzható)      | <b>S.</b> Darálási finomságot szabályzó tárcsa   |
| <b>H.</b> Szervizelő zárólap                | <b>T.</b> Szemes kávé tartó                      |
| <b>I.</b> (Állítható magasságú) kávéadagoló | <b>U.</b> Adagolókanál helye                     |
| <b>J.</b> Kezelőlap                         | <b>V.</b> Tölcsér az elődarált kávé betöltéséhez |
| <b>K.</b> Szemes kávé tartó fedele          | <b>Z.</b> Mozgó doboz                            |
| <b>L.</b> Daráltkávé középső fedele         |  |

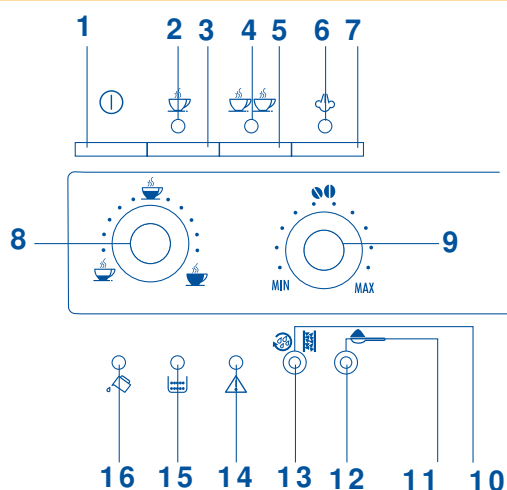**Kezelőlap**

- |  |  |
|--|--|
| <b>1)</b> "Bekapcsolás/kikapcsolás" gomb                           | <b>9)</b> "Daráltkávé mennyiség" választótárcsa (gyenge, normális, erős) |
| <b>2)</b> "1 csésze" és "kávéhőmérséklet OK" fényjel               | <b>10)</b> "Öblítés" és "vízköoldás" gomb                                |
| <b>3)</b> "Egy csésze" gomb  | <b>11)</b> "Elődarált kávé" gomb (kávédaráló kizárása)                   |
| <b>4)</b> "2 csésze" és "kávéhőmérséklet OK" fényjel               | <b>12)</b> "Elődarált kávé" fényjel (kávédaráló kizárva)                 |
| <b>5)</b> "Két csésze" gomb  | <b>13)</b> "Vízke" világitó vészjel                                      |
| <b>6)</b> "Gőz" és "OK gőz hőmérséklet" fényjel                    | <b>14)</b> "Általános vész" fényjel                                      |
| <b>7)</b> "Gőz" funkció választógomb                               | <b>15)</b> "Zacctartó tele van" vagy "nincs zacctartó" fényjel           |
| <b>8)</b> "Kávémennyiség" választótárcsa (rövid, normális, hosszú) | <b>16)</b> "Nincs víz" vagy "nincs víz a tartályban" fényjel             |

**KEZELÉSI UTASÍTÁS**

## 2 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMESEN OLVASSA EL, MAJD GONDOSAN TEGYE EL EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST!

- Ezt a gépet "presszókávé főzésére" és "italok melegítésére" tervezték: vigyázzon, nehogy megégesse magát a kicsapódó forró vízzel vagy gőzzel, illetve a helytelen használat következtében.
- Ezt a készüléket kizárólag otthon szabad használni. Minden más felhasználás helytelen, tehát veszélyes.
- A gyártó elhárít minden felelősséget a helytelen, hibás vagy megfontolatlan használatból származó károkért.
- Használat közben ne érjen a készülék forró felületéhez. Használjon kesztyűt, vagy a fogókat.
- Soha ne érjen a készülékhez, amikor nedves a keze vagy a lába.
- Gyermek és csökkent képességű személyek csak megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket.
- Ne engedje a gyermekeket a készülékkel játszani.
- A készüléket hiba vagy helytelen működés esetén ne szerelje szét: kapcsolja ki a dugó kihúzásával. Az esetleges javításokat kizárólag a gyártó által felhatalmazott szakszervízben végeztesse, ahol kérje eredeti alkatrészek alkalmazását. Csak a fenti útmutatás betartásával szavatolt a készülék biztonságos használata.

## 3 BEÁLLÍTÁS

- A csomagolóanyagok eltávolítása után győződjön meg a készülék épségéről. Kétely esetén ne használja, hanem forduljon szakemberhez.
- A csomagolóanyagok (műanyag tasak, polisztirol darabok, stb.) gyermekektől távol tartandók, mert veszélyesek lehetnek.
- A készüléket helyezze vízcsaptól, mosogatótól és hőforrástól távoleső munkafelületre.
- **Miután a készüléket a munkafelületre tette, ellenőrizze, hogy a gép oldal- és hátlapja körül legalább 5 cm, míg a kávéfőzőgép felett legalább 20 cm szabad tér maradjon.**
- A készüléket soha ne állítsa 0°C-os, vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségbe (ha a víz megfagy, a készülék károsodik).
- Ellenőrizze, hogy lakhelyének elektromos feszültsége megegyezzen a készülék adatlmezén feltüntetett értékkel. A készüléket kizárólag egy min. 10 A-es és megfelelő földeléssel rendelkező aljzathoz szabad csatlakoztatni. A gyártó elhárít minden felelősséget a nem földelt hálózat használatából származó károkért.
- Ha az aljzat és a készülék dugója nem illelnek egymáshoz, akkor az aljzatot egy szakemberrel cseréltesse ki megfelelő típusúra.
- A készülék tápvezetékét a felhasználó nem cserélheti ki, mert ehhez különleges számszámokra lenne szüksége. A tápvezeték károsodása esetén, illetve cseréjéért forduljon a gyártó által meghatalmazott szakszervízhez, mert csak így kerül el az esetleges baleseteket.
- Tanácsos a 10.4 bekezdésben leírt módon a lehető legrövidebb időn belül beállítani a vízkeménységet.


H

A készülék helyes használatának elsajátításához a legelső bekapcsoláskor pontosan tartsa be az alábbi fejezetek útmutatását.

#### 4 A KÁVÉFŐZŐGÉP ELŐKÉSZÍTÉSE

##### 4.1 A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- Húzza ki a víztartályt (1. ábra), öblítse el, majd a MAX vonalig töltsen meg friss vízzel. A víztartályt csak akkor húzhatja ki, ha előtte a habosítót a készülék közepe felé állította.
- **Ütközésig nyomja** vissza a tartályt.

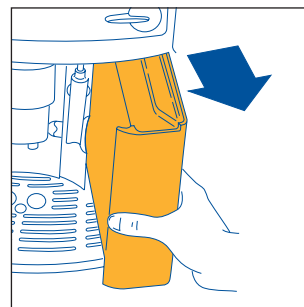


1. ábra

##### 4.2 A SZEMES KÁVÉ TARTÓ FELTÖLTÉSE

- Nyissa ki a szemes kávé tartó fedelét (2. ábra).
- Töltsen fel a tartót szemes kávéval.
- Csukja le a fedelet.


**FIGYELEM:** a helyes üzemelés érdekében soha ne töltsön ide előre ledarált, vagy liofilizált kávé, cukorbevonulú szemeket, illetve olyan anyagokat, melyek a gépet károsítanák.

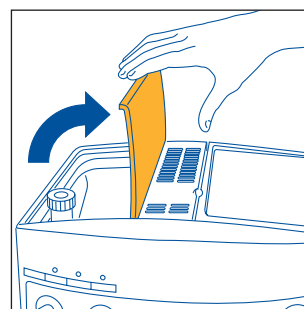

2. ábra

##### 4.3 ELSŐ BEINDÍTÁS

1. Ellenőrizze, hogy a víztartály tele van-e és tápvezeték dugója a hálózathoz csatlakozik-e.
2. A habosítót állítsa kifelé és helyezzen alá egy csészét (3. ábra), majd a ① gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket (4. ábra).
3. **KÖZVETLENÜL EZUTÁN, DE MAX. 30 MÁSODPERCEN BELÜL** a gőztárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el ütközésig (5. ábra) (nem hiba, ha ekkor a készülék zajos lesz).
4. Pár másodperc elteltével a habosítóból víz jön ki. Amikor a csészébe kb. 30 ml folyadék van, a gőztárcsát állítsa 180°-kal az óramutató járásával megegyező irányba (6. ábra) ütközésig, így leállítja a vízkifolyást.
5. Várja meg, amíg a ☕ zöld fényjelek és a ☕☕ nem villognak és állandó fényel világítanak. (A zöld fényjelek villogása azt jelenti, hogy a készülék a felmelegítési szakaszban van, míg ha állandó fényel világítanak, akkor elérte a kávéfőzéshez optimális hőmérsékletet - 11. bek. 1. és 2. pont).

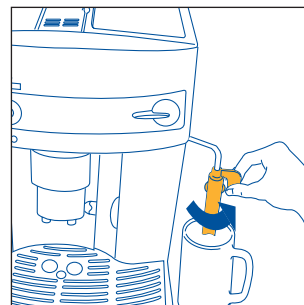


3. ábra

*Pár másodperccel azelőtt, hogy a fényjelek állandó fényel világítanak, a készülék automatikusan elvéggez egy öblítő ciklust: kevés meleg víz kifolyik az adagolóból az alatta található csepp-felfogó tálba.*





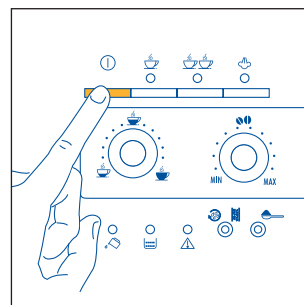



Tanács: ha forró rövid (60 ml-nél kevesebb) kávé kíván készíteni, akkor előbb az öblítővizet folyassa a csészébe. Hagyja pár másodpercig benne, hogy felmelegítse a csészét (majd öntse ki).


6. Ekkor a készülék készen áll a használatra.




4. ábra

## 5 KÁVÉ KÉSZÍTÉS (SZEMES KÁVÉBÓL)


- 1) A kávéadagolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a  zöld fényjelek és a  állandó fénnel világítsanak, valamint hogy a szemes kávé tartója tele legyen.
- 2) A jobb oldali tárcsával (7. ábra) állítsa be a kívánt izhatást. Minél inkább az óramutató járásával megegyező irányba csavarja a tárcsát, annál több szemes kávé fog a készülék megdarálni, tehát a kávé íze annál erősebb lesz. Az első használatkor több beállítást is ki kell próbálni, hogy megtalálja a tárcsa helyes beszabályozását. Vigyázzon, nehogy túlságosan elcsavarja az óramutató járásával megegyező irányba, mert akkor a kávé lassan (csepegve) fog kifolyni, főleg amikor két csésze kávé kíván főzni.
- 3) A bal oldali tárcsával (8. ábra) állítsa be a lefőzni való kávé mennyiségét. Minél inkább az óramutató járásával megegyező irányba csavarja a tárcsát, annál több kávé fog a készülék lefőzni. Az első használatkor több beállítást is ki kell próbálni, hogy megtalálja a tárcsa helyes beszabályozását.
- 4) Az adagoló csőve alá helyezzen egy csészét, ha 1 kávé (9. ábra) kíván, vagy két csészét, ha 2 kávé (10. ábra) kíván elkészíteni. Akkor keletkezik több krém a kávé tetején, ha a csövet a lehető legjobban a csészékhez közelíti a kávéadagoló leeresztésével (11. ábra).
- 5) Nyomja meg a  gombot (12. ábra), ha egy kávé akar lefőzni, vagy a  gombot (13. ábra), ha kettőt. *Ekkor a készülék megdarálja a szemes kávé, elvégző egy rövid előpárolási ciklust, majd befejezi a teljes adagolást. A beállított mennyiségű kávé adagolása után a készülék automatikusan leállítja a kávékifolyást és a zacstablettát a tartóba juttatja.*
- 6) Pár másodperc elteltével, amikor mindkét  zöld és a  fényjel ismét állandó fénnel világít, lehet folytatni a kávéfőzést.
- 7) A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot. *automatikusan elvégző egy öblítési ciklust: kevés meleg víz a cső alatti cseppfelfogó tábla jut. Vigyázzon, nehogy megégesse magát). Ha nem kapcsolja ki a készüléket a  gombbal, akkor minden esetben 3 órával a legutolsó használat után a gép elvégző egy rövid öblítési ciklust, majd automatikusan kikapcsol.*

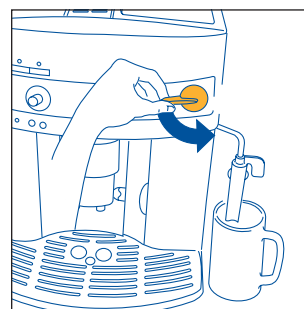


5. ábra

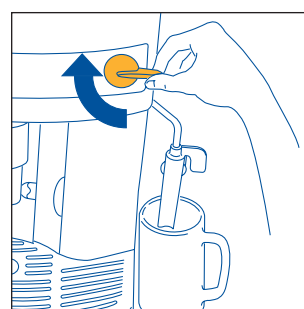

6. ábra

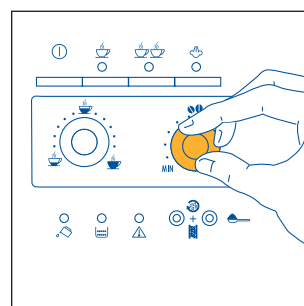

7. ábra

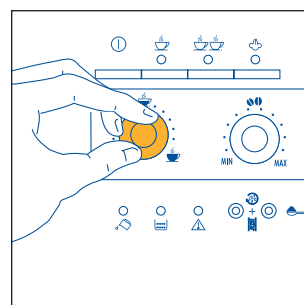


8. ábra

1. MEGJEGYZÉS: ha a kávé csepegve, vagy egyáltalán nem folyik ki, akkor a darálási finomság tárcsáját fordítsa egy kattanással az óramutató járásával megegyező irányba (17. ábra). Addig fordítsa egy kattanással tovább, amíg nem ér el megfelelő eredményt.

2. MEGJEGYZÉS: ha a kávé túl gyorsan folyik ki és nem megfelelő a krém, akkor fordítsa a jobb oldali tárcsát egy kicsit az óramutató járásával megegyező irányba (7. ábra). Fokként próbálkozzon a beállítással, amíg el nem találja a tárcsa helyes fokozatát. Vigyázzon, nehogy túlságosan elcsavarja az óramutató járásával megegyező irányba, mert akkor a kávé lassan (csepegve) fog kifolyni, főleg amikor két csésze kávé kíván főzni. Ha pár adag lefőzése után a krém még mindig nem megfelelő, akkor a darálási finomság tárcsáját (17. ábra) is állítsa az óramutató járásával ellentétes irányba egy kattanással (lásd 6. bek.).

3. MEGJEGYZÉS: hogyan lehet melegebb kávé készíteni:

1) Ha a készülék bekapcsolása után azonnal egy rövid kávé kíván készíteni (60 ml-nél kevesebbet), akkor a csészék felmelegítésére használja a meleg öblítővizet (lásd 4.3 bek. 5. pontjának tanácsa). Ha viszont az utolsó főzéstől több, mint 2/3 perc telt és ismét főzni akar, akkor a  gomb lenyomásával



a párolót ismét elő kell melegíteni (14. ábra). Az alatta található cseppfelfogó tábla hagyja kifolyni a vizet, illetve ezt a vizet arra is használhatja, hogy felmelegíti vele a csészéket (majd öntse ki).



2) Ne használjon vastag falú csészét, mert az elnyeli a hőt, ha előbb nem melegítette fel.

3) Használjon meleg vizes öblítéssel felmelegített csészéket, vagy a csészéket legalább 20 percig hagyja a bekapcsolt készülék tetején található csészemelegítőn.

4. MEGJEGYZÉS: kávéfőzés közben az adagolást bármikor le lehet állítani az előzőleg kiválasztott ☕ (12. ábra) vagy ☕☕ (13. ábra) gomb megnyomásával.

5. MEGJEGYZÉS: : ha az adagolás végeztével több kávé kíván, akkor elég az előzőleg kiválasztott ☕ (12. ábra) vagy ☕☕ (13. ábra) gombot addig lenyomva tartani, amíg a kívánt mennyiséget el nem éri (ezt a műveletet a kávé kifolyásának végétől számított 3 másodpercen belül kell elvégeznie).

6. MEGJEGYZÉS: : amikor állandó fényel kigyullad a  vészjel (12. fejezet - 1. pont), akkor a víztartályt fel kell tölteni, máskülönben nem lehet kávé főzni. A víztartályt csak úgy lehet kihúzni, ha előzőleg a habosítót a gép közepe felé állította. (Nem hiba, ha a  vészjel kigyulladásakor egy kis víz még maradt a tartályban).

7. MEGJEGYZÉS: a készülék számolja a lefőzött csészék számát. 14-szer egy csésze (vagy 7-szer két csésze, ) után állandó fényel kigyullad a fényjel (12. fejezet, 3. pont), ami azt jelenti, hogy ki kell üríteni és el kell mosni a zacstartót, mert tele van. A zacstartó tisztítása után alszik csak ki a fényjel és csak ekkor lehet ismét kávé főzni. A tisztításhoz nyissa ki a szervizelő zárólapját a készülék elülső részén a megfelelő kilincset meghúzva (15. ábra); villogva kigyullad a  fényjel (lásd 12. bek. 9. pont); majd húzza ki a cseppfelfogó tálat (16. ábra), ürítse ki és tisztítsa meg. Ürítse ki a zacstartót és gondosan távolítsa el belőle a ráakódásokat. Törölje szárazra az esetleges páracseppeket is a gép belsejében, a cseppfelfogó tál alatt.


FONTOS: amikor kihúzza a cseppfelfogó tálat, a zacstartót is mindig ki KELL üríteni, még ha nincs is tele. Ha nem végzi el ezt a műveletet, akkor a következő kávékészítésekkor a zacstartó a vártnál jobban megtelik és a készüléket eldugul a zacctabletták miatt.

8. MEGJEGYZÉS: a készülék hosszantartó használata következtében a daráló elkophat és a kávé íze megváltozik, mert az őrlés nem lesz finom.


A probléma elhárítása érdekében elég ismét beállítani az őrlési finomságot a darálási finomság tárcsájával (17. ábra), melyet egy kattanásig az óramutató járásával ellentétes irányba kell elfordítani (a 6. fejezet útmutatása szerint).

9. MEGJEGYZÉS: ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, akkor a 10.2. bek. útmutatása szerint el kell végezni a pároló tisztítását.


10. MEGJEGYZÉS: : a kávé kifolyása közben soha nem szabad kihúzni a víztartályt. Ha ezt mégis megteszi, akkor a készülék nem folytatja a kávéfőzést és villogva kigyullad a (nincs víz) fényjel. Ha ismét kávé kíván készíteni, akkor a készülék zajos lesz és nem főz kávé. A készülék újraindításához a gőztárcsát ütközésig forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba és pár másodpercig a habosítóból folyasson ki vizet.

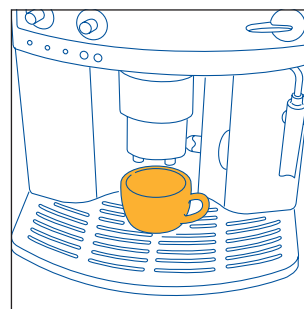


9. ábra

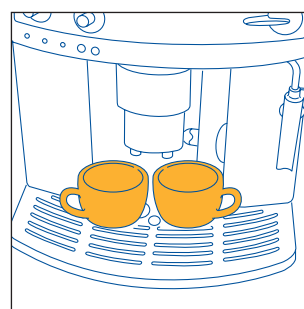

10. ábra

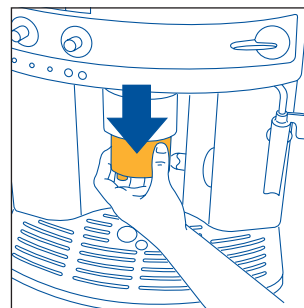

11. ábra

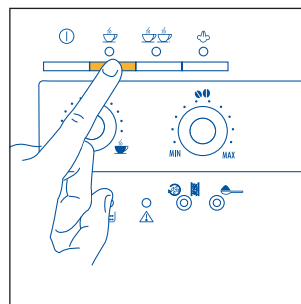

12. ábra

A készülékkel először legalább 4-5 adag kávét le kell főzni, hogy megfelelő eredményt érjen el.

Amikor kigyullad valamelyik vészjel, mert valami nem működik helyesen, nem kell azonnal a szervizhez fordulni. A problémát majdnem mindig meg tudja egyedül is oldani, ha követi a 12. és a 13. bekezdésben leírtakat. Ha mégsem tudja elhárítani a hibát, illetve amikor egyéb információra van szüksége, akkor a 2. oldalhoz mellékelt lapon található számon hívja az ügyfélszolgálatot. Ha országa nincs a lapon felsoroltak között, akkor a garanciában található számot hívja.


## 6 A KÁVÉDARÁLÓ BESZABÁLYOZÁSA

A kávédarálót először nem kell beszabályozni, mert gyárilag a megfelelő adagoláshoz ezt már megtették. Persze ha az első adagok lefőzése után a kávé túl gyorsan, vagy túl lassan (csepegve) folyik ki, akkor az órési fokot a (17. ábra) darálási finomság tárcsával meg kell változtatni. Az óramutató járásával egyező irányba és egy kattanásig (egy számmal) elforgatva a kávé adagolása gyorsabban jön létre (nem csepegve).


Ha viszont ellenkező irányba fordítja el egy kattanásig, akkor lassúbb lesz az adagolás és jobb krém képződik a kávé tetején.

A beállítás megváltoztatásának hatása csak legalább 2 adag kávé egymás utáni lefőzése után észlelhető.



**A szabályozótárcsát csak a kávédaráló üzemelése alatt szabad elforgatni.**

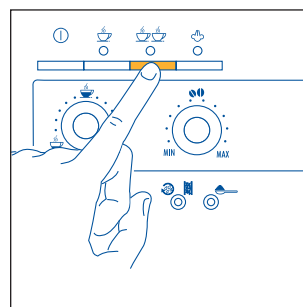

13. ábra

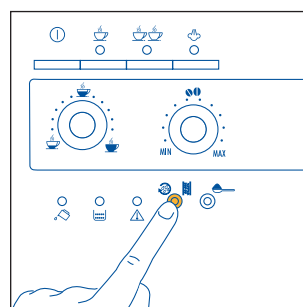


14. ábra

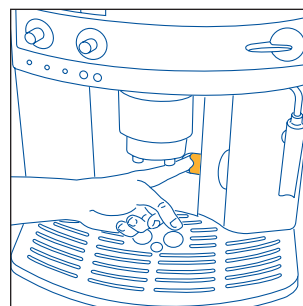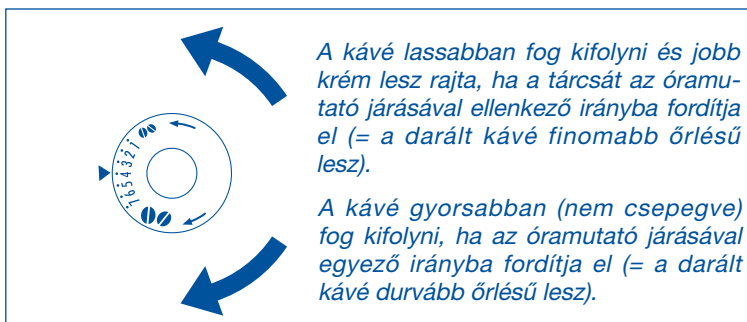


15. ábra

**1. MEGJEGYZÉS:** a készüléket a gyárban kipróbálták, ezért természetes, ha a darálóban marad kevés kávépor. A gyártó garantálja, hogy a készülék új.

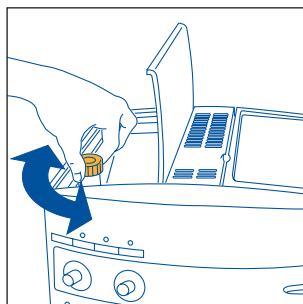


17. ábra

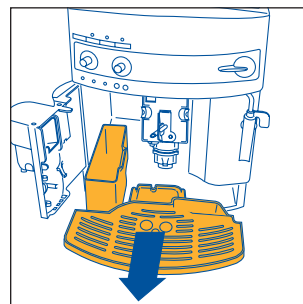

16. ábra

## 7 PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE ELŐDARÁLT (NEM SZEMES) KÁVÉBÓL

1. A ☞ gomb megnyomásával állítsa be az elődarált kávé funkciót (18. ábra). A gombban található fényjel kigyulladásra a funkció beállítását és a kávédaráló kizárását jelenti.
2. Emelje fel a közepén található fedelet, és egy csapott adagolókanál elődarált kávéval tegyen be a tölcsérbe (19. ábra), majd az 5. bekezdésben leírtakat kövesse.  
N.B.: lehetséges egyenként 1 adag kávéval főzni, ha megnyomja a ☞ gombot.

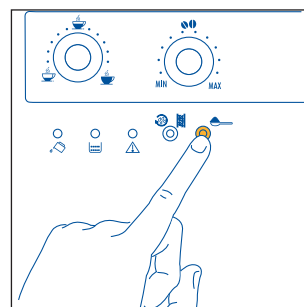

18. ábra

**1. MEGJEGYZÉS:** a kikapcsolt készülékbe soha ne töltsön be elődarált kávéval, mert az a gép belsejébe jutna.


**2. MEGJEGYZÉS:** 1 adagolókanálnál többet soha ne tegyen be, mert a készülék nem fog főzni kávéval és a kávépor a gép belsejébe kerülve beszennyezi azt, illetve a kávé csak csepegni fog.




**3. MEGJEGYZÉS:** a betöltendő kávé mennyiségének kiméréséhez kizárólag a mellékelt adagolókanalat használja.

**4. MEGJEGYZÉS:** a tölcsérbe kizárólag presszókávégéphez ajánlott darált kávéval használjon: ne tegyen be szemes, vagy liofilizált kávéval, illetve olyan anyagokat, melyek a készüléket károsítanák.

**5. MEGJEGYZÉS:** ha egy adagolókanálnál több elődarált kávéval töltött be és a tölcsér eldugult, akkor egy kés segítségével lazítsa fel a kávéval (20. ábra), majd vegye ki és tisztítsa meg a párolót és a készüléket a 10.2 "A pároló tisztítása" című bekezdés útmutatása szerint.

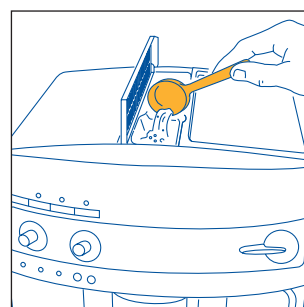

19. ábra

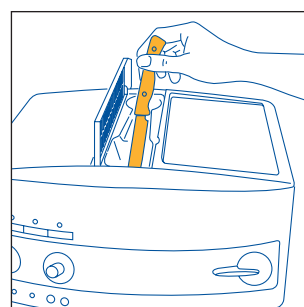

20. ábra

3. Ha a darált kávéval üzemelés után ismét szemes kávéval kíván főzni, akkor ki kell kapcsolni az elődarált kávé funkciót a ☞ gomb ismételt megnyomásával (a fényjel kikapcsol és a kávédaráló ismét működhet).

## 8 MELEG VÍZ ADAGOLÁSA

- Ellenőrizze mindig, hogy a ☞ zöld és ☞ fénygombok állandó fényvel világítsanak.
- A habosítót állítsa a gép külseje felé (3. ábra).
- Tegyen egy edényt a habosító alá (3. ábra).
- A gőztárcsát fordítsa el ütközésig 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba (5. ábra): meleg víz fog kifolyni a habosítóból az alatta lévő edénybe.
- A meleg víz kifolyásának leállításához a tárcsát fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig (6. ábra) és a habosítót állítsa vissza eredeti helyére, a gép közepe felé. (Nem tanácsos egyszerre 2 percnél hosszabb ideig folytatni a meleg vizet).

## KEZELÉSI UTASÍTÁS

## 9 KAPUCINER KÉSZÍTÉS (GŐZ FELHASZNÁLÁSÁVAL)


- Az edénybe töltsön tejet, számítson kb. 100 grammot minden kapucinerre. Az edény méretének kiválasztásánál vegye figyelembe, hogy a tej térfogata 2-3-szorosára fog nőni. **Tanácsos hűtőszekrény hőmérsékletű és félzsíros tejet használni.**
- A habosítót állítsa kifelé (3. ábra).
- Az előző bekezdésekben leírt módon készítsen kávét elég nagy csészékben.
- Majd nyomja meg a gőz gombot (21. ábra). A ☁ fényjel (22. ábra) villogása azt jelzi, hogy a készülék elkezdte a melegítést.
- Amikor a ☁ fényjel állandó fénnel ég és nem villog, akkor a gép elérte a gőzfejlesztéshez szükséges optimális hőmérsékletet (11. bek. - 6. pont).
- Rögtön ezután, de max. két percen belül (különben a készülék automatikusan visszakapcsol kávéfőző funkcióra), a habosítót mártsa a tejes edénybe (23. ábra), de vigyázzon, hogy a habosítón látható vonal ne érjen bele (24. ábrán látható nyíl szerint). A gőztárcsát fordítsa el 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, ütközésig (5. ábra). (Vigyázzon, nehogy megégesse magát). A habosítóból ekkor gőz áramlik ki, mely felveri a tejet és megnöveli a térfogatát. Krémesebb lesz a hab, ha a habosító végét pár milliméterre a tejebe mártja és az edényt lassú mozdulatokkal lentről felfelé forgatja. (Nem tanácsos a gőzt egyszerre 2 percnél hosszabb ideig kiereszteni).
- A kívánt hőmérséklet elérése után állítsa le a gőzkiáramlást úgy, hogy a gőztárcsát az óramutató járásával megegyező irányba ütközésig elfordítja (6. ábra) és a ☁ gőzgomb (21. ábra) megnyomásával kikapcsolja a gőzfunkciót.
- Az így felvert tejhabot öntse az előzőleg elkészített kávéra. Ekkor készen van a kapuciner (ízlése szerint cukrozza és ha szereti, szórjon kakaót a habra).

1. MEGJEGYZÉS: ha a kapuciner elkészítése és a gőzfunkció a ☁ gőzgomb (21. ábra) megnyomásával történt kikapcsolása után azonnal megnyomja a ☁ (12. ábra) vagy ☁☁ (13. ábra) gombot, mert kávét kíván főzni, akkor a készülék hőmérséklete még túl magas (a zöld ☁ és a ☁☁ fényjelek villogása jelzi ezt az állapotot); várjon kb. tíz percet, hogy a készülék egy kicsit lehűljön.


TANÁCS: gyorsabban lehűl a készülék, ha miután kikapcsolta a gőzfunkciót, kinyitja a gőztárcsát és egy edénybe kiengedi a habosítóból a vizet addig, amíg a zöld ☁ és ☁☁ fénygombok nem villognak tovább.

2. MEGJEGYZÉS: minden egyes használat után gondosan tisztítsa meg a habosítót. Az alábbiak szerint járjon el:


- A gőztárcsát pár másodpercig, az óramutató járásával ellentétes irányba, ütközésig fordítsa el és engedjen ki egy kis vizet vagy gőzt (5. ábra). Ezáltal a gőzcső belsejében maradt tej is kiáramlik. **FONTOS:** higiéniai okokból mindig végezze el ezt a műveletet, mert így megakadályozhatja, hogy a tej a habosító belső csöveiben lerakódjon.
- A tárcsát ütközésig fordítsa az óramutató járásával egyező irányba, egyik kezével tartsa szorosan a habosítócső fogóját és

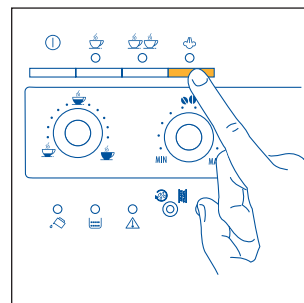


21. ábra

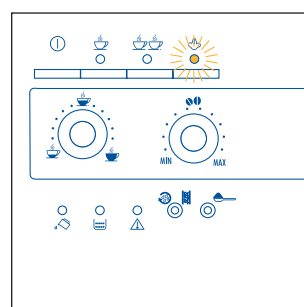

22. ábra

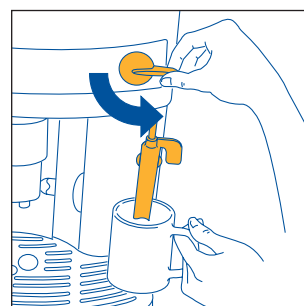

23. ábra

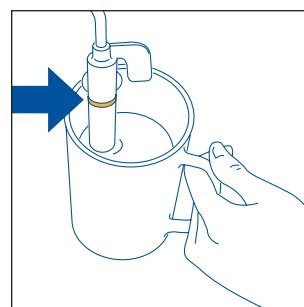

24. ábra


a másikkal az óramutató járásával megegyező irányba elfordítva csavarja ki a habosítót, majd húzza ki lefelé (25. ábra).


- Az adagolócsőből lefelé mozgatva húzza ki a gőzfűvókát (26. ábra).
- Langyos vízzel gondosan öblítse el a habosítót és a gőzfűvókát.
- Ellenőrizze, hogy a 27. ábrán látható nyilak által mutatott két rés nincs-e eltömődve. Szükség esetén egy tűvel tisztítsa ki őket.
- Szerelje vissza a gőzfűvókát úgy, hogy határozott mozdulattal a gőzcsőbe csavarja felfelé.
- Szerelje vissza a habosítót úgy, hogy felfelé nyomja és az óramutató járásával ellentétes irányba csavarja.

## 10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


- Mielőtt bármilyen tisztítási munkához látna, mindig hagyja kihűlni a gépet és húzza ki a tápvezetékét.
- A gépet soha ne mártsa vízbe: ez egy elektromos készülék.
- A készülék tisztításához ne használjon oldó- vagy dörzshatású szereket.  
Elég egy nedves és puha kendőt használni.
- A készülék egyik tartozékát SEM szabad mosogatógépben tisztítani.

### 10.1 A GÉP TISZTÍTÁSA


- A zacstartót mindig mossa el (az 5. fejezet 7. megjegyzése szerint), amikor a  fényjel állandó fénnel világít (12. fejezet - 3. pont).
- A víztartályt is tanácsos gyakran elöblíteni.
- A cseppfelfogó tálon egy (piros) vízszintjelző található. Amikor a jelző láthatóvá válik (a cseppfelfogó tál alatt pár milliméterre), akkor kell kiüríteni és elmosni a tálat.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy az adagoló résein a kávé szabadon folyik-e ki. Ha eldugultak, akkor egy tűvel távolítsa el a rászáradt kávéét (28. ábra).

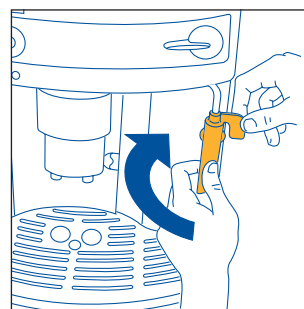


25. ábra

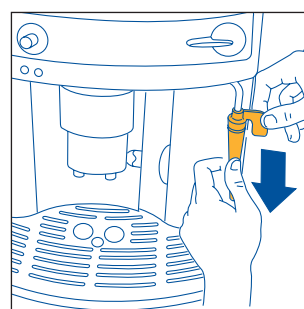

26. ábra

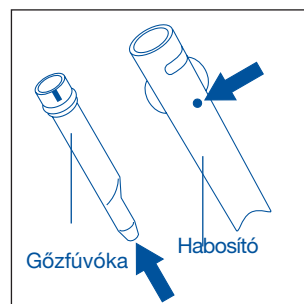

27. ábra

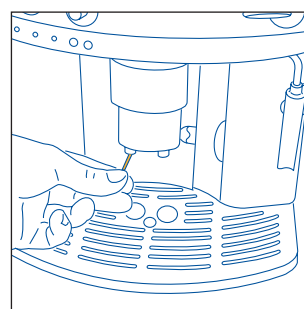

28. ábra

## 10.2 A PÁROLÓ TISZTÍTÁSA


A párolót rendszeresen kell tisztítani, nehogy a lerakódott kávé eltömje (ami helytelen működéshez vezetne).

Az alábbiak szerint végezze el a tisztítást:


- kapcsolja ki a készüléket a ① (4. ábra) gomb megnyomásával (nem a dugót kihúzva) és várja meg, amíg minden fényjel kialszik;
- nyissa ki a szervizelő zárólapját (15. ábra);
- húzza ki a cseppfelfogó tálat és a zacstartót (16. ábra) és mossa el;
- a pároló két piros kioldó gombját nyomja meg oldalról a középpont felé (29. ábra) és húzza kifelé a párolót;

**FIGYELEM:** a párolót kizárólag kikapcsolt készülékből szabad kihúzni. Ha bekapcsolt készülékből próbálja kivenni a párolót, akkor a készülék károsodhat.


- a párolót folyó víz alatt, mosogatószer nélkül öblítse el. **Soha ne tisztítsa a párolót mosogatógépben;**
- gondosan tisztítsa meg a gép belsejét. A belső részekre lerakódott kávé tisztításához használjon egy fa- vagy műanyagvillát (30. ábra), majd egy **porszívóval távolítsa el a maradék szennyeződést** (31. ábra);
- A párolót tegye vissza a belső tartóra és az alsó csapra; **addig nyomja erősen a PUSH feliraton, amíg nem hallja a rögzítést jelentő kattánást.**

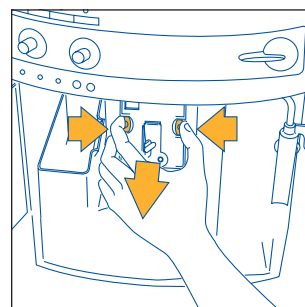


29. ábra

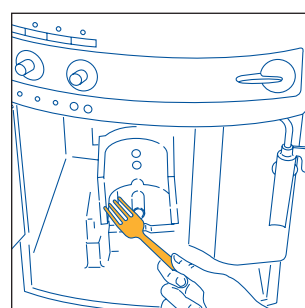

30. ábra

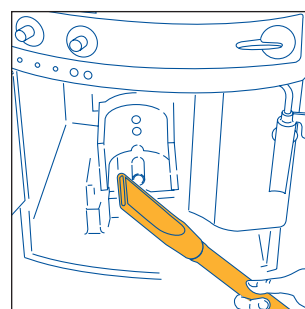

31. ábra

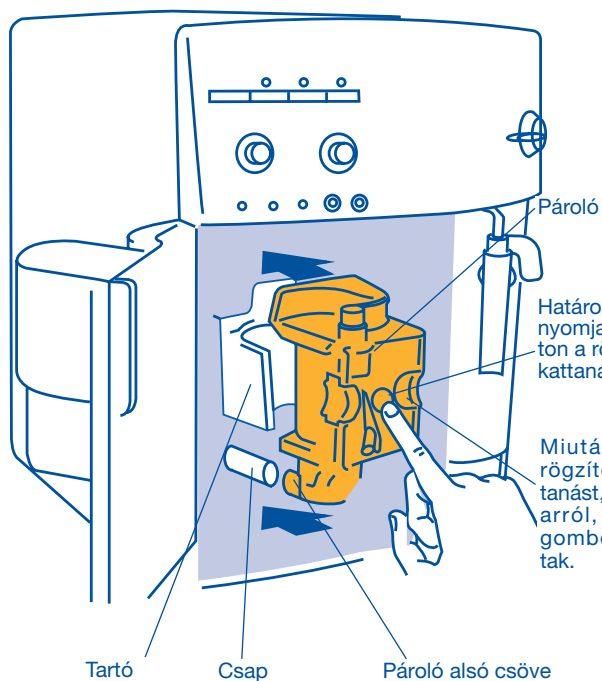

Határozott mozdulattal nyomja a **PUSH** feliraton a rögzítést jelentő kattánást.

Miután hallotta a rögzítést jelentő kattánást, győződjön meg arról, hogy a piros gombok kifelé ugrottak.

Tartó

Csap


Pároló alsó csőve

A csapot a pároló alsó csővébe kell helyezni.

H


Győződjön meg arról, hogy a két piros gomb kifelé ugrott, mert ellenkező esetben a zárólap nem csukódik.

A két piros gomb **HELYESEN** ugrott kifelé.

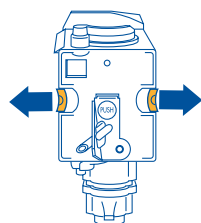

HELYES

A két piros gomb nem ugrott kifelé.

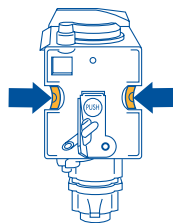

HELYTELEN

1. MEGJEGYZÉS: ha nem a rögzítést jelentő kattanásig nyomta be a párolót, és a piros gombok nem állnak kifelé, akkor nem fogja tudni becsukni a szervizelő zárólapját, tehát a készülék nem lesz üzemkész (ha bekapcsolja a készüléket akkor a  $\Delta$  fényjel villogni fog (12. fejezet - 9. pont).

2. MEGJEGYZÉS: ha még mindig nehéz visszatenni a párolót, akkor (a visszatétel előtt) a 32. ábra szerint egyszerre mind felül, mind alul erősen nyomva alakítsa megfelelő méretűre.

3. MEGJEGYZÉS: ha még mindig nehéz betenni a párolót, akkor hagyja kint, csukja be a szervizelő zárólapját, húzza ki, majd csatlakoztassa a tápvezetéket. Várja meg, hogy mindegyik fényjel kialudjon, majd nyissa ki a szervizelőt és tegye be a párolót.

- tegye vissza a zacstartóval kiegészített cseppfelfogó tálat;
- csukja be a szervizelő zárólapját.


### 10.3 VÍZKŐOLDÁS

A kávéfőzéshez használt víz gyakori melegítése miatt a készülék belső csöveibe vízkő rakódhat le. Amikor a  $\text{☉}$   $\text{☉}$  fényjel villogva kigyullad (12. fejezet - 5. pont), elérkezett az idő a vízkőoldás elvégzésére.

**Megjegyzés:** mégha kigyullad is a  $\text{☉}$   $\text{☉}$  fényjel, a készülékkel lehet kávét készíteni.

Az alábbiak szerint járjon el:

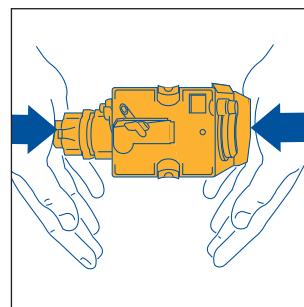

- öntsön a(z) előzőleg kiürített) tartályba egy flakon (125 ml) DUR-GOL vízkőoldót és **egy liter vizet**
- a habosító alá helyezzen egy legalább 1,5 literes edényt (3. ábra);
- kapcsolja be a készüléket a  $\text{⓪}$  gomb (4. ábra) megnyomásával.
- várja meg, amíg a zöld  $\text{☉}$  és  $\text{☉}$  fényjelek állandó fényvel világítanak.
- tartsa a  $\text{☉}$   $\text{☉}$  gombot legalább 5 másodpercig lenyomva (14. ábra). A fényjel a gomb belsejében kigyullad (11. fejezet - 8. pont) és azt jelzi, hogy elkezdődött a vízkőoldási program. (A  $\text{☉}$  és  $\text{☉}$  fényjelek nem világítanak és ez azt jelenti, hogy nem lehetséges kávét készíteni).
- a gőztárcsát fordítsa 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba (5. ábra). Ekkor a vízkőoldó folyadék a habosítón keresztül távozik az alatta lévő edénybe.
- a vízkőoldó program automatikusan többször is leáll és beindul, mert így eltávolítja a gép belsejében lerakódott vízkövet.




32. ábra

- kb. 30 perc elteltével, amikor a  fényjel kigyullad (12. fejezet - 1. pont), a gőztárcsát fordítsa 180°-kal az óramutató járásával egyező irányba (6. ábra), ütközésig.


A gép belsejében lévő vízkőoldó folyadék eltávolításához el kell végezni az öblítési ciklust az alábbiak szerint:












- húzza ki a víztartályt, öblítse el és töltsse tele tiszta vízzel.
- tegye vissza a helyére a tartályt.
- öntse ki a (habosító alatti) edényből a folyadékot és tegye vissza a habosító alá.
- a gőztárcsát fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba 180°-kal (5. ábra). A habosítóból meleg víz fog kifolyni az alatta található edénybe.
- amikor a tartály üres, a  fényjel kialszik és kigyullad a  fényjel (12. fejezet - 1. pont).
- a gőztárcsát fordítsa az óramutató járásával egyező irányba ütközésig (6. ábra) és töltsse tele a víztartályt tiszta vízzel.
- a vízkőoldó program ekkor véget ér és a készülék készen áll a kávéfőzésre.

Megjegyzés: ha a vízkőoldási ciklust a vége előtt megszakítja, akkor a  vészjelző (12. fejezet - 5. pont) nem kapcsol ki és az egész eljárást előlről kell kezdeni.

#### **FONTOS: A GARANCIA ÉRVÉNYÉT VESZTI, HA NEM VÉGZI EL RENDSZERESEN A VÍZKŐOLDÁST.**

#### 10.4 A VÍZKEMÉNYSÉG BEÁLLÍTÁSA

A  fényjel (12. fejezet - 5. pont) egy gyárilag beállított használati időtartam után gyullad ki, mely meghatározását a lehető legkeményebb víz figyelembevételével végezték el. Ha kívánja, a használati időtartamot lakhelyének tényleges vízkeménysége szerint is beállíthatja, **így ritkábban kell elvégeznie a vízkőoldást**. Az alábbi módon járjon el:

- csomagolja ki a (2. oldalhoz mellékelt) "Total hardness test" papírt és pár másodpercig tartsa teljesen vízbe mártva. Majd vegye ki és várjon kb. 30 másodpercet (amíg nem változtatja meg a színét és piros kockák nem képződnek);
- ellenőrizze, hogy a gép ki van-e kapcsolva (egy fényjel sem világít);
- a  gombot (14. ábra) tartsa legalább 5 másodpercig lenyomva. A , ,  és  fényjel kigyullad.
- addig nyomogassa a  gombot (18. ábra), amíg annyi fényjel nem gyullad ki, ahány piros kocka képződött a tesztpapíron (például ha a tesztpapíron 3 piros kocka képződött, akkor háromszor nyomja meg a  gombot, így egyszerre bekapcsolja a 3 ,  és  fényjelet).
- nyomja meg a  gombot (14. ábra), így eltárolja az adatot. Így a gép be lett programozva arra, hogy értesítse, amikor a hálózati víz tényleges mészkőtartalma szerint szükséges a vízkőoldást elvégezni.

H

## 11 A NORMÁLIS ÜZEMELTETÉS FÉNYJELEINEK MAGYARÁZATA

	FÉNYJELEK	LEÍRÁS	MAGYARÁZAT
1		A  ,  fényjelek villognak	A készülék még nem áll készen a kávéfőzéshez (a víz nem érte el az ideális hőmérsékletet). A kávékészítés előtt várja meg, hogy a fényjelek állandó fénnel világítsanak.
2		A  ,  fényjelek állandó fénnel világítanak	A készülék elérte a megfelelő hőmérsékletet és készen áll a kávéfőzéshez.
3		A  fényjel állandó fénnel világít	A készülék egy csésze kávé adagol.
4		A  fényjel állandó fénnel világít	A készülék két csésze kávé adagol.
5		A  gőz fényjel villog	A készülék most melegszik a gőztermeléshez ideális hőmérsékletre. Várja meg, hogy a fényjel állandó fénnel világítson, mielőtt elfordítaná a gőztárcsát.
6		A  fényjel állandó fénnel világít	A készülék készen áll a gőz adagolására, tehát el lehet fordítani a gőztárcsát.
7		A  fényjel állandó fénnel világít	A készülék arra lett beállítva, hogy elődarált kávéból főzzön (lásd 7. fejezet).
8		A  fényjel állandó fénnel világít	Az automatikus vízköoldó program most fut (lásd 10.3 bek.)

## 12 A VILÁGÍTÓ VÉSZJELEK MAGYARÁZATA ÉS MI A TEENDŐ, HA KIGYULLADNAK


FÉNYJELEK	LEÍRÁS	MAGYARÁZAT	TEENDŐ
1	A  fényjel állandó fényvel világít	A víztartály üres vagy rosszul lett visszatéve. A tartály piszkos, illetve vízköves.	Az 5. bek. 6. megjegyzése szerint töltsse meg vízzel és ütközésig tegye vissza. Öblítse el a víztartályt vagy oldja le róla a vízkövet.
2	A  fényjel villog.	A készülék nem főz kávét és zajos. A kávé túl lassan folyik ki.	A gőztárcsát forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba (5. ábra) az 5. bekezdés 10. megjegyzésében leírtak szerint. A darálási finomság tárcsáját (17. ábra) egy kattanással fordítsa az óramutató járásával egy irányba (6. bek.).
3	A  fényjel állandó fényvel világít	A zacstartó tele van vagy nem tette be. A tisztítás után nem tette vissza a zacstartót.	Üritse ki a zacstartót és végezze el az 5. bek. - 7. megjegyzésében leírt tisztítási műveletet, majd tegye vissza. Nyissa ki a szervizelő zárólapját és tegye be a zacstartót.
4	A  fényjel villog.	A  kiválasztott funkcióval nem tett darált kávé a tölcsérbe. A szemes kávé elfogyott. Ha a kávédaráló nagyon zajos, akkor ez azt jelenti, hogy egy kis kavics került a szemes kávéba és ez leállította a darálót.	A 7. bek. szerint öntsön bele darált kávé. A 4.2 bek. szerint tegyen szemes kávé a tartóba. Forduljon egy De' Longhi szakszervizhez.
5	A  fényjel villog.	Azt jelenti, hogy a gépre vízkő rakódott le.	Minél előbb végezze el a 10.3 bekezdésben leírt vízkőoldó programot.
6	A gép furcsa zajt hallatott és a négy  fényjel felváltva villog.	A párolót a tisztítás után valószínűleg nem tette vissza a készülékbe.	A szervizelő zárólapját tartsa csukva és a pároló ne legyen a készülékben. Addig tartsa együtt lenyomva az 1CSÉSZE és 2 CSÉSZE gombot, amíg a négy fényjel ki nem alszik. Csak amikor mind a négy fényjel kialudt lehet kinyitni a szervizelő zárólapját és betenni a párolót (a betételhez lásd 10.2 bek.)
7	A gép furcsa zajt hallatott és a négy  és  fényjel felváltva villog.	A készüléket most kapcsolta be és a pároló nem lett helyesen betéve, tehát a zárólapot nem csukta be helyesen.	A PUSH jelet megnyomva a rögzítést jelentő kattanásig nyomja be a párolót. Ellenőrizze, hogy a két piros gomb kifelé ugrott-e (10.2 bek.). Csukja be a szervizelő zárólapját és nyomja meg a  gombot.
8	A ,  és  fényjelek kigyulladnak és villognak.	A készüléket nyitott gőztárcsával kapcsolta be.	A gőztárcsát az óramutató járásával egyező irányba ütközésig fordítsa (6. ábra).
9	A  fényjel villog.	A szervizelő zárólapja nyitva van.	Ha nem tudja becsukni, akkor ellenőrizze, hogy a párolót helyesen tette-e be (10.2 bek. - 1. megjegyzés).

H

FÉNYJELEK	LEÍRÁS	MAGYARÁZAT	TEENDŐ
10 	A  fényjel állandó fényvel világít és a zöld fényjelek villognak.	A párolót a tisztítás után elfelejtette visszatenni a gépbe.  A gép belseje nagyon piszkos.	Tegye be a párolót, lásd 10.2 bek.  <b>Gondosan tisztítsa meg a gépet a 10.2 bek. leírása szerint.</b>
11 	A  fényjel villog.	Az elődarált kávé tölcseré eldugult.	Egy kés segítségével ürítse ki a tölcserét a 7. bek. 5. megjegyzés szerint (20. ábra).

### 13 A SZERVIZ KIHÍVÁSA NÉLKÜL IS MEGOLDHATÓ PROBLÉMÁK

Ha a készülék nem működik és egy vészjel világít, akkor könnyen megtalálja és kiküszöböli a hibát a 12. fejezet útmutatása szerint. Ha viszont egy vészjel sem világít, akkor mielőtt a szervizhez fordulna, végezze el az alábbi ellenőrzést

PROBLÉMA	OK	TEENDŐ
- A kávé nem meleg	- A csészék nincsenek előmelegítve.	Melegítse fel a csészéket forró vizes öblítéssel, vagy hagyja őket legalább 20 percig a csészemelegítő lapon (lásd 5. bek. 3. megjegyzés).
	- A pároló túl hideg	Kávéfőzés előtt a párolót melegítse fel a  gomb (14. ábra) megnyomásával (lásd 5. fejezet 3. megjegyzés).
- A kávé túl kevés krém van	- A gép túl kevés kávé használ a főzéshez	A jobb oldali tárcsát (7. ábra) fordítsa el egy kicsit az óramutató járásával egyező irányba (lásd 5. fejezet 2. megjegyzés).
	- A kávé túl durvára lett darálva	A darálási finomság tárcsáját (17. ábra) fordítsa egy kattanással az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd 6. fejezet).
- A kávé túl lassan folyik ki	- A szemes kávé nem megfelelő	Vásároljon más márkájú szemes kávé.
	- A kávé túl finomra lett darálva	A darálási finomság tárcsáját (17. ábra) fordítsa egy kattanással az óramutató járásával megegyező irányba (lásd 6. fejezet).
- A kávé túl gyorsan folyik ki.	- A gép túl sok kávé használ a főzéshez	A jobb oldali tárcsát (7. ábra) fordítsa el egy kicsit az óramutató járásával ellentétes irányba.
	- A kávé túl durvára lett darálva	A darálási finomság tárcsáját (17. ábra) fordítsa egy kattanással az óramutató járásával ellentétes irányba (lásd 6. fejezet).
	- A gép túl kevés kávé használ a párolás alatt.	A jobb oldali tárcsát (7. ábra) fordítsa el egy kicsit az óramutató járásával megegyező irányba.

PROBLÉMA	OK	TEENDŐ
- A kávé nem folyik ki az adagoló egyik részéből.	- A rések eltömődtek.	Egy tűvel távolítsa el a rászáradt kávéét (28. ábra).
- A gőztárcsa elfordításával nem áramlik ki a gőz a habosítóból.	- A habosító és a gőzfúvóka részei eltömődtek.	Tisztítsa meg a habosító és a gőzfúvóka részeit (lásd 9. fejezet, 27. ábra).
- A  és  gomb megnyomásával a készülékből nem kávé, hanem víz folyik ki.	- A daráltkávé a tölcsérbe szorult.	Egy kés segítségével lazítsa fel a tölcsérbe szorult kávéét (lásd 7. fejezet - 5. megjegyzés). Ezután tisztítsa meg a párolót és a gép belsejét (a 10.2 bek. leírása szerint).
- A  gomb megnyomásával a készülék nem kapcsol be.	- A készülékben nincs feszültség.	Ellenőrizze, hogy a tápvezeték helyesen illeszkedik-e az aljzatba.
- Nem lehet kihúzni a párolót a tisztításhoz.	- A készülék be van kapcsolva. A párolót csak akkor veheti ki, ha a készüléket előbb kikapcsolta.	Kapcsolja ki a készüléket (lásd 10.2 bek.). FIGYELEM: a párolót csak azután szabad kivenni, hogy kikapcsolta a készüléket. Ha akkor próbálja meg kivenni a párolót, amikor a készülék még be van kapcsolva, akkor komoly kár keletkezhet.
- A (szemes kávé helyett) elődaráltat használt és a készülék nem adagol kávéét.	- Túl sok elődarált kávéét tett be.	Vegye ki a párolót és a 10.2 bek. leírása szerint gondosan tisztítsa meg a készülék belsejét. Ismétlje meg a műveletet, használjon hozzá max. 2 csapott adagolókanál darált kávéét.
	- Nem nyomta meg a  gombot és a készülék az elődarált kávéén kívül a darálóból is vett.	Gondosan tisztítsa meg a készülék belsejét a 10.2 bek. leírása szerint. Ismétlje meg a műveletet, de előbb nyomja meg a  gombot a 7. fejezet szerint.
	- A kikapcsolt készülékbe elődarált kávéét tett be.	Vegye ki a párolót és a 10.2 bek. Ismétlje meg a műveletet, használjon hozzá max. 1 adagolókanál darált kávéét. Ismétlje meg a műveletet, de előbb kapcsolja be a készüléket.
- A kávé nem az adagoló réseiből folyik ki, hanem a szervizelő zárólapjánál.	- Az adagoló részei eldugultak a száraz kávéétól.	Egy tű segítségével tisztítsa meg a réseket (lásd 10.1 bek., 28. ábra).
	- A szervizelő belsejében található mozgó doboz beragadt és nem leng ki.	Alaposan tisztítsa meg a mozgó dobozt, különösen a csuklóknál, mert csak így fog kilengeni.

