




Jura Impressa XF50
Használati útmutató




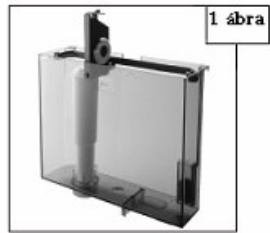

1 ábra



2 ábra

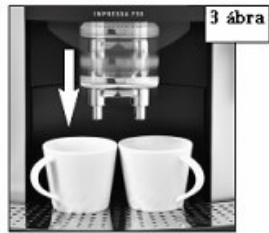

3 ábra



4 ábra



5 ábra



6 ábra



7 ábra



8 ábra



9 ábra



10 ábra



11 ábra




12 ábra




13 ábra



14 ábra

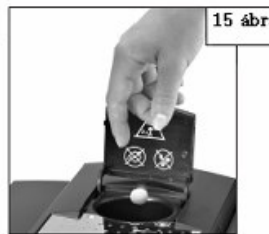


15 ábra

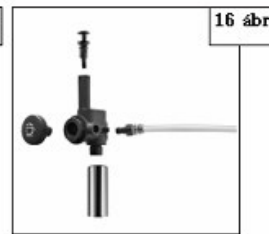

16 ábra



17 ábra

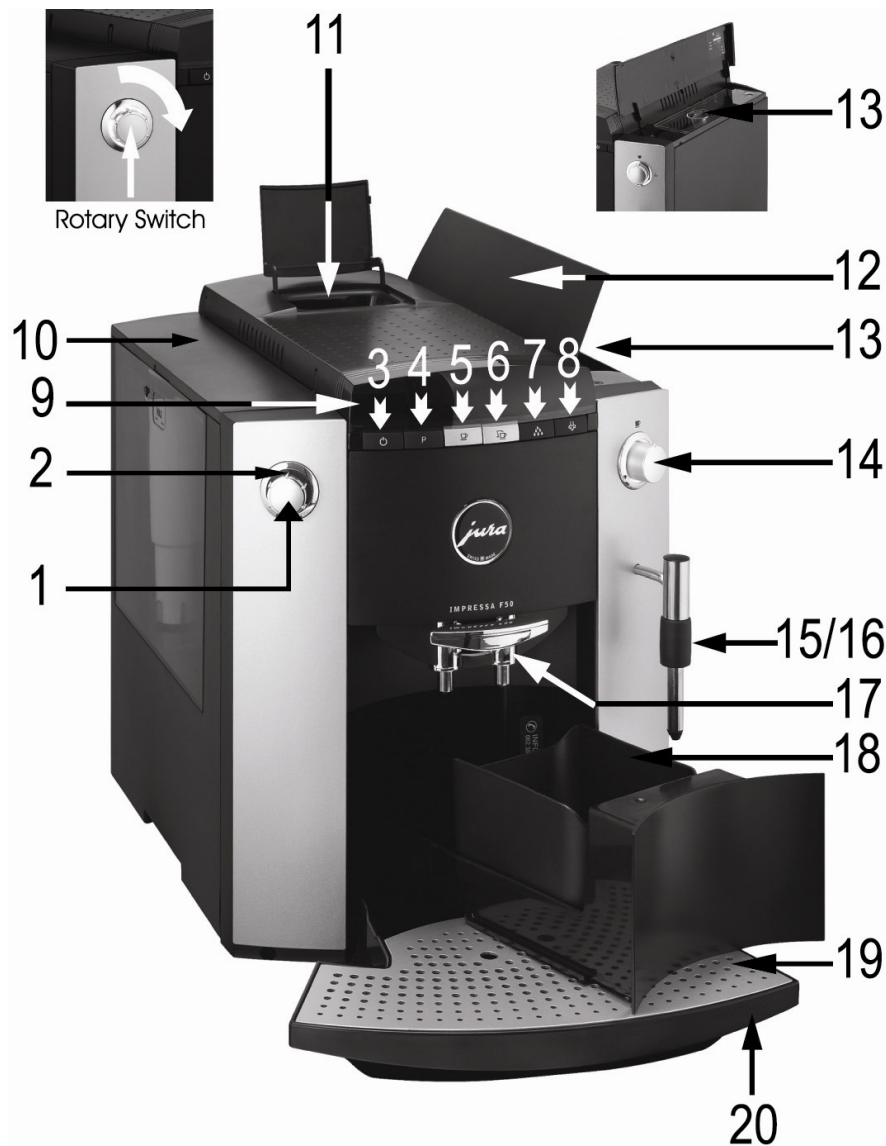

Kezelőelemek:

1. Forgókapcsoló
2. Világító gyűrű
3. Főkapcsoló BE/KI
4. Programozás gomb
5. 1 csésze kávé
6. 2 csésze kávé
7. Karbantartás gomb
8. Gőz-előválasztó gomb
9. Kijelző párbeszéd-tábla
10. Víztartály
11. Őrölt kávé betöltési helye
12. A kávébab tartály fedele
13. Aromavédő fedél
14. Forró víz- /gőz csap
15. Cserélhető gőz- /habosító fej (6. ábra)
16. Cserélhető forró víz kifolyó a képen felszerelve, ld. még az 5. ábrát
17. Állítható magasságú kávékifolyó
18. Kávézacc tartály
19. Csészetartó-rács
20. Csepegtetőtálca/vízfelfogó

Tartalom

1. Biztonsági információk	6. oldal	15. Programozás	12. oldal
1.1 Figyelmeztetés	6. oldal	15.1 A szűrő programozása	12. oldal
1.2 Elővigyázatossági tudnivalók	6. oldal	15.2 A vízkeménység programozása	12. oldal
2. Az IMPRESSA gép előkészítése	6. oldal	15.3 A ROBUST (erős) vagy STANDARD (szokásos) aroma programozása	12. oldal
2.1 Az elektromos áram ellátás ellenőrzése ...	6. oldal	15.4 A hőmérséklet programozása	12. oldal
2.2 Az elektromos biztosíték ellenőrzése	6. oldal	15.5 Az óra programozása	13. oldal
2.3 A víztartály feltöltése	6. oldal	15.6 Az automatikus bekapcsolási idő programozása	13. oldal
2.4 Babkávétöltése	6. oldal	15.7 Az automatikus kikapcsolási idő programozása	13. oldal
2.5 A daráló beállítása	7. oldal	15.8 A csésze-számláló	14. oldal
2.6 Az áramellátás kapcsolója	7. oldal	15.9 A nyelv programozása	14. oldal
3. A használat megkezdése	7. oldal	15.10 A 24h/AM/PM kijelzés programozása .	14. oldal
4. A vízkeménység beállítása	7. oldal	15.11 Az ML/OZ kijelzés programozása	15. oldal
5. A CLARIS plusz szűrőpatronok használata	8. oldal	16. Karbantartás	15. oldal
5.1 A szűrő behelyezése	8. oldal	16.1 Víz betöltése	15. oldal
5.2 A szűrő cseréje	8. oldal	16.2 A kávézacc tartály ürítése	15. oldal
6. Az IMPRESSA gép öblítése	9. oldal	16.3 Acsepegtető tálca hiányzik	15. oldal
7. A kávé vízmennyiségének beállítása	9. oldal	16.4 Babkávétöltése	15. oldal
8. Egy csésze kávé készítése	9. oldal	16.5 A szűrő kicserélése	16. oldal
9. Két csésze kávé készítése	9. oldal	16.6 Az IMPRESSA gép tisztítása	16. oldal
10. Kávékészítés örölkávé por felhasználásával	10. oldal	16.7 Az IMPRESSA gép vízkötelenítése	16. oldal
11. Forró víz készítése	10. oldal	16.8 Általános tisztítási útmutatások	16. oldal
12. Gőz engedése	11. oldal	16.9 A rendszer ürítése	16. oldal
13. Cappuccino készítése a Professional Cappuccino habosító alkalmazásával	11. oldal	17. Tisztítás	16. oldal
13.1 Forró tej készítése a Professional Cappuccino habosító alkalmazásával .	11. oldal	18. Vízkötelenítés	17. oldal
13.2 A Professional Cappuccino habosító tisztítása	11. oldal	19. Kiselejtezés	18. oldal
13.3 A Professional Cappuccino habosító öblítése	12. oldal	20. Ötletek a tökéletes kávé készítéséhez	18. oldal
13.4 A Professional Cappuccino habosító megtisztogatása	12. oldal	21. Üzenetek	19. oldal
14. Az IMPRESSA gép kikapcsolása	12. oldal	22. Problémák	20. oldal
		23. Jogi információk	21. oldal
		24. Műszaki adatok	21. oldal

Fontos utasítások a használó számára

Gratulálunk Önnek az IMPRESSA F50 megvásárlásához.

Az IMPRESSA F50 kifogástalan működése érdekében kérjük, olvassa el tüzetesen a használati útmutatót, és olyan helyen tárolja, hogy mindig megtalálja, ha valamilyen kérdése merülne fel.

Ha esetleg további információra lenne szüksége, vagy különleges problémák lépnének fel, melyeket a használati útmutató nem annyira részletesen kezel, forduljon bizalommal tanácsadóinkhoz.

1. Biztonsági előírások

1.1 Figyelmeztető utasítások

- A gyermekek nem ismerik fel a veszélyforrásokat, melyeket az elektromos készülékek használata jelent, ezért soha ne hagyjuk a gyermeket a géppel egyedül!
- A gépet csak egy hozzáértő személy használhatja.
- Soha ne használja a gépet sériült vezetékkel. Ha a gép használatához hosszabbítóra lenne szükség, csak sértülésmentes kábelű hosszabbítót használjon, és oly módon, hogy senki ne tudjon megbotlani benne.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.

1.2 Elővigyázatossági előírások

- Ne tegye ki soha a gépet időjárási viszontagságoknak (eső, hó, fagy) és soha ne használja a készüléket nedves kézzel.
- A gépet csak vízszintes, stabil alapzatra szabad elhelyezni. Soha ne tegye forró felületre. Válasszon gyermekek és háziállatok számára nehezen elérhető helyet.
- Ha hosszabb ideig nem használja a gépet, húzza ki a konnektorból.
- Tisztítási munkák előtt mindig húzza ki előbb a vezetékét a csatlakozó aljból.
- A csatlakozó kihúzásakor ne a vezetékét vagy a készüléket húzza.
- Soha ne próbálja a gépet megjavítani, illetve kinyitni. A szervizelést csak a hivatalos szerviz-cég végezheti el eredeti alkatrészekkel.

- A készüléket vezeték köti az elektromos hálózatra. Ügyeljen arra, hogy senki ne botoljon meg a vezetékben és ne rántsa le a gépet.
- Ajánlatos a gyermekeket és háziállatokat távol tartani a készüléktől.
- Soha ne tegye a gépet vagy a gép alkatrészeit a mosogatógépbe.
- A gép helyét lehetőleg úgy válasszuk ki, hogy a gép körül a levegő cirkulálni tudjon, tekintettel az esetleges felmelegedésre.
- Savas hatású vízkötelenítő szer használata esetén a maradék cseppeket haladéktalanul távolítsa el a készülékről.

2. A gép előkészítése

2.1 A feszültség ellenőrzése

A gép gyárilag a megfelelő feszültségre van beállítva. Győződjön meg arról, hogy az Ön hálózatának feszültsége megegyezik a gépen látható feszültséggel.

2.2 Az elektromos biztosíték ellenőrzése

A gép 10 A áramerősséggel működik. Ellenőrizze, hogy az Ön hálózati biztosítóka ennek megfelelően van kiépítve.

2.3 A víztartály feltöltése

Kizárólag friss, hideg csapvízzel töltsa a tartályt. Soha ne töltsön a készülékbe tejet, ásványvizet vagy más folyadékot.

- Vegye ki a víztartályt és mossa ki alaposan hideg folyó vízzel.
- Ezután töltsa fel a víztartályt és helyezze vissza a gépbe. Figyeljen arra, hogy a tartály megfelelően beilleszkedjen a helyére.

2.4 Kávébab betöltése

Fontos: Hogy sokáig élvezhesse készülékét és ne legyen szükség javításra, ügyeljen arra, hogy a JURA készülék darálója nem alkalmas olyan kávébab őrlésére, melyet a pörkölés alatt vagy után adalékokkal (pl. cukor) kezeltek. Ilyen kávékeverékek használata a daráló meghibásodásához vezethet. Az ebből eredő javítások nem tartoznak a garancia körébe.

- Nyissa fel a kávétartály fedelét (12). Távolítsa el az aromavédő fedelet (13).
- Távolítsa el a kávébab tartályban található szennyeződések vagy idegen dolgokat.
- Töltse fel kávébabbal a tartályt. Ezután csukja le a kávétartály fedelét.

2.5 A daráló beállítása

Önnek lehetősége van arra, hogy a kávégép darálóját a kávé pörköléséhez igazítsa. Amit mi ajánlunk:

- világos pörkölésnél → finomabb őrlés (minél kisebbek a pontok, annál finomabb az őrlés)
- sötétebb pörkölésnél → durvább őrlés (minél nagyobbak a pontok, annál durvább az őrlés)

Fontos: Az őrlési finomság csak működő darálón állítható.

- Nyissa fel a kávébab tartályának fedelét (12). Távolítsa el az aromavédő fedelet (13).
- Az őrlési finomság változtatásához állítsa a forgó fejet (2. ábra) a kívánt pozícióra.

2.6 A gép hálózati kapcsolója

Figyelem: A gép első használatának megkezdése előtt kapcsolja be az IMPRESSA gépet a hálózati kapcsolóval (21).

Információ: Azt ajánljuk, hogy kapcsolja ki IMPRESSA gépét a hálózati kapcsolóval (21), amennyiben hosszabb ideig (pl. egy nyaralás időszakában) nem kívánja használni a gépet.

3. Üzembe helyezés az első használat előtt

- Töltsön kávébabot a kávétartályba (12).
- Kapcsolja be a készüléket (3).
- Kijelző: NYELV ENGLISH (ANGOL)
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a forgókapcsolót (1), amíg a kívánt nyelv megjelenik.

- Például amíg kijelzőn nem látható a NYELV MAGYAR felirat.
- Választása megerősítéseként nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: VIZET FELTÖLTENI
- Töltse fel friss vízzel a víztartályt (10).
- Kijelző: CSAP NYITAS
- Tegyen egy csészét a forróvíz-kifolyó alá (15).
- Nyissa meg a forróvíz-/gőz- csapot (14) 13. ábra
- Kijelző: RENDSZER FELTÖLTÉSE
- Kijelző: CSAP ELZAR
- Zárja el a forróvíz-/gőz- csapot (14) 13. ábra
- Kijelző: FELTÜTES
- Kijelző: GONDOZAST MEGNYOMNI
- Nyomja meg a karbantartás gombot (7).
- A gép öblít.
- Kijelző: ÖBLITES
- Kijelző: ÜZEMKESZ

Ha a kijelzőn a KAVEBAB BETÖLTÉS felirat jelenik meg, érintse meg újból a kávéadag gombot, a darálóba még nem jutott kávé.

Figyelem: Annak érdekében, hogy a kávé kitűnően habosodjon, Önnek lehetősége van arra, hogy az állítható magasságú kifolyócsövet (17) a csésze magasságához igazítsa (3. ábra).

4. A vízkeménység beállítása

Mivel a gép vizet forral, ez óhatatlanul vízkövesedéshez vezet, melyet a kijelző időben jelez is. A készüléket az első üzembe helyezéskor be kell állítani a felhasznált víz keménységére. Az ehhez szükséges tesztlapocskákat a dobozban megtalálja.

1 német keménységi fok 1,79 francia keménységi foknak felel meg.

A készülék 5 keménységi fokozat beállítását teszi lehetővé, melyek jelzése a beállításakor megjelenik. A kijelzőn található feliratok a következők jelentik:

FOKOZAT- FOKOZAT 1	A vízkeménység funkció kikapcsolva német keménységi fok 1–7° francia keménységi fok 1,79-12,53°
FOKOZAT 2	német keménységi fok 8-15° francia keménységi fok 14,32-26,85°

FOKOZAT 3	német keménységi fok 16-23° francia keménységi fok 28,64-41,14°
FOKOZAT 4	német keménységi fok 24-30° francia keménységi fok 42,96-53,7°

A gép gyári beállítása a 3-as érték. Ezt az értéket Ön a következő eljárással tudja megváltoztatni

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot, a világító gyűrű (2) aktív.
- Kijelző: SZÜRÖ
- Forgassa a forgókapcsolót egészen addig, míg a kijelzőn a következő szöveg nem látható:
- Kijelző: KEMENYSEG
- Nyomja meg a forgókapcsolót, hogy a programpontra belépjen.
- Kijelző: 3. FOKOZAT
- Forgassa a forgókapcsolót egészen addig, míg a kívánt vízkeménységet nem látja.
- Például amíg nem ezt látja a kijelzőn: 4. FOKOZAT
- Nyomja meg a forgókapcsolót, hogy beállítását eltárolja.
- Kijelző: KEMENYSEG
- Nyomja meg a P (4) gombot, hogy a programmenüből kilépjen.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

5. A CLARIS szűrőpatron használata

Fontos: Ha Ön a CLARIS szűrőpatront használja, soha nem kell a gépét vízkötelenítenie.

5.1 Szűrő behelyezése

- Nyissa fel a kiürített víztartályban található szűrőpatron-tartót és helyezze be a patronra felülről a helyére.
- Csukja le a fedőt. A helyes lecsukáskor egy kattánás hallható.
- Töltse fel a víztartályt friss folyóvízzel és tegye vissza a tartályt a helyére.
- Nyomja meg a P (4) gombot, a világító gyűrű aktív.
- Kijelző: SZÜRÖ
- Nyomja meg a forgókapcsolót, hogy a programpontra belépjen.
- Kijelző: NEM
- Forgassa a forgókapcsolót egészen addig, míg a következő megjelenik:

- Kijelző: IGEN
- Nyomja meg a forgókapcsolót, hogy a szűrőpatront aktiválja.
- Kijelző: SZÜRÖ BEHELYEZES/CSAPNYITAS
- Tegyen egy kb. 1 liter nagyságú edényt a mozgatható gözcső (16) alá.
- Amennyiben még nem történt meg, helyezze be a Claris szűrőt.
- Nyissa meg a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra.
- Kijelző: SZÜRÖ ÖBLITES A vízkifolyás automatikusan leáll.
- Kijelző: CSAP ELZAR
- Zárja el a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra
- Kijelző: FELFÜTES
- Kijelző: ÜZEMKESZ

Ezzel Ön aktiválta a szűrőhasználatot. A programozási üzemmódban a vízkeménység beállítása nem jelenik többé meg.

5.2 Szűrőcsere

Kb. 50 liter víz felhasználása után vagy 2 hónap után a szűrőpatron elveszti hatékonyságát. Az idő múlását nem tudja követni a készülék, ha áramtalanítva van. Amikor a lejáratási idő elteltét észleli a készülék, a szűrőcserere való felhívás megjelenik a kijelzőn.

- Kijelző: ÜZEMKESZ/SZÜRÖ
- Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval (3).
- Nyomja addig a karbantartás gombot (7), amíg a következő felirat megjelenik:
- Kijelző: CSERELNI/CSAPNYITAS
- Öntse ki a víztartályból a vizet.
- Nyissa fel a patronra leszorító fedelet, majd vegye ki a régit és tegye be az új szűrőpatront egy finom mozdulattal (1. ábra).
- Csukja le a fedőt. A helyes lecsukáskor kattánás hallható.
- Töltse fel a víztartályt friss folyóvízzel és tegye vissza a tartályt a helyére.
- Tegyen kb. 1 liter nagyságú edényt a mozgatható gözcső (16) alá és nyissa meg a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra
- Kijelző: SZÜRÖ ÖBLITES A vízkifolyás automatikusan leáll.
- Kijelző: CSAP ELZAR
- Zárja el a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra
- Kijelző: FELFÜTES
- Kijelző: ÜZEMKESZ

6. A gép öblítése

Fontos: Ha a gép kikapcsolt és lehűlt állapotban van, akkor a mosási folyamatot a gép a bekapcsoláskor fogja kérni.

A gép a kikapcsoláskor mindig automatikusan elindít egy átmosó folyamatot.

- A gép kikapcsolása a főkapcsolóval (3).
- Kijelző: FELFÜTES
- Kijelző: GONDOZAST MEGNYOMNI
- Nyomja meg a karbantartás gombot (7).
- A gép öblít.
- Kijelző: ÖBLITES
- Kijelző. ÜZEMKESZ

7. A kávévíz mennyiségének beállítása

Fontos: A ml-ben megadott mennyiség irányérték, a tényleges mennyiség eltérhet ettől.

A „2 csésze kávé” gomb (6) esetén a készülék automatikusan megduplázza a mennyiséget.

A vízmennyiséget folyamat közben is megváltoztathatja/megállíthatja.

Forgassa a forgókapcsolót (1), amíg a kívánt ML érték megjelenik.

A kávévíz mennyiségét a forgókapcsoló (1) használatával 5 ml-es lépésekben lehet adagolni:

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Forgassa a forgókapcsolót (1), amíg a kívánt ML érték megjelenik:
- Például amíg nem látja a kijelzőn ezt: 120 ML

8. Egy kávé elkészítése

Fontos: 3 különböző kávéerősséget lehet gombnyomással biztosítani.

Minél tovább nyomja a az 1 csésze kávé gombot (5), annál erősebb lesz a kávé. (Kijelző: GYENGE/NORMAL/ERŐS)

A kívánt kávévíz-mennyiséget már a kávéválasztás előtt a forgókapcsoló (1) segítségével megadhatja.

A kávéleadást a befejezés előtt bármelyik kávé kiválasztó gombja segítségével megszakíthatja.

Információ: A forgókapcsoló (1) megnyomásával lehetősége van a legutoljára választott kávévíz-mennyiség lekérdezésére.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Helyezzen 1 csészét a kifolyócsövek (17) alá.
- Nyomja az 1 csésze kávé gombot (5), amíg a kívánt erősség megjelenik.
- Például Kijelző: GYENGE
- Kijelző 180 ML (ez az utoljára beállított kávévíz-mennyiség)
- A világító gyűrű (2) aktív.
- A forgókapcsoló (1) újbóli forgatásával a vízmennyiséget egyedileg kiválaszthatja:
- Például Kijelző: 160 ML
- Például Kijelző: GYENGE
- Elkészül a kávé.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

9. Két kávé elkészítése

Fontos: 2 csésze kávé esetén a kávéerősség nem választható. Automatikusan 2 csésze enyhe kávé készül.

A kívánt kávévíz-mennyiséget már a kávéválasztás előtt a forgókapcsoló (1) segítségével megadhatja.

A kávéleadást a befejezés előtt bármelyik kávé-kiválasztó gomb segítségével megszakíthatja.

Információ: A forgókapcsoló (1) megnyomásával lehetősége van a legutoljára választott kávévíz mennyiségének lekérdezésére.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Helyezzen 2 csészét a kifolyócsövek (17) alá.
- Nyomja a 2 csésze kávé gombot (6).
- Kijelző: 2 CSESZE
- Kijelző: 180 ML (ez az utoljára beállított kávévíz-mennyiség)
- A világító gyűrű (2) aktív.
- A forgókapcsoló (1) újbóli forgatásával a vízmennyiséget egyedileg kiválaszthatja:
- Például Kijelző: 210 ML
- Kijelző: 2 CSESZE
- Elkészül a kávé.
- Kijelző: ÜZEMKESZ
-

10. Örölt kávé használata

Fontos: Soha ne használjon oldódó kávé. És soha ne töltsön több kávé a gépbe, mint 2 adagolókanálnyit. A betöltőnyílás nem tárolótartály. Ügyeljen arra, hogy ne túl finom őrlésű kávé használjon, mert az eltömíti a rendszert, aminek következtében csak cseppenként folyik ki a kávé.

Ha túl kevés örölt kávé töltött be, a kijelzőn megjelenik, hogy túl kevés a kávépor. A gép ekkor leállítja a folyamatot és visszaáll alapállapotba.

A kávéleadást a befejezés előtt bármelyik kávé-kiválasztó gomb segítségével megszakíthatja.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Helyezzen 1 vagy 2 csészét a kifolyócsövek (17) alá.
- Nyissa ki az örölt kávé betöltési helyének a fedelét (11)..
- Kijelző: ÖRÖLT KÁVÉ BETÖLTÉS
- Töltsön az örölt kávé helyére (11) 1 vagy 2 adagolókanál mennyiségű kávé az elkészítendő kávé erősségének megfelelően (11. ábra), és csukja le a fedelet.
- Kijelző: GOMB VALASZTÁS (nyomja meg a megfelelő gombot)
- Nyomja meg a kívánt 1 csésze kávé (5) vagy 2 csésze kávé (6) gombot.
- Kijelző: 120 ML (az utoljára beállított kávévíz-mennyiség)
- A világító gyűrű (2) aktív
- Kijelző: ÖRÖLT KÁVÉ

- A forgókapcsoló (1) újbóli forgatásával a vízmennyiséget egyedileg kiválaszthatja.
- Például Kijelző: 210 ML
- Kijelző: ÖRÖLT KÁVÉ
- Elkészül a kávé.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

11. Forró víz elkészítése

Fontos: Ha nem változtat a forgókapcsoló (1) beállításával, akkor az utoljára használt vízmennyiséget kapja meg forró vízként.

Fontos: Csatlakoztassa a forróvízkifolyót (16) (5. ábra), hogy megfelelő vízfolyást érjen el. A forróvízkifolyót (16) ne a vízhasználat után közvetlenül cserélje, mert az alkatrész forró lehet.

Fontos: Eleinte spriccelhet a forró víz. Ügyeljen, hogy a bőrre ne fröccsenjen.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Helyezzen el egy csészét a cserélhető forróvíz-kifolyócső alá (16).
- Nyissa meg a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Például Kijelző: 140 ML
- Kijelző: VIZ
- A forgókapcsoló (1) újbóli forgatásával a vízmennyiséget egyedileg kiválaszthatja:
- Például Kijelző: 200 ML
- Kijelző: VIZ
- Ha elérte a megfelelő vízmennyiséget, a kijelzőn a következő jelenik meg:
- Kijelző: CSAP ELZAR
- Zárja el a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra
- Kijelző: ÜZEMKESZ

Rendszertől függően, a csap elzárása előtt még víz távozhat.

12. Gőz használata

Fontos: Csatlakoztassa a cserélhető habosító fejet (6. ábra), amely a mellékelt Üdvözlő dobozban található. A gőz-/habosító fejet (15) ne a gőzhasználat után közvetlenül cserélje, mert forró lehet.

A gőz felhasználható különböző folyadékok felmelegítésére vagy tej habosítására cappuccinóhoz. Ügyeljen arra, hogy folyadékok melegítésénél a gőzölő-/habosító fej (15) fel legyen csúsztatva. Folyadékok habosításakor alsó állásba kell tolni ezt a fejet.

Rendszertől függően a habosításkor bizonyos mennyiségű víz távozik. Az eredményt, pl. a tejhabosítást ez nem befolyásolja.

A gőz a használatkor kezdetben spriccelhet. A gőzölőfej felforrósodik, vigyázzon, hogy ne érintkezzen közvetlenül a bőrfelülettel.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Helyezzen egy csészét a gőzkifolyó cső (14) alá, és a fejet mártsa bele a habosítandó tejbe vagy a felmelegítendő folyadékba.
- Nyomja meg a gőz-előválasztó (8) gombot
- Kijelző: FELFÜTES
- Kijelző: GÖZ ÜZEMKESZ
- Nyissa meg a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra - a gőz levezetésére.
- A világító gyűrű (2) aktív.
- A gőzleadás idejét egyedileg beállíthatja. Forgassa a forgókapcsolót (1), amíg a megfelelő SEC (másodperc) érték megjelenik.
- Például Kijelző: 35 SEC
- Ha a gőzleadási időt a forgókapcsoló (1) segítségével nem változtatja meg, akkor a legutoljára leadott gőzmennyiséget kapja meg.
- A gőzleadás alatt a kijelzőn a GÖZ felirat jelenik meg.
- Ha a gőzmennyiséget elérte, a kijelzőn a CSAP ELZAR felirat jelenik meg.
- Zárja el a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra
- Kijelző: ÜZEMKESZ

Újbóli gőzleadáshoz nyomja meg újra a gőz-választó (8) gombot.

Rendszertől függően, a csap elzárása előtt még gőz távozhat.

13. A tej felhabosítása a Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte fejjel

A Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte (automata cappuccino-tejescskávé fej) kiegészítő elemként megvásárolható.

Kérjük érdeklődjön szakkereskedőjénél.

13.1 A Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte fej csatlakoztatása

- Szerelje le a cserélhető forróvíz- (5. ábra) vagy gőzölő-habosító fejet (6. ábra).
- Csatlakoztassa a Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte fejet (7. ábra)
- Csatlakoztassa a felszívócsövet az egyik végénél a választólap mögött (10. ábra).

Figyelem: Az opcionálisan kapható tejtartó alkalmas a tejfelszívásra. Ezt csatlakoztassa (8. ábra).

13.2 Cappuccino és forró tej elkészítése a Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte fejjel

- Töltsön fel egy kis kancsót tejjel, és merítse bele a habosító felszívó csövet. Használhat a kancsó helyett tetra dobozt is.
- Állítson egy csészét a Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte alá (8. ábra).
- Nyomja meg a gőz-előválasztó (8) gombot.
- Kijelző: FELFÜTES
- Kijelző: GÖZ ÜZEMKESZ
- Nyissa meg a forróvíz-/gőz csapot (14) 13. ábra - a gőz leeresztésére.
- A világító gyűrű (2) aktív.
- A gőzleadás idejét egyedileg beállíthatja. Forgassa a forgókapcsolót (1), amíg a megfelelő SEC (másodperc) érték megjelenik.
- Például Kijelző: 35 SEC
- Ha a gőzleadási időt a forgókapcsoló (1) segítségével nem változtatja meg, akkor a legutoljára leadott gőzmennyiséget kapja meg.
- Helyezze ezután a cappuccino-habos vagy forrótejes csészét a kávékifolyó alá és készítse el a kívánt kávéterméket.

13.3 A Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte fej tisztítása

Fontos: Használat után a Easy-Auto-Cappuccino/Caffé Latte fejet meg kell tisztítani.

- Töltsön vizet egy kis kancsóba és tegye a tej helyére a felszívócső végéhez, majd merítse bele a felszívócső végét a vízbe.
- Most addig használja a gőz funkciót, amíg teljesen tiszta víz-/gőz keverék érkezik a pohárba.
- Az optimális tisztítás érdekében esetleg a Easy-Auto-Cappuccino fejet is érdemes szétszerelni és az átfolyás-szabályozót vízzel alaposan kiöblíteni (16. ábra és 17. ábra).

Az alapos tisztításhoz használjon JURA Auto Cappuccino tisztítót, mely a forgalmazónál megvásárolható. Ezt a tisztítást ajánlatos naponta elvégezni.

14. A gép kikapcsolása

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval (3).
- Kijelző: ÖBLITES
- Az automatikus öblítés megkezdődik.

15. Programozás

A gép gyárilag úgy van beállítva, hogy Ön mindenféle programozás nélkül el tudja készíteni a kávé. Ám annak érdekében, hogy az Ön ízlésének megfelelő legyen a kávé, minden érték külön programozható.

A következő értékek programozhatók:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ▪ Szűrő | SZÜRÖ |
| ▪ Vízkeménység | KEMENYSEG |
| ▪ Aroma | AROMA |
| ▪ A kávé hőmérséklete | HÖMERSEKLET |
| ▪ Óra | ORA |
| ▪ Automatikus bekapcsolási idő | BEKAPCSOL |
| ▪ Automatikus kikapcsolás | KIKAPCOL |
| ▪ Számláló | ADAG |
| ▪ Nyelv | NYELV |

15.1 A szűrő beprogramozása

Olvassa el az 5.1-es részt a szűrő behelyezéséről.

15.2 A vízkeménység beprogramozása

Olvassa el a 4. fejezetet a vízkeménység beállításáról.

15.3 Az aroma beállítása

Gyárilag 'ERÖS' az aroma beállítása. Ezt igény esetén át lehet állítani 'SZOKASOS' aroma-értékre.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot.
- Kijelző: SZÜRÖ
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut az AROMA menüponthoz.
- Kijelző: AROMA
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: ERÖS
- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg a következő nem látható:
- Kijelző: SZOKASOS
- Az aroma-beállítás megerősítéséhez nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: AROMA
- A forgókapcsoló (1) forgatásával Ön kiválaszthatja a további menüpontokat, melyeket át szeretne programozni. A P(4) gomb rövid megnyomásával kiléphet a menüből.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.4 A kávé hőmérsékletének beprogramozása

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot.
- Kijelző: SZÜRÖ
- A világító gyűrű (2) aktív

- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut a HÖMERSEKLET menüpontig.
- Kijelző: HOCH (magas hőmérséklet)
- Forgassa a forgókapcsolót (1), ha a hőmérséklet-beállítást a HOCH-ról NORMAL-ra akarja állítani, vagy megfordítva.
- Kijelző: NORMAL
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: NORMAL
- A forgókapcsoló (1) forgatásával Ön kiválaszthatja a további menüpontokat, melyeket át szeretne programozni. A P(4) gomb rövid megnyomásával kiléphet a programból.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.5 Az óra beprogramozása

Információ: Az óra beprogramozása akkor igen fontos, ha Ön használni kívánja az automatikus bekapcsolási funkciót.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P(4) gombot.
- Kijelző: SZÜRÖ
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut az ORA menüponthoz.
- Kijelző: ORA
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1) az óra menüpontba való belépéshez.
- Kijelző --: --
- A forgókapcsoló (1) forgatásával állítsa be az órát.
- Kijelző: 12:--
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1) a beállított óra-érték tárolásához és a percek aktiválásához.
- Kijelző: 12:--
- A forgókapcsoló (1) forgatásával állítsa be a perc-értéket.
- Kijelző: 12:05
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: ORA
- A forgókapcsoló (1) forgatásával Ön kiválaszthatja a további menüpontokat, melyeket át szeretne programozni. A P(4) gomb rövid megnyomásával kiléphet a menüből.

- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.6 Az automatikus bekapcsolás programozása

Az óra beprogramozása szükséges, ha Ön az automatikus bekapcsolási programot szeretné használni.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot.
- Kijelző: SZÜRÖ
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut a BEKAPCSOL (készülék bekapcsolása) menüponthoz.
- Kijelző: BEKAPCSOL
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1) az óra menüpontba való belépéshez.
- Kijelző: -- : --
- Forgassa a forgókapcsolót (1) a kívánt óra-érték beállításához.
- Kijelző: 12 : --
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1) a beállított óra-érték tárolásához és a percek aktiválásához.
- Kijelző: 12 : --
- Forgassa a forgókapcsolót (1) a perc-érték beállításához.
- Kijelző: 12 : 05
- A bekapcsolási idő megerősítéséhez nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: BEKAPCSOL
- A forgókapcsoló (1) forgatásával Ön kiválaszthatja a további menüpontokat, melyeket át szeretne programozni. A P(4) gomb rövid megnyomásával kiléphet a menüből.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.7 Az automatikus kikapcsolás beprogramozása

Önnel lehetősége van a készülék időzített kikapcsolására. Választhat a 0,5-9,0 óra eltelté utáni kikapcsolás vagy a -- : -- (mindig bekapcsolva) között.

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot.
- Kijelző: SZÜRÖ
- A világító gyűrű (2) aktív.

- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut az KIKAPCSOL (kikapcsolás ... után) menüponthoz.
- Kijelző: KIKAPCSOL
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1) az óra menüpontra való belépéshez.
- Kijelző: 5 ORA
- Forgassa forgókapcsolót (1) a kikapcsolási órák beállításához.
- Kijelző: 1 ORA
- A kikapcsolási idő megerősítéséhez nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: KIKAPCSOL
- A forgókapcsoló (1) forgatásával Ön kiválaszthatja a további menüpontokat, melyeket át szeretne programozni. A P(4) gomb rövid megnyomásával kiléphet menüből.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.8 Számláló leolvasása

A következő tételeket lehet lekérdezni:

- 1 csésze
- 2 csésze
- darált kávé

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot.
- Kijelző: SZÜRÖ
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut a ADAG menüponthoz.
- Kijelző: ADAG
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1) az óra menüpontra való belépéshez.
- A kijelzőn az összes kávéfogyasztás értéke látható.
- Például Kijelző: 100
- Nyomja meg az egyik kiválasztó gombot a termékenkénti fogyasztás leolvasásához - 1 csésze (5), 2 csésze (6), darált kávé.
- Például, nyomja meg az 1 csésze kávé kiválasztó gombját,
- Kijelző: 20
- FONTOS: A darált kávé mennyiségének leolvasásához nyissa fel a darált kávé betöltési fedelét (11).
- Ha a lekérdezést be szeretné fejezni, nyomja meg a forgókapcsolót (1).

- Kijelző: ADAG
- A forgókapcsoló (1) forgatásával Ön kiválaszthatja a további menüpontokat, melyeket át szeretne programozni. A P(4) gomb rövid megnyomásával kiléphet a menüből.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.9 A nyelv beprogramozása

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P(4) gombot.
- Kijelző: SZÜRÖ
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut a NYELV menüponthoz.
- Kijelző: NYELV
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1) az óra menüpontra való belépéshez.
- Például Kijelző: ENGLISH (ANGOL)
- A nyelv választásához nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: NYELV
- A forgókapcsoló (1) forgatásával Ön kiválaszthatja a további menüpontokat, melyeket át szeretne programozni. A P(4) gomb rövid megnyomásával kiléphet a menüből.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.10 A 24H / AM/PM idő kijelzés programozása

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot, amíg a kijelzőn láthatóvá nem válik a FILTER (szűrő) - / ✓ jelzés.
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut a DISPLAY (KIJELZÉS) menüponthoz.
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: ML/OZ (milliliter/uncia).
- Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut a 24H/AM PM (24 óras - DE/DU) menüponthoz.
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: pl. 24H
- Válassza ki a kívánt kijelzési módot.

- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (1) a beállítás tárolásához.
- Kijelző: DISPLAY (KIJELZÉS)
- Nyomja meg a P (4) programozási gombot a programozási módból való kilépéshez, vagy válassza ki a Rotary Switch forgókapcsolóval (1) a következő programozási menüpontot.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

15.11 Az ML/OZ (ml / uncia) kijelzés programozása

- Kijelző: ÜZEMKESZ
- Nyomja meg a P (4) gombot, amíg a kijelzőn láthatóvá nem válik a FILTER (szűrő) - / ✓ jelzés.
- A világító gyűrű (2) aktív.
- Forgassa a Rotary Switch forgókapcsolót (1) egészen addig, amíg el nem jut a DISPLAY (KIJELZÉS) menüpontozhoz.
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: ML/OZ (milliliter/uncia).
- Nyomja meg a forgókapcsolót (1).
- Kijelző: pl. ML
- Válassza ki a kívánt kijelzési módot.
- Nyomja meg a Rotary Switch forgókapcsolót (1) a beállítás tárolásához.
- Kijelző: DISPLAY (KIJELZÉS)
- Nyomja meg a P (4) programozási gombot a programozási módból való kilépéshez, vagy válassza ki a Rotary Switch forgókapcsolóval (1) a következő programozási menüpontot.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

16. Karbantartás és ápolás

16.1 Vízfeltöltés

- Kijelző: VIZET FELTÖLTENI
- Amennyiben ez a szöveg jelenik meg a kijelzőn, a géppel nem lehet tovább dolgozni. Töltse fel a gépet vízzel a 2.3 pontnak megfelelően.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

Fontos: A víztartályt naponta ki kell mosni és friss vízzel kell feltölteni. Csak hideg, friss vízzel töltsse fel a víztartályt. Soha ne töltsön a tartályba tejet, ásványvizet vagy más folyadékot. Vizet tölthet a tartály kiemelése nélkül is a tartályba.

16.2 A zacctartály kiürítése

- Kijelző: ZACC ÜRITES
- Ha ez a szöveg olvasható a kijelzőn, akkor a géppel nem lehet dolgozni addig, míg a kávézacc-tartály ki nincs ürítve (14. ábra).

Fontos: A készülék bekapcsolt állapotban kell hogy legyen.

- Távolítsa el óvatosan a csepegtető tálcat (20). A tálcában víz található.
- Kijelző: TALCA HIANYZIK
- Helyezze vissza a kiürített zacctartályt és a kiürített csepegtetőt.
- Kijelző: ÜZEMKESZ

A piros vízállásjelző megjelenik, ha tele van a csepegtető tálca.

16.3 A csepegtető tálca hiányzik

- Kijelző: TALCA HIANYZIK
- Amennyiben ez a felirat jelenik meg a kijelzőn, akkor a csepegtető tálca (20) nincs a helyén vagy nincs megfelelően behelyezve.
- Helyezze vissza a csepegtető tálcat (20).
- Kijelző: ÜZEMKESZ

16.4 Kávébab betöltése

- Kijelző: KAVEBAB FELTÖLTES
- Ajánlatos a kávé tartályt időről időre egy száraz kendővel kitörölni. Ehhez mindig kapcsolja ki a gépet.
- Hajtsa végre a gép kávébabbal való feltöltését a 2.4 pontnak megfelelően.

Fontos: A KAVEBAB FELTÖLTES felirat a kijelzőről csak kávé elkészítése után tűnik el.

16.5 Szűrő cseréje

Kb. 50 liter víz felhasználása után vagy 2 hónap után a szűrőpatron elveszti hatékonyságát. Az eltelt időt nem tudja követni a készülék, ha áramtalanítva van. Amikor az idő letelt, a szűrőcsere felhívás megjelenik a kijelzőn.

A szűrő cseréjét az 5.2 pontnak megfelelően kell végrehajtani.

16.6 A készülék tisztítása

A készüléket 200 csésze kávé vagy 160 öblítés után tisztítani kell, amelynek jelzése a kijelzőn is megjelenik. Ön továbbra is készíthet kávé, gőzölhet, vagy készíthet forró vizet. Azt ajánljuk azonban, hogy a jelzést követő egy-két napon belül a készülék tisztítását a 17. pont szerint végezze el.

Kijelző: ÜZEMKESZ/TISZTITAS

16.7 A gép vízköves

A készülék használatától függően vízkövesedik. A vízkövesedés mértéke a felhasznált víz minőségétől függ. A készülék automatikusan felismeri, hogy vízkötelenítésre van szüksége. Ön továbbra is készíthet kávé, gőzölhet, vagy készíthet forró vizet. Mi azonban ajánljuk, hogy a jelzést követő egy-két napon belül a készülék vízkötelenítését a 18. pont szerint végezze el.

Kijelző: ÜZEMKESZ/VIZKÖVES

16.8 Általános tisztítási előírások

- Soha ne használjon karcoló vagy maró hatású anyagokat a gép tisztításához.
- A gép házát kívül-belül enyhén nedves kendővel töröljük le.
- A cserélhető kifolyócsövet minden használat után meg kell tisztítani.
- A tej habosítása után a géppel egy kis forró vizet készítettünk a cserélhető gőzölő-habosító fej tisztítása érdekében.
- Az alapos tisztításhoz a gőzölő fej (6. ábra) levehető.
- A víztartályt minden nap ki kell mosni és friss vízzel feltölteni.

Fontos: A víztartályban látható vízkövesedést a kereskedelemben kapható vízkötelenítővel el lehet tüntetni. Ehhez a művelethez vegye le a víztartályt a gépről (4. ábra).

Információ: Ha CLARIS szűrőpatront használ, a tartály vízkötelenítése előtt vegye ki azt.

16.9 A rendszer kiürítése

Feltétel: Az IMPRESSA F50 készüléket ki kell kapcsolni.

Fontos: Az ürítési folyamat akkor szükséges, ha a gépet szállítjuk, mivel így védjük a gépet az esetleges fagykároktól.

- Tegyen egy edényt a cserélhető kifolyócső alá (16).
- Nyomja meg a gőz-előválasztó gombot (8).
- Kijelző: CSAPNYITAS
- Kijelző: ÜRIT
- Kijelző: CSAP ELZAR
- A készülék automatikusan kikapcsol.

17. Tisztítás

A gép beépített tisztítóprogrammal rendelkezik. A program kb. 15 percig tart.

Kizárólag Jura tisztítótablettát használjon. Ez a JURA kereskedőjénél beszerezhető.

Fontos: Az elindított tisztítóprogramot nem szabad megszakítani.

Információ: Minden egyes tisztításkor a koffeinmentes kávé beadásának helyét (1) is meg kell tisztítani.

- Kijelző: ÜZEMKESZ/TISZTITAS
- Nyomja meg a karbantartó gombot (7), amíg a kijelzőn nem látható a következő:
- Kijelző: TALCA ÜRITES
- Ürítse ki a zacstartályt és a csepegtetőtálcat.
- Kijelző: TALCA HIANYZIK

- Helyezze gondosan vissza a csepegtetőt és a zacstartályt.
- Távolítsa el a csepegtető rácsot (19).
- Helyezzen egy 1 literes edényt (12. ábra) a kávékifolyó (17) alá.
- Kijelző: GONDOZAST MEGNYOMNI
- Nyomja meg a karbantartó gombot (7).
- Kijelző: TISZTIT
- Kijelző: TABLETTA HOZZAADAS
- Tegye be a gépbe a tisztító tablettát (15. ábra).
- Kijelző: GONDOZAST MEGNYOMNI
- Nyomja meg a karbantartó gombot (7).
- Kijelző: TISZTIT
- Kijelző: TALCA ÜRITES
- Ürítse ki a zacstartályt és a csepegtető tálcát.
- Kijelző: TALCA HIANYZIK
- Kijelző: ÜZEMKESZ

18. Vízkötelenítés

A gépben beépített vízkötelenítő program van. Ez a program kb. 40 percig tart.

Ehhez kizárólag Jura vízkötelenítő tablettát használjon. Ez a JURA kereskedőjénél beszerezhető.

Információ: Ha a készüléket vízköteleníteni kell, az a kijelzőn megjelenik. A vízkötelenítési folyamatot kikapcsolt állapotban lehet elindítani. Az elindított vízkötelenítő programot nem szabad megszakítani.

Fontos: Savas hatású vízkötelenítő szer használata esetén a maradék cseppeket haladéktalanul távolítsa el a gépről és környezetéről, illetve tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket.

Minden esetben figyeljen arra, hogy a betöltött vízkötelenítő szert a gép felhasználja és a víztartály üres legyen. Soha ne töltsön vízkötelenítő oldatot utána.

- Kijelző: ÜZEMKESZ/VIZKÖVES
- Kapcsolja ki a gépet a főkapcsolóval (3) és hagyja lehűlni.
- Nyomja addig a karbantartó gombot (7), míg a kijelzőn a következő meg nem jelenik:

- Kijelző: TALCA ÜRITES
- Ürítse ki a zacstartályt és a csepegtető tálcát.
- Kijelző: TALCA HIANYZIK
- Helyezze gondosan vissza a csepegtetőt és a zacstartályt.
- Kijelző: SZERT A TARTALYBA

Oldjon fel egy edényben teljesen két Jura vízkötelenítő tablettát 0,5 liter vízben, és töltsé bele az oldatot a gép víztartályába. Ez után helyezze vissza a víztartályt.

- Kijelző: CSAP NYITAS/SZERT A TARTALYBA
- Tegyen egy megfelelő nagyságú edényt a cserélhető kifolyócső alá (16). Használja a forróvíz-kifolyó fejet.
- Nyissa meg a gőz-/forróvíz csapot (14). 13. ábra
- Kijelző: VIZKÖVES
- Kijelző: CSAP ELZAR
- Zárja el a gőz-/forróvíz csapot (14).
- Kijelző: VIZKÖVES
- Kijelző: TALCA ÜRITES
- Ürítse ki a zacstartályt és a csepegtető tálcát.
- Kijelző: TALCA HIANYZIK
- Helyezze gondosan vissza a csepegtetőt és a zacstartályt.
- Kijelző: VIZET FELTÖLTENI
- Öblítse alaposan ki a víztartályt és töltsé fel hideg csapvízzel, majd helyezze vissza.
- Nyissa meg a gőz-/forróvíz csapot (14). 13. ábra
- Kijelző: VIZKÖOLDAS
- Kijelző: CSAP ELZAR
- Zárja el a gőz-/forróvíz csapot (14). Ennek nyomán a kijelzőn a következő jelenik meg:
- Kijelző: VIZKÖOLDAS
- Kijelző: TALCA ÜRITES
- Ürítse ki a zacstartályt és a csepegtető tálcát.
- Kijelző: TALCA HIANYZIK
- Helyezze gondosan vissza a csepegtetőt és a zacstartályt.
- Kijelző: GONDOZAST MEGNYOMNI
- Nyomja meg a karbantartó gombot (7).
- Kijelző: ÖBLITES
- Kijelző: ÜZEMKESZ
- A gép ismét üzemkész állapotban van.

19. Hulladékfeldolgozás

A készüléket, amikor kivonja a használatból, a szakszerű hulladékfeldolgozás érdekében juttassa vissza kereskedőjéhez, szakszervizéhez vagy a JURA céghez.

20. Tippek a tökéletes kávé elkészítéséhez

Állítható magasságú kifolyócső (17): csészemagassághoz beállítható (3. ábra)

Őrlés: Olvassa el a 2.5 pontot.

A csésze előmelegítése: A csészét forró vízzel vagy gőzzel is elő lehet melegíteni. Minél kevesebb kávé van egy csészében, annál fontosabb az előmelegített csésze.

Cukor és tejszín: A keverés miatt a kávéból hő távozik. Hűtött tej vagy tejszín hozzáadásakor lényegesen csökken a kávé hőmérséklete.

21. Üzenetek		
Kijelző	Ok	Megoldás
VIZET FELTÖLTENI	A víztartály üres. A tartály elvízkövesedett és a vízmennyiség-jelző beragadt.	Töltse fel a tartályt vízzel. Vegye le a tartályt a gépről, vízkötelenítse, mossa ki alaposan, majd feltöltve tegye vissza a gépre.
KAVEBAB BETÖLTÉS	A kávébab tartálya üres. A gépet feltöltötték kávéval, mégsem tűnik el a BOHNEN FÜLLEN felirat.	Töltse fel a kávébab tartályát. Készítsen el egy kávét. A felirat automatikusan eltűnik az első kávé elkészítésekor.
ZACC ÜRITES	A zacstartály megtelt. A kijelzőn a kiürítés után is ez a felirat olvasható.	Ürítse ki a zacstartályt. Az ürítés után a tartót 10 másodpercnél rövidebb idő elteltével helyezték vissza.
TALCA HIANYZIK	A csepegtető tálca fiókja nincs megfelelően a helyén.	A fiókot tegye vissza megfelelő módon.
ÜZEMKESZ/TISZTÍTÁS	220 csésze kávét már elkészítettek a gépen, vagy 180 mosást elvégeztek.	A tisztítást a 17. pontnak megfelelően végre kell hajtani.
ÜZEMKESZ/VÍZKÖVES	A gépet vízköteleníteni kell.	A 18. pontnak megfelelően végezze el a vízkötelenítést.
ÜZEMKESZ/SZÜRŐ	A szűrő elvesztette hatékonyságát.	Cserélje ki a szűrőt az 5.2 pontnak megfelelően.
HIBA	Általános hibaállapot	1) A gépet kikapcsolni, hálózathoz kihúzni. Hálózathoz visszadugni, bekapcsolni. 2) Forduljon szervizhez.

22. Problémák Probléma	Ok	Megoldás
A főzésnél a kávé szinte csak csöpög a kifolyóból.	Túl finomra őrölték a kávéét.	1. A darálót nagyobb őrlési fokra kell állítani. 2. Hajtson végre egy-két mosást, és ha nem javul a helyzet, hajtson végre a gépen egy tisztítást.
Nagyon hangos, különös zaj hallható a darálóból.	Kő van a darálóban.	Darált kávéval továbbra is üzemképes a gép. A JURA szervízzel vegye fel a kapcsolatot.
Kevés a hab a tej habosításakor.	A habosító eldugult. A habosító rossz pozícióban van.	A habosító fejet meg kell tisztítani. Le kell eresztetni a gőzt (lásd 8. pont).

Magas frekvencia, elektromágneses interferencia befolyásolja a kijelzőt. Kijelző nem megfelelő működése esetén is lehetséges a kávé leadása.

Ha az üzenet vagy a probléma még mindig fenn áll, kérem lépjen kapcsolatba a helyi jogosult forgalmazóval vagy az importőrrel.

23. Jogi információk

Ez a használati útmutató a készülék rendeltetésszerű használatához, helyes kezeléséhez és szakszerű karbantartásához szükséges információkat tartalmaz.

A használati útmutatóban található utasítások ismerete és betartása előfeltétele a veszélytelen használatnak, az üzemeltetés és karbantartás biztonságának.

A használati útmutató nem tud minden elképzelhető alkalmazási módot figyelembe venni.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a használati útmutató tartalma nem képezi részét semmiféle korábbi vagy létrejövő megállapodásnak, engedélynek vagy jogi viszonyoknak, illetve ezeket nem változtatja meg. A JURA Elektroapparate AG mindennemű kötelezettsége a mindenkori vásárlási szerződésből adódik, amely a szavatossági szolgáltatás teljes és érvényes szabályait tartalmazza. Ezen szavatossági meghatározásokat a használati útmutató nem bővíti ki és nem is korlátozza.

A használati útmutató szerzői jogi védelmet élvező információkat tartalmaz. Másolása és fordítása más nyelvre tilos a JURA Elektroapparate AG előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

24. Műszaki adatok

Feszültség:	230V
Teljesítmény:	1450W
Áramerősség:	10A
Biztonsági tanúsítvány:	ce
Energiafelhasználás készenléti állapotban:	kb. 3,5 Wh
Energiafelhasználás kávéfőzés közben:	kb. 11,5 Wh
Nyomás:	15 bar
Víztartály:	1,9 l
Kávétartály befogadó képessége:	200 g
Zacctartály befogadó képessége:	max. 16 adag
Kábelhossz:	kb. 1,1 m
Súly:	9,1 kg
Méret (szélesség x magasság x mélység):	28 x 34,5 x 44,5 cm

