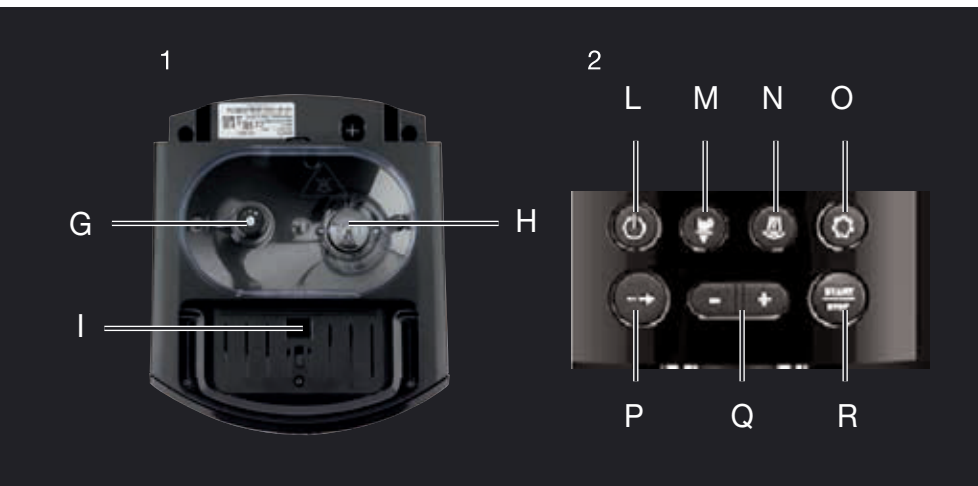


KRUPS

EA815 - EA816 - EA817



FR
DE
EN
NL
IT
ES
PT
EL
RU
UK
PL
CS
SK
HU



FR HOTLINE : BE : 32 70 23 31 59 - FR : 09 74 50 10 61 - CH : 0800 37 77 37

DE HOTLINE : DE : 0800 98 000 00 - AT : 0800 225 225 - CH : 0800 37 77 37

EN HOTLINE: UK: 0345 330 6460 - ROI: (01) 677 4003

NL HOTLINE : NL : 0318 58 24 24

IT SERVIZIO CONSUMATORI: IT: 199 207701 - CH: 0800 37 77 37

ES HOTLINE : ES : 902 31 23 00

PT CENTRO DE CONTACTO DO CONSUMIDOR : PT : 808 284 735

EL ΕΛΛΑΔΑ : GR : 2106371251

RU ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ : RU : 495 213 32 28

UK УКРАЇНА : UK : 044 300 13 04

PL INFOLINIA : PL : 0 801 300 420

CS HOTLINE : CZ : 731 010 111

SK ZÁKAZNÍČKA LINKA : SK : 233 595 224

HU ÜGYFÉLSZOLGÁLAT : HU : (1) 8018434 567



www.krups.com

Réf. 8080014573-05 21/2022

www.krups.com



1



2



3



4



25



26



27



28



5



6



7



8



29



30



31



32



9



10



11



12



33



34



13



14



15



16



17



18



19



20



21




22




23



24

PROBLÉM S NEFUNKČNOSŤOU	RIEŠENIA
Káva tečie veľmi pomaly.	Otočte tlačidlom na nastavenie jemnosti mletia kávy smerom doprava, čím do-siahnete hrubšie mletie (môže závisieť od typu používanej kávy). Vykonaajte viacero oplachovacích cyklov. Spustíte čistenie stroja (pozri «Čistiaci program») Vymeňte zásobník Claris Aqua Filter System (pozri «Inštalácia filtra»).
Z parnej trysky vychádza abnormálne množstvo vody alebo pary.	Na začiatku alebo na konci receptúry môže z parnej trysky odkvapkať niekoľko kvapiek.
Tlačidlo pre nastavenie jemnosti mletia sa ťažko otáča.	Nastavenie mlynčeka upravujte, len ak je v činnosti.
Espresso alebo káva nie sú dostatočne teplé	Zvýšte teplotu kávy v menu Údržba a nastavenie parametrov  . Ohrejte šálku oplachom v horúcej vode ešte predtým, než spustíte prípravu.
Káva je veľmi svetlá, resp. nemá dostatočne výraznú chuť.	Nepoužívajte olejnaté kávy, karamelizované kávy alebo aromatizované kávy. Overte si, či je zásobník na kávu plný a či sa správne vyprázdňuje. Znížte objem prípravy, zvýšte však silu. Otáčajte tlačidlom pre nastavenie jemnosti mletia smerom doľava, čím dosiahnete jemnejšie mletie. Urobte dve prípravy v dvoch cykloch s použitím funkcie 2 šálok.
Prístroj nevydáva kávu.	Počas prípravy došlo k poruche. Prístroj sa automaticky reštartoval a je pripravený na nový cyklus.
Prečo nemôžem spustiť odstraňovanie vodného kameňa/ prečo ma prístroj nežiada o spustenie odstraňovania vodného kameňa?	Stroj vyžaduje odstránenie vodného kameňa len po zrealizovaní určitého počtu parných cyklov.
V priebehu cyklu došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu.	Zariadenie sa reštartuje hneď po jeho opätovnom uvedení pod napätie.
Prístroj funguje, no nevychádza žiadna tekutina.	Skontrolujte, či je nádrž na vodu na správnom mieste a či kábel nie je pricviknutý medzi teleso spotrebiča a nádrž na vodu.
Zomletá káva sa nachádza v zbernej nádobe.	Stáva sa to, ak zomletá káva padá mimo misky na filtrovanie. Zabezpečuje to udržanie čistoty prístroja.

 **Nebezpečenstvo** : Opravy na napájacom kábli a elektrickej sieti môže vykonávať jedine kvalifikovaný technik s povolením na tieto úkony. V prípade nedodržania tohto pokynu sa vystavujete nebezpečenstvu smrti zásahom elektrickým napätím! Prístroj, ktorý vykazuje badateľné poškodenie nikdy nepoužívajte!

Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk, hogy megvásárolta az Espresso Automatic Serie EA815-EA816-EA817 készüléket. Ezzel a készülékkel lehetősége nyílik arra, hogy teljesen automatikus módon változatos italokat készítsen: eszpresszót, kávé vagy ristrettót (rövid eszpresszó). Tejes italokat is készíthet, például cappuccinót. Úgy tervezték, hogy otthon is ugyanazt a minőséget élvezhesse, mint egy étteremben, bármely napszakban vagy a hét bármely időpontjában, amikor kávé készíti. Egyaránt élvezetet fog Önnek jelenteni a csészében lévő eredmény minősége és a készülék egyszerű használata. Különböző mennyiségű, erősségű és hőmérsékletű italokat készíthet.

A beépített kávéfőző egységgel rendelkező „Compact Thermoblock System” rendszernek, az 5 bar nyomású szivattyúnak, valamint annak köszönhetően, hogy közvetlenül főzés előtt frissen őrölt szemeskávával működik, a készülék lehetővé teszi ristretto, eszpresszó és az első csészétől kezdve meleg, zamatos, bársonyos krémmel borított kávéitalok készítését.

Az eszpresszót hagyományosan felül kiszélesedő kis porcelán-csészékben szokták felszolgálni, hogy zamátát teljes egészében kiélvezhessük. Ha optimális hőmérsékletű, sűrű krémmel borított eszpresszót szeretne készíteni, javasoljuk, hogy melegítse fel előre a csészéket.

Lehet, hogy csak többszöri próbálkozásra fogja megtalálni az ízlésének megfelelő szemeskávét.

A keverék és/vagy a pörkölés megváltoztatásával ideális eredményt érhet el.

A presszókávé aromásabb ízű, mint a hagyományos filterkávé. Erőteljesebb, markánsabb, a szájban tovább megmaradó íze ellenére az eszpresszó - a rövidebb főzési időnek köszönhetően - a filterkávéénál kevesebb koffeint tartalmaz (csészénként körülbelül 60-80 mg-ot a 80-100 mg-hoz képest).

A felhasznált víz minősége is befolyásolja, hogy milyen eredmény gőzölög a csészéjében. A legjobb, ha frissen eresztett (hogy ne legyen ideje a levegővel érintkezve megposhadni), klórszagtól mentes és hideg csapvizet használni.

Az ergonomikus és kényelmes LCD kijelző megkönnyíti a navigálást. Útmutatást nyújt valamennyi lépéshez, az ital elkészítésétől a karbantartási műveletekig.

Sok örömet kívánunk a Krups készülékhez.

A Krups csapata



Nyomógombok és funkciógombok

	„Indítás-leállítás” gomb		Navigációs gomb
	Kedvenc kávé gomb A vagy B röviden nyomva Kedvencek mentése gomb A vagy B hosszan nyomva		A kiválasztott paraméterek beállítása
	Gőzölés gomb		Funkciók elindítása vagy leállítása
	Karbantartás és paraméterek beállítása gomb		A kávészemek őrlési finomságának beállítása

Piktogrammok	Állandó	Villogó	Jelentés
	●		A kávézaccgyűjtő hiányzik, vagy nem megfelelően van a helyén.
		●	Üritse ki a kávézaccgyűjtőt + üritse ki a cseptálcát.
		●	Töltse meg a víztartályt A víztartály nem megfelelően van beillesztve
		●	Helyezzen egy edényt (min. 0,6l) a gőz- és a kávékiömlő alá
	●		Karbantartás folyamatban
		●	Működési zavar húzza ki a készülék tápkábelét 10 másodpercre, majd ismét csatlakoztassa
	●		A szűrőpatron behelyezése
	●		Öblítés folyamatban
	●	●	A készüléket KRUPS tisztítótablettával tisztítsa ki
		●	A tisztítási folyamat megszakadt
	●	●	A készüléket KRUPS vízköoldóval vízkömentesítse
		●	A vízkömentesítési folyamat megszakadt
	●		A vízkeménység beállítása
	●		A kávékiömlő automatikus öblítésének programozása a készülék indításakor.
	●		Azon idő beállítása, melyet követően a készülék automatikusan kikapcsol (nem használatos).
	●	●	A kávé hőmérsékletének beállítása / Előmelegítés jelzése
	●		A vagy B kedvenc - A memóriában 2 recept tárolható
		●	A vagy B kedvenc mentése
	●	●	Kávéfőzési folyamatjelző
	●		Nyomja meg a START-STOP gombot.
	●		Kávéerősség-jelző
			Mennyiség-, illetve időjelző
	●		A csészék száma (1 vagy 2)
			Az aktív funkció jelzője
			Karbantartás vagy paraméterbeállítás kiválasztása

- A. Víztartály fogantyúja/fedele
- B. Víztartály
- C. Kávézacc-gyűjtő tartály
- D. Kávékiömlők, magasságban állítható kar
- E. Kivehető cseppgyűjtő rács és tálca
- F. Szemeskávétartály fedele
① Szemeskávétartály
- G. Őrlési finomságot szabályozó gomb
- H. Fém daráló
- I. Tisztítótabletta bedobónyílás
- J. Csészetartó rács (modelltől függően változhat)

- K. Vízszintjelző úszó
② Grafikus képernyő
- L. Indítás/leállítás gomb
- M. Kávégomb és kedvencek
- N. Gőzgomb
- O. Paraméterek gomb
- P. Navigációs gomb
- Q. + vagy - gomb
- R. Start/Stop gomb
- S. Gőzfúvóka

ITALOK KÉSZÍTÉSE

KÁVÉRECEPT	Megj.: Csésze lehetséges	Beállítás lehetséges Mennyiség (ml)	Beállítás lehetséges Erősség
RISTRETTO	1	20-30 ml (10 ml-enként)	1-3 szem
	2 x 1	2 x 20-30 ml (10 ml-enként) Két ciklusban	
ESZPRESSZÓ	1	30-70 ml (10 ml-enként)	1-3 szem
	2 x 1	2 x 30-30 ml (10 ml-enként) Két ciklusban	
KÁVÉ	1	80-180 ml (10 ml-enként)	1-3 szem
	2 x 1	2 x 80-180 ml (10 ml-enként) Két ciklusban	

ITALOK KÉSZÍTÉSE

A készülék előkészítése

- Annak érdekében, hogy elkerülje a munkalap használtvíz-elfolyás miatti bepiszkolódását vagy az égési sérülés veszélyét, ne felejtse el behelyezni a cseppgyűjtő tálcát.
- Vegye ki, és töltse fel a víztartályt (1-2).
- Töltse fel a szemeskávétartályt (3).

Az első használat

- A készüléket bekapcsolással, majd az indítás/leállítás gomb megnyomásával helyezze feszültség alá ④ (4).
- A készülék előmelegít. A ciklus végén a piktogrammok és a „press start” (nyomja meg az „indítás” gombot) villog.
- Helyezzen egy 0,6 literes edényt a 2 (kávé- és gőz) kiömlő alá.
- Nyomja meg a funkciókat elindító vagy leállító gombot (5) . A gép feltölt, és körülbelül 2 percen keresztül öblíti a hidraulikus (kávé és víz) rendszereket. Az inicializálási ciklus végén megjelenik a kávérecept menü. (6)
- Ha a készüléket több napon keresztül nem használja, javasoljuk, hogy öblítse át a rendszert (lásd a „Készülék karbantartása” c. fejezetet).

A daráló előkészítése

A kávé erősségét a kávészemek őrlési finomságának beállításával szabályozhatja.

Általában véve minél nagyobb az őrlési finomság, annál erősebb és krémesebb a kávé, ez azonban a felhasznált kávé típusától is függ.

Az őrlési finomság fokát az „Őrlési finomság beállítása” gomb elfordításával szabályozhatja, amely a szemekkávé-tartályban található. Javasoljuk, hogy ezt a műveletet a darálás alatt, fokonként végezze el. 3 főzés után világosan érezni fogja az ízkülönbséget. Balra fordítva az őrlemény finomabb. Jobbra fordítva az őrlemény szemcsebébb.

Claris patron - Aqua Filter System F 088 (Külön értékesített)

A kávé ízének és készüléke élettartamának optimalizálása érdekében kizárólag a tartozékként értékesített „Claris - Aqua Filter System”-et használja. Tartozékként értékesített rendszer (lásd az „EGYÉB FUNKCIÓK - a szűrő behelyezés” fejezetet).

ESZPRESSZÓ ÉS KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

Megjegyzés :

Egy eszpresszó elkészítéséhez 20-70 ml víz szükséges.

Egy kávé elkészítéséhez 80-180 ml víz szükséges.

A kávéfőzés indítása (1 vagy 2 csésze)

- Nyomja meg az indítás-leállítás gombot , és várja meg az előmelegítés végét.
- Megjelenik a kávérecept menü. A funkciót mutató jel a kávérecept gomb fölött helyezkedik el (6).
- Helyezzen egy vagy 2 csészét a kávékiömlők alá. A kávékiömlőket csészéje méretétől függően megemelheti, vagy lejjebb engedheti (8). Válassza ki a kávé erősségét (amelyet a képernyőn szögletes zárójelben megjelenő kávészemek szimbolizálnak) a + jellel, ha erősebb, vagy a - jellel, ha gyengébb kávé szeretne. (9).
- A mennyiség beállítását a navigációs gomb megnyomásával végezheti el: a + vagy a - gombbal válassza ki a képernyőn szögletes zárójelben megjelenő vízmennyiséget (10).
- A csészék számát a navigációs gomb megnyomásával állíthatja be: a + vagy a - gombbal válassza ki a képernyőn szögletes zárójelben megjelenő 1 vagy 2 csészét .
- Nyomja meg a START gombot (11).
- A + vagy a - gombbal bármikor szabályozhatja a vízmennyiséget .
- A kávé kifolyásának megállításához nyomja meg a STOP gombot .
- Kávéja hőmérsékletét is beállíthatja (lásd az „EGYÉB FUNKCIÓK – Beállítások” fejezetet).

Két csésze funkció

A készülék automatikusan 2 egymást követő teljes kávéfőzési ciklust indít.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE GŐZZEL

A gőz a tej habosítására szolgál például cappuccino vagy caffè latte (tejeskávé) elkészítéséhez, illetve folyadékok melegítéséhez. Mivel a gőz előállításához magasabb hőmérséklet szükséges, mint egy eszpresszó elkészítéséhez, a készülék kiegészítő előmelegítést végez.

Tejhab

- A jó eredmény eléréséhez javasoljuk, hogy nem régen felbontott pasztörizált vagy UHT tejet használjon. Nyerstejjel nem érhet el optimális eredményt.
- A gőzfunkció használata után a szelep meleg lehet. Javasoljuk, hogy a megfogása előtt várjon néhány másodpercig.
- Ellenőrizze, hogy a gőzfúvóka megfelelően van-e rögzítve.
- Öntsön tejet egy füles tejköntőbe vagy egy cappuccinós csészébe. Csak félig töltsen meg.
- A képernyőn megjelenő italkiválasztó menüben nyomja meg a gőz gombot (12). A funkciót mutató jel a gőz gomb fölött helyezkedik el .
- Merítse a gőzfúvókát a tejbe.

■ Képernyő jelzi, hogy a készülék előmelegítést végez. Az előmelegítés befejeztét követően a START gomb megnyomásával megkezdheti a gőz előállítását és a következő lépések elvégzését (13):

1. lépés: a tejköntőt tartva merítse a gőzfúvókát körülbelül 2 cm mélyen a tejbe, és várja meg, hogy habosodni kezdjen.
2. lépés: kissé emelje meg az edényt (körülbelül 1 cm-re). Ne merítse bele teljesen a fémcsövet.
3. lépés: a habképződéstől függően fokozatosan engedje vissza az edényt. (14).

- Amikor elegendő hab képződött, nyomja meg a STOP gombot a ciklus leállításához. Figyelem, a ciklus nem áll le azonnal.
- A gőzfúvókában maradt esetleges tejnyomok eltávolítása érdekében tegyen egy edényt a fúvóka alá, és végezze el újra a gőzelőállítási műveletet (körülbelül 10 másodperc).
- A gőzfúvóka az alapos tisztítás érdekében kivethető. Mossa le vízzel és egy kevés nem szemcsés szappan, valamint egy kefe segítségével. Öblítse le, és szárítsa meg (15-16). Visszahelyezés előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a levegő bemeneti lyukait nem dugítja el tej. Szükség esetén a túvel dugítsa ki (17).
- A gőz megszakításához nyomja meg a STOP gombot .

FIGYELEM, A CIKLUS NEM ÁLL LE AZONNAL.

A ciklusonkénti maximális gőzelőállítási idő 2 perc.

Auto-cappuccino készlet XS 6000 (külön értékesített)

- Az auto-cappuccino tartozék megkönnyíti a cappuccino és a café latte (tejeskávé) készítését (18). Illessze össze a különböző elemeket. Annak érdekében, hogy megfelelő helyzetben tudja tartani a gombot, ellenőrizze, hogy a cső nincs-e megcsavarodva.
- A fedél levételét követően töltsen meg a kannát tejjel (19), és tegyen egy csészét vagy egy poharat az auto-cappuccino alá (20). A speciális fúvókán (21) válassza ki a cappuccino vagy a café latte (tejeskávé) pozíciót.
- Indítsa el a gőzt a „Kávéfőzés gőzzel” c. fejezetben írtaknak megfelelően.
- A tejhab képződését követően tegye csészéjét a kávékiömlők alá, és indítson el egy kávéciklust (22).

Ügyeljen az auto-cappuccino tartozék alapos megtisztítására, nehogy a tej rászáradjon. A belső fúvóka megtisztítása érdekében javasoljuk, hogy azonnal mossa át oly módon, hogy a tartozék vízzel megtöltött tejeskannája segítségével gőzciklust végez. Ehhez a tartozékként kapható KRUPS folyékony tisztítószerrel is használhatja.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

A kávézaccgyűjtő és a csepptálca kiürítése

- Ha a piktogram villog, ürítse ki, és tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálcát (a cseppgyűjtő tálcára őrlemény kerülhet) és a kávézacc-gyűjtőt (23-25).
- A cseppgyűjtő-tálcában úszók jelzik, mikor kell a tálcát kiürítenie (26). A kávézacc-gyűjtőt kivételét követően teljesen ki kell ürítenie, hogy elkerülje a későbbi kifolyást.
- A figyelmeztető jelzés továbbra is megjelenik, ha a kávézacc-gyűjtőt nem elég mélyen vagy nem megfelelően helyezte be (24). A figyelmeztető jelzés eltűnéseig eszpresszó vagy kávé készítése nem lehetséges.

A körök öblítése :

Nyomja meg a karbantartás és paraméterek beállítása gombot (27). A funkciót mutató jel a karbantartás gomb fölött helyezkedik el .


A navigációs gomb segítségével szükség esetén válassza ki az öblítés piktogramot .

A START gomb megnyomását követően elindul az öblítés, amely a kávémenü megjelenésekor fejeződik be.

A rendszerek automatikus öblítése a gép bekapcsolásakor.

- Választhatja azt is, hogy a készülék minden elindításakor automatikus öblítést végezzen. Ehhez nyomja meg a karbantartás és paraméterek beállítása gombot (27). A navigációs gomb segítségével , válassza ki az automatikus öblítés programozása piktogramot . Nyomja meg a gombot az ON kiválasztásához, amelyel






jóváhagyja a programozást. A  gomb megnyomásával feloldja az automatikus öblítés programozást.




■ A receptmenüre a  gomb megnyomásával léphet vissza.


Figyelem : az öblítési művelet során melegvíz folyik ki a kávékiömlőből. Ügyeljen arra, hogy a cseppgyűjtő tálcá mindig a helyén legyen, még akkor is, ha a gép használaton kívül van. Ez a ciklus csak néhány másodpercig tart, és automatikusan befejeződik.

Tisztítási program - teljes időtartam: körülbelül 13 perc

A tisztítási programot nem kell azonnal végrehajtania, amikor azt a készülék kéri, de rövid időn belül el kell végeznie. A tisztítás elhalasztása esetén a figyelmeztető jelzés mindaddig megjelenik, amíg a műveletet el nem végzi.

■ A  piktogram megjelenésekor a karbantartás és paraméterek beállítása gombbal elindíthatja az automatikus tisztítási programot . A  piktogram van kiválasztva. A funkciót mutató jel  a karbantartás gomb  fölött helyezkedik el.

■ Az automatikus tisztítási program 2 részből áll: magából a tisztítási programból és egy öblítőkiklusból. A tisztítást és karbantartás a paraméterek beállítása gomb megnyomásával,  majd a navigációs  gomb segítségével a tisztítás piktogram  kiválasztásával végezheti el.

■ A tisztítási program elvégzéséhez egy legalább 0,6 l-es edényre lesz szüksége, amelyet a kávékiömlők és a gőzfúvóka alá kell helyezni. A  piktogram villog.




■ Emelje fel a csészetartó rácsot (28).



■ Helyezze be a tartójába a KRUPS tisztítótablettát (29).

■ Töltse fel maximális, 1,7-es szintig a víztartályt (2).

■ Ürítse ki a kávézaccgyűjtőt és a cseppzálat (23-25).

■ Helyezze a 0,6 l-es edényt a kávé- és a gőzkiömlő alá (30).

■ Nyomja meg a START  gombot. A  piktogram egyenletes fénnel világít. Megkezdődik az első szakasz (körülbelül 10 perc). A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A  piktogram villog. Tegye vissza a helyükre az elemeket.

■ Nyomja meg a START  gombot. A  piktogram egyenletes fénnel világít, és megkezdődik az utolsó szakasz (körülbelül 3 perc). A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A ciklus befejeződött, megjelenik a kávérecept menü.








Megjegyzés: Ha készülékét a tisztítási program alatt kikapcsolja vagy áramtalanítja, illetve áramkimaradás esetén, a tisztítási program az újbóli bekapcsolást követően a program elején újraindul a tisztítást. Ezt a műveletet nem lehet elhalasztani. Elvégzése a vízkör öblítése miatt fontos. Ebben az esetben még egy tisztítótablettára lehet szüksége. Teljes egészében végezze el a tisztítóprogramot a mérgezés veszélyének elkerülése érdekében. A tisztítási ciklus nem folyamatos ciklus, a ciklus alatt ne tegye a kezét a kávékiömlők alá.

Vízkömentesítési program - teljes időtartam: körülbelül 20 perc

A vízkömentesítési programot nem kell azonnal végrehajtania, amikor azt a készülék kéri, de rövid időn belül el kell végeznie. A vízkömentesítés elhalasztása esetén a figyelmeztető jelzés mindaddig megjelenik, amíg a műveletet el nem végzi.

A vízkölerakódás mennyisége a használt víz keménységétől függ.





Figyelem : Ha a termék a Claris - Aqua Filter System F088 típusú patronnal van felszerelve, távolítsa el a patronn a vízkömentesítés előtt.

■ A  piktogram megjelenésekor a karbantartás és paraméterek beállítása gombbal elindíthatja az automatikus vízkömentesítési programot  (27). Szükség esetén a navigációs gomb  segítségével, válassza ki a  piktogramot. A  piktogram villog, és a  funkciót mutató jel a karbantartás gomb  fölött helyezkedik el.




■ A vízkömentesítési program elvégzéséhez egy legalább 0,6 l-es edényre és egy tasak KRUPS vízkömentesítőre lesz szüksége.

■ Töltse fel a víztartályt a CALC jelig, majd öntse bele egy tasak tartalmát (31).

■ Helyezze a 0,6 l-es edényt a kávé- és a gőzkiömlő alá.

■ Nyomja le a START  gombot az első szakasz elindításához (körülbelül 8 perc). A  piktogram egyenletes fénnel világít. A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A  és a  piktogram villog. Vegye ki, és tisztítsa meg egy szivaccsal a tartályt.

■ A megtisztítást követően töltse fel a tartályt, és helyezze vissza az elemeket. A  piktogram kialszik.

■ Nyomja meg a START  gombot a második szakasz elindításához (körülbelül 6 perc). A piktogram  egyenletes fénnel világít. A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A  piktogram villog.


■ Nyomja meg a START  gombot az utolsó szakasz elindításához (körülbelül 6 perc). A piktogram egyenletes


fénnel világít. A szakasz végén ürítse ki az edényt és a cseppgyűjtő tálcát. A vízkömentesítés befejeződött.

Megjegyzés : Ha készülékét a vízkömentesítési program alatt kikapcsolja vagy áramtalanítja, illetve áramkimaradás esetén, a vízkömentesítési program az újbóli bekapcsolást követően a program elején újraindul a vízkömentesítést. Ezt a műveletet nem lehet elhalasztani. Elvégzése a vízkör öblítése miatt fontos. Alaposan végezze el a vízkömentesítési programot. A vízkömentesítési ciklus nem folyamatos ciklus, a ciklus alatt ne tegye a kezét a kávékiömlők alá.

Ha a vízkömentesítés befejeződött, megjelenik a kávérecept menü.

EGYÉB FUNKCIÓK





■ A készülék egyéb funkcióit tartalmazó menü elérése a karbantartás és paraméterek beállítása gombbal történik .

■ A beállítások elvégzéséhez használja a navigációs  gombot, az értékek beállításához pedig a + vagy a -  gombot.

■ A karbantartás és paraméterek beállítása menüből való kilépéshez nyomja meg a  gombot.

KARBANTARTÁS

Ezek az opciók a kiválasztott programok elindítását teszik lehetővé:










KARBANTARTÁS		Az öblítés elérését teszi lehetővé.
		A tisztítás elérését teszi lehetővé.
		A vízkömentesítés elérését teszi lehetővé, amikor készüléke kéri.
		A szűrő betöltését teszi lehetővé (Claris patron).
		Visszalép a kávérecept menüre.

ÁRAMTALANÍTÁS

Bármikor leállíthatja a készüléket. A leállítást dupla bip hang jelzi, és a képernyőn az OFF betűk jelennek meg. A készülék figyelembe vette kérését, és hamarosan le fog állni.

BEÁLLÍTÁSOK

Ezek az opciók a kiválasztott programok elindítását teszik lehetővé:

BEÁLLÍTÁSOK		A víz keménységét 0 és 4 között állíthatja be. Lásd (lent) a „A víz keménységének mérése„ pontot a + vagy a - gomb megnyomásával 
		Automatikus öblítés végzését kérheti a készülék minden bekapcsolásakor a  gombok megnyomásával, majd az ON kiválasztásával.
		Kiválaszthatja azt az időt, amelyet követően készüléke automatikusan leáll (15-120 perc között a  gombok megnyomásával.
		Kávéja hőmérsékletét három szinten állíthatja be. A  gombok megnyomásával.
		Visszalép a kávérecept menüre.








A víz keménységének mérése

A készüléket a víz keménységétől függően kell beállítani. A víz keménységét a készülékhez mellékelt pálcával határozhatja meg, vagy érdeklődjön a vízszolgáltatójánál.

Víz keménysége	0. osztály Nagyon lágy	1. osztály Lágy	2. osztály Közepesen lágy	3. osztály Kemény	4. osztály Nagyon kemény
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
A készülék beállítása	0	1	2	3	4

A szűrő behelyezése (Claris - Aqua Filter system patron) (32)

Figyelem : A patron megfelelő feltöltése érdekében minden behelyezéskor kövesse a behelyezési eljárást.



Az üzembe helyezés hónapjának és a patroncsere memorizálását (legfeljebb 2 hónap elteltével) lehetővé tévő szerkezet: a patron mutatójával állítsa be a dátumot. Helyezze be a patron a tartályba (34). A karbantartások és paraméterek beállítása menüben  a  funkció mutatója a karbantartás gomb  fölött helyezkedik el. A navigációs gombbal  válassza ki a szűrőpatron behelyezése piktogramot . A  piktogramok és a „press start” gomb  villog.


Helyezzen egy 0,6 l-es edényt a gőzfűvóka alá.


Nyomja meg a „start”  gombot. Megkezdődik a feltöltési ciklus, amely a kávérecept menü megjelenésekor fejeződik be.

PROBLÉMÁK ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

Amennyiben a táblázatban szereplő valamelyik probléma tartós, hívja a KRUPS vevőszolgálatot.

ÜZEMZAVAR PROBLÉMA	A HIBA ELHÁRÍTÁSA
Készülékében üzemzavart tapasztal, és egy  piktogram jelenik meg.	Kapcsolja ki és áramtalanítsa a gépet, vegye ki a szűrőpatront, várjon egy percet, és indítsa újra a gépet.
A gép a  gomb megnyomását követően nem kapcsol be.	Ellenőrizze az elektromos berendezés biztosítékait és hálózati csatlakozóját. Ellenőrizze, hogy a vezeték 2 dugasa megfelelően csatlakozik a készülékhez és a hálózati aljzathoz.
A daráló rendellenes hangot ad ki.	Idegen test található a darálóban. Minden beavatkozás előtt áramtalanítsa a gépet. Ellenőrizze, hogy a porszívója segítségével el tudja-e távolítani az idegen tárgyat.
A gőzfűvóka zajosan működik.	Ellenőrizze, hogy a gőzfűvóka megfelelően van-e rögzítve.
Úgy tűnik, hogy a gép gőzölőfűvókája részlegesen vagy teljesen eldugult.	Ellenőrizze, hogy a dugó lyukat nem tömítette-e el tej vagy vízkő. Dugaszolja ki a lyukat a készülékhez mellékelt tűvel.
A gőzfűvóka nem vagy csak kevés tejhabet készít.	Tejalapú készítmények esetén javasoljuk, hogy használjon nem régen megnyitott, friss, pasztőrizált vagy UHT tejet, illetve hideg edényt.
A gőzfűvókából nem távozik gőz.	Űritse ki a tartályt, és ideiglenesen vegye ki a szűrőpatront. Töltse fel a tartályt kalciumban gazdag ásványvízzel (> 100 mg/l), és indítson két, egymást követő gőzciklust.
Az auto-cappuccino tartozék nem vagy csak kevés habot készít. Az auto-cappuccino tartozék nem szívja fel a tejet.	Ellenőrizze, hogy a tartozék megfelelően van-e felszerelve a készülékre, vegye le, majd helyezze vissza. Ellenőrizze, hogy a hajlékony cső nem tömődött-e el, nem csavarodott-e meg, és légmentesen csatlakozik a tartozékra. Öblítse ki és tisztítsa meg a tartozékot (lásd az „Auto-cappuccino tartozék” c. fejezet).
Víz került a készülék alá.	A tartály eltávolítását megelőzően, a kávé kifolyása után várjon 15 másodpercet, hogy a gép ciklusa teljesen befejeződjön. Ellenőrizze, hogy a cseppgyűjtő tálca jól helyezkedik el a gépen. Mindig a helyén kell lennie, még akkor is, ha nem használjuk a készüléket. Ellenőrizze, hogy a cseppgyűjtő tálca nem telt-e meg. A cseppgyűjtő tálcat ciklus közben nem szabad kivenni.
A kávézaccgyűjtő kiürítése után a figyelmeztetés továbbra is látható a kijelzőn.	Megfelelő módon tegye a helyére a kávézaccgyűjtőt és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. Várjon legalább 8 másodpercet, mielőtt kicseréli őket.

ÜZEMZAVAR PROBLÉMA	A HIBA ELHÁRÍTÁSA
A kávé túl lassan folyik.	Fordítsa el jobbra az őrlési finomságot szabályozó gombot, hogy szemcsésebb őrleményt kapjon (a használt kávé minőségétől is függhet) Végezzen egy vagy több öblítési ciklust. Indítsa el a gép tisztítását (lásd a „Tisztítási program” c. pontot). Cserélje ki a Claris Aqua Filter System patront (lásd „A szűrő behelyezése” c. pontot).
A gőzfűvókából rendellenesen víz vagy gőz távozik.	A recept elején és végén néhány csepp távozhat a gőzfűvókán keresztül.
Az őrlési finomságot szabályozó gomb nehezen fordul.	A daráló beállítását működés közben változtassa meg.
Az eszpresszó vagy a kávé nem elég forró.	Növelje a kávé hőmérsékletét a „Karbantartás és paraméterek beállítása» menüben  . Melegítse fel a csészét meleg vízzel a főzés megkezdése előtt.
A kávé túl világos vagy nem elég erős.	Ne használjon olajos, karamellizált vagy ízesített kávé. Ellenőrizze, hogy a szemeskávé-tartályban van-e kávé, és az megfelelően ürül-e. Csökkentse a kávé mennyiségét, növelje a kávé erősségét. Fordítsa el balra az őrlési finomságot szabályozó gombot, hogy finomabb őrleményt kapjon. Két ciklusban végezze a főzést a 2 csésze funkció kiválasztásával.
A készülék nem adott ki kávé. A készülék nem adott ki kávé.	Üzemzavar lépett fel kávéfőzés közben. A készülék automatikusan ismét kiinduló helyzetbe állt, és az új ciklusra készen áll.
Miért nem tudom elindítani a vízkömentesítést / miért nem kér a készülék vízkömentesítést?	A készülék csak bizonyos számú gőzzel végzett művelet után kér vízkömentesítést.
Ciklus közben áramkimaradás következett be.	A készülék automatikusan kiinduló helyzetbe áll, miután ismét feszültség alá helyezte.
A készülék működik, de nem folyik belőle folyadék.	Ellenőrizze, hogy a víztartály a helyén van-e, és hogy a vezeték nem akad-e be a készüléktest és a víztartály közé.
A cseppgyűjtő tálcában őrlemény található.	Ez abban az esetben fordulhat elő, ha őrlemény kerül a kávéfőző tartályába; ez tartja fenn a készülék tisztaságát.

 **Veszély** : Az elektromos vezetékeken vagy az elektromos hálózaton kizárólag szakképzett technikus végezhet javítást vagy beavatkozást. Az utasítás be nem tartása esetén áramütésből eredő életveszélynek teszi ki magát. Soha ne használjon olyan készüléket, amelyen látható sérülések találhatóak!