

KRUPS

ESPRESSERIA AUTOMATICA
SERIE EA80 EA82



www.krups.com

FR

EN

DE

NL

IT

ES

PT

EL

RU

UK

PL

CS

SK

HU



1




2




This product may differ from the photos



1

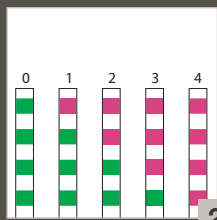

2

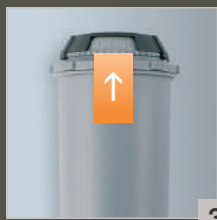

3



4



5




6



7



8

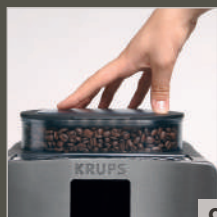


9



10




11

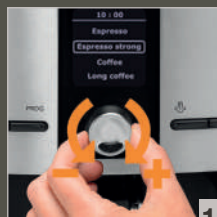

12




13

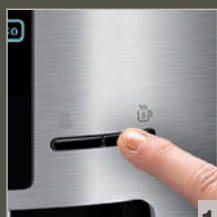

14



15

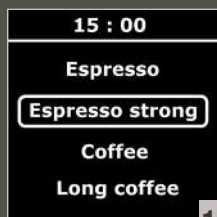

16



17



18




19



20




21

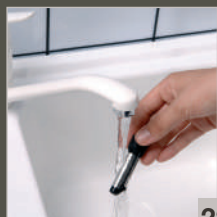


22



23

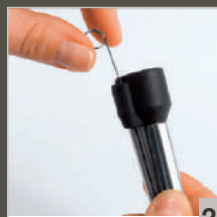

24

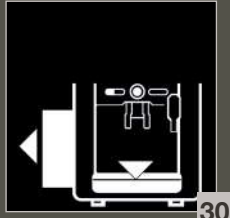

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A Víztartály fogantyúja/fedele
- B Víztartály
- C Kávézacc-gyűjtő
- D Kávékiömlő nyílások, állítható magasságszabályozó kar
- E Kivehető rács és cseppgyűjtő tálca
- F Szemeskávétartály fedele
- 1** Szemeskávétartály
- G Őrlési finomságot szabályozó gomb
- H Fém daráló
- I Tisztítótabletta bedobónyílás
- J Csészertartó rács
- 2** Vezérlőpanel
- K Grafikus kijelző
- L Be/Kikapcsoló gomb
- M Programválasztó gomb
- N OK elfogadás
- O Gőzölés bekapcsolása
- P Forró víz
- Q Gőzfúvóka
- R Vízszintjelző

Kedves Vásárlónk,

Kedves Vásárlónk,

Köszönjük, hogy megvásárolta a Krups Espresseria Automatic készüléket. Bízunk benne, hogy nem csak az általa készített kiváló kávéval, de a készülék egyszerű használatával is maximálisan elégedett lesz. Akár a rövid, de mégis erőteljes ristretto-t, a tökéletes eszpresszót, a nagyobb és lágyabb lungo-t, vagy a krémes cappuccino-t választja, automata eszpresszógépe segítségével a kávéházakból ismert minőséget immár a nap bármely órájában, a hét bármely napján otthona kényelmében is élvezheti.

Az Espresseria Automatic készülék a Thermoblock rendszernek, a 15 bar nyomásnak, illetve a közvetlenül a főzés előtt frissen őrölt szemeskávénak köszönhetően maximális, aromákkal teli kávéélményt garantál, tökéletes krémréteggel a kávé felületén, melyet a kávészemek természetes olajtartalma idéz elő.

Eszpresszóját a hagyományos kávécsésze vagy bögre helyett apró porceláncsészéből fogyassza. Az optimális hőmérsékletű és tökéletesen krémes eszpresszó eléréséhez továbbá javasoljuk a csésze előmelegítését. Néhány kísérlet után garantáltan megtalálja az Ön ízlésének leginkább megfelelő kávékeveréket, illetve beállítást. A felhasznált víz minősége szíten nagymértékben befolyásolja a csészébe kerülő kávé ízét. A víztartályt közvetlenül a csapból töltsse fel friss, hideg vízzel. Ne használjon állott, vagy klórszagú vizet. Az eszpresszó jóval gazdagabb aromájú kávé, mint a hagyományos, filteres kávé. Azonban az erőteljesebb és hosszantartó íz ellenére az eszpresszó valójában kevesebb koffeint tartalmaz, mint a filteres kávé (körülbelül 60 – 80 mg csészénként, szemben a 80 – 100 mg csészénkénti értékkel), mely a rövidebb átszűrődési időnek köszönhető. Jól látható tartályainak, illetve automatikus tisztító és vízkötelenítő programjainak köszönhetően Espresseria Automatic kávéfőzője maximális felhasználói kényelmet biztosít az Ön számára.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATA ELŐTT

A víz keménységének mérése

A készülék első használata előtt, illetve amennyiben a víz keménységének változását tapasztalja, a készülék beállítását igazítsa a víz keménységéhez. A víz keménységét a készülékkel együtt leszállított tesztcsik segítségével állapíthatja meg vagy érdeklődjön a vízszolgáltatónál. Az első használat előtt a készülék jelzi a vízkeménység beállításának szükségességét.

Keménységi fok	0 különösen lágy	1 lágy	2 közepesen kemény	3 kemény	4 különösen kemény
° dH	< 3°	> 4°	> 7°	> 14°	> 21°
° e	< 3,75°	> 5°	> 8,75°	> 17,5°	> 26,25°
° f	< 5,4°	> 7,2°	> 12,6°	> 25,2°	> 37,8°
A készülék beállítása	0	1	2	3	4

A tesztcsikot helyezze egy vízzel telt pohárba.

1 perc elteltével a keménységi szint megjelenik (közepesen kemény víz) - **1-2. ábra**.

Claris - Aqua Filter System F 088 szűrőbetét (külön kapható)

A készítenő kávé ízének optimalizálása és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében ajánlatos a külön tartozékként kapható kizárólag Claris - Aqua Filter System szűrőbetétek alkalmazása.

3. ábra : A szűrőbetét behelyezésének és cseréjének hónapját a mechanizmus külön memóriában tárolja (legfeljebb 2 hónaponként).

A Claris szűrőbetétet legalább 2 hónaponként vagy kb. 50 liter víz felhasználása után cserélje ki.

A szűrő behelyezése (Clariss Aqua Filter System szűrőbetét)

A betét megfelelő aktiválása érdekében minden behelyezés során kövesse pontosan a beszerelési utasításokat.

Első üzembehelyezéskor: Válassza az „IGEN” opciót a „SZŰRŐ” funkcióban és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Egy későbbi behelyezéshez vagy cseréhez: Válassza ki a „SZŰRŐ” menüt a Program gomb segítségével **PROG: „Karbantartás” – OK – „SZŰRŐ” OK – „Behelyezés” (vagy csere) – OK** – és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A mellékelt kulccsal csavarja a szűrőbetétet a tartály aljába - **4. ábra**.

Helyezzen egy 0,6 l-es edényt a gőzfűvóka alá - **5. ábra**.

A készülék előkészítése

Emelje ki és töltsse fel a víztartályt - **6. ábra**.

A tartályt tegye vissza a helyére, erősen nyomja le azt és csukja le a fedelet - **7. ábra**.

Nyissa fel a szemeskávé-tartály fedelét. Töltsse fel kávéval - **8. ábra**.

Csukja le a szemeskávé-tartály fedelét. - **9. ábra**.

A tartályba ne töltsön forró vizet, tejet vagy bármilyen más folyadékot. Amennyiben a készüléket a víztartály nélkül vagy túl kevés vizet tartalmazó tartállyal (a „min” szint alatt) kapcsolja be, kigyullad a „töltse fel a víztartályt” ellenőrzőlampa és a kávé elkészítése átmenetileg leáll.

Első használat / a készülék beállítása

A forgó vezérlógomb segítségével kiválaszthatja a megfelelő funkciót vagy növelheti, ill. csökkentheti az adott értéket.

A készüléket az „On/Off” kapcsoló lenyomásával kapcsolja be - **10. ábra**. A tisztítással kapcsolatos követelményig kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat - **11. ábra**.

Használja a forgó vezérlógombot a nyelv kiválasztásához. - **12. ábra**.

A megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot - **13. ábra**.

Az első használat előtt a készülék jelzi néhány paraméter beállításának szükségességét. A készülék villamos hálózatról való lekapcsolása után néhány paramétert újra be kell állítani.

A készülék a következő paraméterek beállítására kéri:

Nyelv	A kínálatban szereplő nyelvek közül választhat.
Mértékegységek	A ml vagy oz. mértékegység közül választhat.
Dátum	Beállíthatja a dátumot.
Óra	A pontos időt 12 vagy 24 órás üzemmódban jelenítheti meg.
Auto-off	Az automatikus kikapcsolás időtartamát 30 perctől 4 óráig állíthatja be.
Auto-on	Az automatikus előmelegítés elindítását a kívánt időpontra állíthatja be.
A víz keménysége	A víz keménységét 0 és 4 közötti értékre állíthatja be. Lásd a „Víz keménységének beállítása” fejezetet.
Szűrő	Beállíthatja, hogy használ vagy nem használ szűrőt (CLARIS szűrőbetét).


Első használatkor, előfordulhat, hogy a készüléket meg kell töltenie. Elegendő a kijelzőn megjelenő utasításokat követni.

Csövek öblítése

A kávécső kiöblítése:

Miután bekapcsolta a készüléket és az előmelegítés megtörtént, elkezdheti a csövek kiöblítését. Helyezzen egy 0,6 l-es edényt a kávékieresztők alá, majd a megjelenő menüből válassza ki az „Igen”-t.

A gőzcső kiöblítése:

Helyezzen egy edényt a gőzfúvóka alá. Nyomja meg a gombot  a gőzvezetékek kiöblítése végett - **14. ábra**. Az öblítés ciklus automatikusan leáll miután a kijelzőn látható vízmennyiség átfolyt.

A KARBANTARTÁS -> OK -> TISZTÍTÁS lehetőség kiválasztása után a **PROG** tisztítás bármikor elvégezhető.

A készülék néhány napos üzemszünete után a kávékészítő csöveket öblítse ki.

AZ ÖBLÍTÉSEK SORÁN A FÚVÓKÁKON FORRÓVÍZ TÁVOZIK, ÓVAKODJON AZ ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKTŐL!

A kávédaráló előkészítése

A kávé erejét a szemeskávé őrlésének finomságával befolyásolhatja.

Minél finomabbra állítja a kávé őrlését, annál erősebb és krémesebb kávéval kap eredményül.

A kávé őrlésének finomságát a szabályozógomb elfordításával állíthatja be. Balra fordítva az őrlés finomabb. Jobbra fordítva az őrlés durvább - **15. ábra.**

A BEÁLLÍTÁST KIZÁRÓLAG AZ ŐRLÉS ALATT VÁLTOZTATHATJA MEG. A KÁVÉ ŐRLÉSÉNEK FINOMSÁGÁT SZABÁLYOZÓ GOMBOT NE ÁLLÍTGASSA ERŐSZAKKAL.

ESZPRESSZÓ VAGY KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

A Készülék KIZÁRÓLAG SZEMESKÁVÉ HASZNÁLATÁRA Készült.

Az első kávé készítésekor, a készülék hosszabb üzemzűnete után, az automatikus tisztítást vagy vízkötelenítést követően a gőzfűvókából kis mennyiségű gőz vagy forró víz távozhat. Ha a kávé kieresztő nyílásai túlságosan magasan vannak a csészék felett, a kifröccsenő kávé égési sérüléseket okozhat.

Eszpresszó készítése

Egy adag kávé elkészítéséhez 20 – 70 ml vízre van szükség.

Nyomja le az **☉**, nyomógombot: a készülék előmelegítése közben villog az ellenőrzőlámpa. Minden bekapcsoláskor a készülék egy előkészítési ciklust végez.

Az ital kiválasztására szolgáló menü jelenik meg - **16. ábra.**

A csészét helyezze a kieresztő nyílás alá. A kieresztő nyílások magassága a csésze nagysága szerint beállítható - **17. ábra.**

A forgó vezérlőgomb segítségével válassza ki az ital fajtáját - **12. ábra** és az **OK** nyomógomb lenyomásával erősítse meg a választást - **13. ábra.**

A forgó vezérlőgomb segítségével a víz mennyisége bármikor beállítható - **12. ábra.**

A kávé csészébe való kifolyását a nyomógombok egyikének ismételt lenyomásával vagy a mennyiség forgó szabályozóval való csökkentésével szakíthatja meg.

Kávé készítése

Egy adag kávé elkészítéséhez 80 – 160 ml vízre van szükség.

Hosszú kávé készítése

Egy hosszú kávé készítéséhez 120 és 240 ml közötti vízmennyiség szükséges. A készülék automatikusan egy dupla ciklust végez. Ne távolítsa el a csészéjét a kávékészítés befejezte előtt.

A frissen őrölt kávéra az őrlési folyamat után kevés forró víz kerül.
Néhány pillanat múlva folytatódik a perkoláció.

Jednou z funkcíí můžete nastavit teplotu kávy.

NE TÁVOLÍTSA EL A TARTÁLYT A CIKLUS VÉGE ELŐTT (azaz a kávé kifolyása után kb 15. másodpercig).

2 csésze funkció

A készülék egyszerre két csésze eszpresszó vagy kávé elkészítését teszi lehetővé. Ügyeljen arra, hogy a csészéket ne távolítsa el az első fázis után. A készülék készen áll. Az ital kiválasztására szolgáló menü jelenik meg. Hosszú kávéhoz a 2 csésze funkció nem elérhető.

A kieresztő nyílások alá helyezzen 2 csészét. A kieresztő nyílások magassága a csészék nagysága szerint beállítható - **17. ábra.**

Válassza ki az ital fajtáját és az **OK** nyomógomb egymás utáni két gyors lenyomásával erősítse meg a választást.

A jelentés megerősíti, hogy két csésze kávé elkészítését választotta.

A készülék automatikusan elvégzi egymás után a 2 kávéfőzési ciklust.

FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

Amint a kijelzőn megjelenik az ital kiválasztására szolgáló menü, nyomja le a „Forró víz” ☞ nyomógombot. A kijelző a készülék előmelegítéséről ad jelentést.

Az előmelegítés befejezése után a készülék arra szólítja fel Önt, hogy a gőzfúvóka alá edényt helyezzen.

A „Forró víz” ☞ nyomógomb ismételt lenyomásával megkezdji a forró víz készítését - **14. ábra**.

A folyamat bármelyik nyomógomb lenyomásával leállítható.

Az eltömődött fúvókát vékony tű segítségével tisztítsa ki.

Egy ciklus alatt legfeljebb 300 ml forró víz állítható elő.

GŐZ KÉSZÍTÉSE

A gőz a cappuccino vagy caffè latte díszítésére készült tej habosítására vagy folyadékok melegítésére szolgál. Mivel a gőz előállításához magasabb hőmérsékletre van szükség, mint az eszpresszó készítéséhez, a készülék a gőz készítéséhez szükséges előmelegítő fázist fogja előbb végrehajtani.

Amint a kijelzőn megjelenik az ital kiválasztására szolgáló menü, nyomja le a „Gőz” ☞ nyomógombot - **18. ábra**. A kijelző a készülék előmelegítéséről ad jelentést. Az előmelegítés befejezése után a készülék arra szólítja fel Önt, hogy a gőzfúvóka alá edényt helyezzen - **5. ábra**. A „Gőz” ☞ nyomógomb lenyomásával megkezdji a gőz készítését. Ugyanezzel a nyomógommbal a folyamatot leállíthatja.

VIGYÁZAT, A CIKLUS NEM FEJEZŐDIK BE AZONNAL.

Tejhab készítése

Nemrég felbontott, pasztörözött vagy UHT tej használatát javasoljuk. Nyers tej használata nem vezet optimális eredményhez. A gőz funkciók használata után a gőzfúvóka meleg lehet, azt ajánljuk, hogy pár percig ne nyúljon hozzá.

Ellenőrizze a gőzfúvóka helyes felhelyezését - **19. ábra**.

A tejet öntse az edénybe. Az edényt legfeljebb félig töltsse meg. A gőzfúvókát merítse a tejbe - **20. ábra**.

Nyomja le az ☞ nyomógombot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Amennyiben elegendő tejhabot készített ... - **21. ábra** nyomja le újra az ☞ nyomógombot és a ciklust állítsa le. Vigyázat, a ciklus nem fejeződik be azonnal.

A gőzfúvókán található tejmaradványokat a fúvóka alá helyezett edénybe távolítsa el forró víz ☞ nyomógomb lenyomásával. Legalább 10 másodpercig hagyja a forró vizet távozni, majd a forró víz. ☞ nyomógomb ismételt lenyomásával állítsa meg a forró víz készítését.

A gőzfúvóka leszerelhető és teljesen kitisztítható. Nem csiszoló hatású tisztítószerez vízben, kefével tisztíthatja. Öblítse le és szárítsa ki - **22-23. ábra**. A fúvóka felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a levegő bemenő nyílásai tejmaradványoktól mentesek. Szükség esetén tű segítségével tisztítsa ki őket - **24. ábra**.

A gőz készítésének folyamata bármilyen nyomógomb lenyomásával leállítható.

Az eltömődött fúvókát tű segítségével tisztítsa ki.

A gőz készítésére szolgáló ciklus maximális időtartama 2 perc.

Auto-Cappuccino XS 6000 készlet (külön kapható)

Az auto-cappuccino készlet megkönnyíti a cappuccino vagy caffè latte készítését.

Csatlakoztassa egymáshoz a különböző elemeket - **25. ábra.**

A speciális fúvókán válassza a cappuccino vagy caffè latte pozíciót - **26. ábra.**

Töltse meg a tejeskannát - **Fig. 27** és helyezzen egy csészét vagy egy poharat az auto-cappuccino fúvóka alá - **28. ábra.**

Nyomja meg a ☰ gombot, hogy elindítsa, majd leállítsa a ciklust.

Helyezze a csészét a kávékieresztők alá, és indítson el egy kávéfőzési / eszpresszókészítési ciklust - **29. ábra.**

A csövet ne csavarja meg, mert ezzel megváltoztathatja a gomb pozícióját.

Annak elkerülése érdekében, hogy a tej rászáradjon az auto-cappuccino tartozékra, tisztítsa meg alaposan. Ajánlott a tartozék azonnali elmosása, egy gőzciklust elvégezve a tartozék vízzel töltött kannájával, annak érdekében, hogy kitisztítsa belülről a fúvókát. Ehhez használja a tartozékként kapható XS 4000 folyékony tisztítószer.

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

Figyelmeztetés! A garancia feltételei szerint a készülék által kiadott figyelmeztetés után szükséges a tisztítóprogram elindítása. Ügyeljen a műveletek helyes sorrendjére.

Figyelmeztetés! A garancia feltételei szerint a készülék által kiadott figyelmeztetés után szükséges a vízkő-eltávolító elindítása. Pontosan a kijelzőn megjelenő utasítások szerint járjon el. A figyelmeztetés megjelenése után a készülék tovább üzemeltethető, a tisztítóprogramot azonban a lehető legrövidebb időn belül indítsa el.

Az elhasznált kávé gyűjtő és a cseptálca kiürítése

Ha megjelenik a fenti felirat - **30. ábra**, emelje le, ürítse ki és tisztítsa meg a cseppgyűjtő tálcára örlemény kerülhet).

Emelje ki, ürítse ki és tisztítsa ki a kávézacc-gyűjtőt - **31. ábra.**

Cserélje ki a kávézacc gyűjtő tartályt - **32. ábra.**

A cseptálcába beépített szintjelzők figyelmeztetik a tálca kiürítésére - **33. ábra.**

A kávézacc-gyűjtőt a kiemelése után teljesen ürítse ki, hogy az a későbbiekben ne telítődjön túl.

A kávézacc-gyűjtő nem megfelelő behelyezése vagy benyomása esetén a figyelmeztető jelentés továbbra is aktív. Amíg a figyelmeztető jelentés a kijelzőn olvasható, nem lehetséges eszpresszót vagy kávé készíteni. A kávézacc-gyűjtő legfeljebb 9 kávé elkészítését teszi lehetővé.

A csövek kiöblítése: lásd 173. oldal

A készülék tisztítóprogramja – teljes időtartam: 13 perc

A tisztítóprogramot hozzávetőlegesen 360 eszpresszó vagy kávé elkészítése után szükséges elindítani.

A tisztítás szükségességére a megfelelő jelentés ismételt megjelenítésével figyelmeztet a készülék.

A tisztítóprogramhoz kb. 0,6 liter úrtartalmú edényre és egy KRUPS (XS 3000) tisztítótablettára lesz szüksége.

Ha a tisztítás során kihúzza a készülék csatlakozóját az elektromos aljzattól, illetve áramszünet esetén a tisztítóprogram azzal a lépéssel folytatja a műveletet, amelyet éppen az áramellátás megszakadásának pillanatában végzett. Erre a vízvezetékek kitisztítása céljából van szükség. Ebben az esetben egy új tisztítótablettára lehet szükség. A fertőzés elkerülése végett végezze el a teljes tisztítóciklust.

A tisztítóciklus egy nem folyamatos művelet, a ciklus alatt ne rakja a kezét a kieresztő nyílások alá.

A „Tisztítás szükséges” figyelmeztetés megjelenése után az automatikus tisztítóprogram az **PROG** nyomógomb lenyomásával indítható el.

Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

A tisztítóprogram három részből tevődik össze: egy tisztítóciklusból és két öblítő ciklusból. A program mintegy 13 percig tart.

A **PROG** nyomógomb lenyomása után a **KARBANTARTÁS** -> **OK** -> **TISZTÍTÁS** lehetőséget kiválasztva a programot bármikor beindíthatja.

Kizárólag KRUPS (XS3000) tisztító tablettákat használjon. Egyéb márkájú tabletták használata esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károsodásokért. A tisztítótablettákat megvásárolhatja a KRUPS márkaszervizekben.

A vízkő eltávolítására szolgáló program – teljes időtartam: körülbelül 20 perc

Ha az Ön eszpresszógépe a mi F088 - as Claris Aqua Filter rendszerrel van felszerelve, kérjük távolítsa el a vízkő eltávolítási ciklus idején.

Az esetlegesen lerakódó vízkő mennyisége a felhasznált víz keménységétől függ. A vízkő eltávolításának szükségességére a megfelelő jelentés ismételt megjelenítésével figyelmeztet a készülék.

A vízkő-eltávolító programhoz kb. 0,6 liter úrtartalmú edényre és egy tasak KRUPS (40 g) F054 vízkő-eltávolító készítményre lesz szüksége.

A „Vízktlenítés szükséges” figyelmeztetés megjelenése után az automatikus vízkő-eltávolító program a nyomógomb **PROG** lenyomásával indítható el.

Ezután kövesse figyelemmel a kijelzőn megjelenő utasításokat és a tasak tartalmának feloldódását. A vízkő-eltávolító program három részből tevődik össze: egy vízkő-eltávolító ciklusból és két öblítő ciklusból.

Kizárólag KRUPS vízkő-eltávolító szereket. A vízkő eltávolítására szolgáló szereket megvásárolhatja a KRUPS márkaszervizekben. Egyéb márkájú szerek használata esetén a gyártó nem vállal felelősséget az esetleges károsodásokért.

Ha egy ciklus alatt áramszünet lép fel, vagy kihúzza a készülék csatlakozóját az elektromos aljzattól, akkor a ciklus azzal a lépéssel folytatódik, amely épp az áramellátás megszakadásának pillanatában került végrehajtásra. Nincs lehetőség a művelet átugrására.

A fertőzés elkerülése végett végezze el a teljes tisztítóciklust. A vízkő-eltávolító ciklus egy nem folyamatos művelet, a ciklus alatt ne rakja a kezét a kieresztő nyílások alá.

A munkalapot – különösképpen ha márványból, kőből vagy fából készült – gondosan óvja a tisztítóciklus és a vízkő- eltávolító ciklus alatt.

Általános karbantartás

A tisztítás előtt a tápvezetéket mindig kapcsolja le a villamos hálózatról és a készüléket hagyja kihűlni.

Ne használjon olyan szerszámokat vagy tisztítószerkeket, amelyek a készüléket megkarcolhatják vagy felületét felmarhatják. A készülék külső felületét nedves ruhával tisztítsa.

A víztartályt tiszta vízzel öblítse ki.

Ezek az elemek nem tisztíthatók mosogatógépben.

EGYÉB FUNKCIÓK :PROG NYOMÓGOMB

Az ital fajtájának kiválasztására szolgáló menüben található prog gomb lenyomásával az egyéb **PROG** funkciók menübe juthat. Minden beállításban és menüben a forgó vezérlőgomb segítségével választhat az egyes lehetőségek közül, az OK nyomógomb lenyomásával megerősítheti, a **PROG** nyomógomb lenyomásával törölheti a kiválasztást és visszatérhet az ital fajtájának kiválasztására szolgáló menübe.

PROG	
Karbantartás	Hozzáférés a karbantartás lehetőségeihez.
Beállítások	Hozzáférés a különböző beállításokhoz.
Termék info	Hozzáférés a termékről szóló információkhoz.
Vissza	Visszatér az előző menühöz.

Karbantartás

A fenti lehetőségek mindegyike lehetővé teszi a kiválasztott programok elindítását. Ezután kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

KARBANTARTÁS	
Öblítés	Hozzáférés az öblítés műveleteihez.
Tisztítás	Hozzáférés a tisztítás műveleteihez.
Szűrő	Hozzáférés a szűrés üzemmódhoz.
Vissza	Visszatérés az előző menühöz.

Beállítások

BEÁLLÍTÁSOK	
Nyelv	A kínálatban szereplő nyelvek közül választhat.
A kijelző élessége	A képernyő élessége igény szerint beállítható.
Dátum	A vízkő keletkezését megakadályozó betét alkalmazása esetén a dátum beállítása szükséges.
Óra	A pontos időt 12 vagy 24 órás üzemmódban jeleníti meg.
Auto-off	Az automatikus kikapcsolás időtartamát 30 perc és 4 óra (30 percnként) közötti értékre állíthatja be.
Auto-on	Az automatikus előmelegítés elindítását a kívánt időpontra állíthatja be.
Mértékegységek	A ml vagy oz. mértékegység közül választhat.

BEÁLLÍTÁSOK

A víz keménysége	A víz keménységét 0 és 4 közötti értékre állíthatja be. Lásd „A víz keménységének mérése” fejezetet.
A kávé hőmérséklete	Az eszpresszó vagy a kávé hőmérsékletét a három szint egyikére állíthatja be.
Vissza	Visszatér az előző menühöz.

A termékről szóló információk

TERMÉK INFO

Kávéciklus		A készülék által megvalósított kávéfőzési ciklusok teljes számát jelzi.
Vízciklus		A készülék által megvalósított forró víz készítési ciklusok teljes számát jelzi.
Gőzciklus		A készülék által megvalósított gőzkészítési ciklusok teljes számát jelzi.
Öblítés		Az öblítések teljes számát jelzi.
Tisztítás	Utolsó	Az utolsó öblítéstől készített kávék számát jelzi.
	Tisztítani	A következő öblítésig elkészíthető kávék számát jelzi.
	Vissza	Elindítja a tisztítóprogramot.
	Vissza	Visszatér az előző menühöz.
Vízkömentesítés	Utolsó	Kijelzi az utolsó vízkömentesítés óta elvégzett forró víz vagy gőz ciklust.
	Következő	Kijelzi a következő vízkömentesítésig elvégezhető forró víz vagy gőz ciklusok számát.
	Vissza	Visszatér az előző menühöz.
Szűrő	Utolsó	A szűrő utolsó cseréjének* dátumát és az átfolyt víz mennyiségét.
	Következő	Kijelzi a következő szűrőcsere dátumát és az átereszhető víz mennyiségét.
	Behelyezés	A szűrő következő cseréjének* dátumát és az átfolyt víz mennyiségét.
	Vissza	Visszatér az előző menühöz.
Kilépés		Visszatér az előző menühöz.

* Előbb a **KARBANTARTÁS** => **SZŪRŐ** => **BEHelyEZÉS** program segítségével sikeresen be kell helyeznie egy szűrőt ahhoz, hogy a szűrő információk almenü első két parancsát használhassa.

KIKAPCSOLÓGOMB

Bármely pillanatban kikapcsolhatja a készülékét. A kikapcsoláskor a készülék kétszer sípol, és a lehető leggyorsabban leáll.

PROBLÉMÁK ÉS HIBAEELHÁRÍTÁS

PROBLÉMÁK	HIBAEELHÁRÍTÁS
Az „On/Off” gomb megnyomásakor, a készülék nem kapcsol be.	Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően be van-e dugva a csatlakozóaljzatba.
A gőzfűvókából rendellenes módon víz vagy gőz folyik ki.	Többszöri működtetés esetén, előfordulhat, hogy csepeg a gőzfűvóka.
A kávé túl világos vagy nem elég erős.	Változtassa meg a kávé hőmérsékletének beállítását. Meleg vízzel öblítve melegítse fel a csészéket.
A kávé túl világos vagy nem elég erős.	Ellenőrizze, hogy a szemes kávé tárolóban van-e kávé, és hogy az megfelelően kifolyik-e. Kerülje az olajos, karamellizált vagy ízesített kávék használatát. A központi gomb segítségével csökkentse a kávé mennyiségét. Forgassa balra az őrlési finomságot beállító gombot, hogy finomabb őrlt kávé állítson elő. Kávéját készítse el két ciklusban, a 2 csésze funkció használatával.
A kávé túl lassan folyik ki.	Forgassa jobbra az őrlési finomságot beállító gombot, hogy durvább őrlt kávé állítson elő (a használt kávé típusától függően). Végezzen el egy vagy több öblítési ciklust.
A kávé kevésbé krémes.	Forgassa balra az őrlési finomságot beállító gombot, hogy finomabb őrlt kávé állítson elő (a használt kávé típusától függően). Cserélje ki a Claris Aqua Filter System betétet (kövesse a 73. oldalon található beszerelési eljárást). Végezzen el egy vagy több öblítési ciklust.
A készülékből nem folyik ki kávé.	A kávékészítés közben hibaélezés történt. A készülék automatikusan újrainicializálódik. Ez után készen áll egy újabb ciklusra.
Szemes kávé helyett őrlt kávé használt.	A szemes kávé tárolóban lévő őrlt kávé szívja ki egy porszívó segítségével.
A daráló rendellenes hangot ad ki.	A darálóban idegen test található. Vegye fel a kapcsolatot a KRUPS Ügyfélszolgálattal.
Az őrlési finomságot beállító gombot nehéz elforgatni.	Az őrlési finomságot kizárólag működés közben változtassa meg.

PROBLÉMÁK	HIBAELHÁRÍTÁS
Nem távozik gőz a fűvókából.	Készüléke kikapcsolása és lehűlése után: Ellenőrizze, hogy a gőzfűvóka megfelelően illeszkedik végződésére. Ellenőrizze, hogy a gőzfűvóka nincs-e eldugulva (szükség esetén tisztítsa meg a gőzfűvókát és távolítsa el a dugulás okát a mellékelt tüvel). Üritse ki a tartályt és távolítsa el a Claris szűrőt. Töltse meg a tartályt kalciumban gazdag (> 100 mg/l) ásványvízzel, és végezzen egymás után gőzciklusokat (5 - 10) egy edénybe, amíg folyamatos gőzsugár nem távozik a készülékből.
Miért nem tudom elindítani a vízkömentesítést / miért nem kér a készülék vízkömentesítést?	A készülék csak bizonyos számú gőzzel végzett művelet után kér vízkömentesítést.
Nem elegendő a tejhab mennyisége.	Szükség esetén tisztítsa ki a fűvóka felső részén található légbeömlő nyílást a mellékelt tüvel. Használjon hideg edényt és nemrégiben kinyitott tejet. Esetleg váltson más típusú tejre (tartós vagy pasztórozott).
A tejhab túlságosan sűrű.	Ellenőrizze, hogy a rozsdamentes acélból készült kis cső mindkét vége megfelelően illeszkedik a gőzfűvóka hajlékony részébe.
Az Auto-Cappuccino tartozék nem szívja fel a tejet (külön kapható tartozék).	Ellenőrizze, hogy a tejbe merülő cső nincs-e eldugulva. Ellenőrizze, hogy a hajlítható cső nem ferdült-e el és hogy pontosan illeszkedik-e a tartozékba, megelőzve ezzel a levegő beszívását. Készüléke kikapcsolása és lehűlése után, tisztítsa ki az Auto-Cappuccino tartozék kimeneti nyílását.
A kávézacc gyűjtő tartály kiürítése után a figyelmeztető üzenet még mindig látható a kijelzőn.	Helyezze vissza megfelelően a kávézacc gyűjtő tartályt, és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat. A visszahelyezés előtt várjon legalább 6 másodpercet.
Egy ciklus során megszakadt az áramellátás.	Az újbóli feszültség alá helyezéskor a készülék automatikusan újrainicializálódik. Ez után kész egy újabb ciklusra.
Víz vagy kávé található a készülék alatt.	A kávézacc gyűjtő tartály kiömlött: ürítse ki és tisztítsa meg a kávézacc gyűjtő tartályt. Ellenőrizze a csepptálca megfelelő elhelyezkedését. Soha ne vegye ki a víztartályt a ciklus vége előtt.
Egy  üzenet jelenik meg.	Áramtalanítsa a készüléket 20 másodpercre, adott esetben távolítsa el a Claris Aqua Filter System betétet, majd csatlakoztassa vissza a készüléket. Amennyiben a hiba továbbra is fennáll, jegyezze fel a hiba számát és lépjen kapcsolatba a KRUPS Ügyfélszolgálatl.
Ha a kávékiömlők mögött kifolyik a kávé.	Öntsön a tartályba hideg vagy szobahőmérsékletű vizet. Csökkentse a hőmérséklet szintjét.
A készülék működik, de nem folyik belőle folyadék.	Ellenőrizze, hogy a víztartály a helyén van-e, és hogy a vezeték nem akadt-e be a készüléktest és a víztartály közé.
A csepptálca tálcában örlemény található.	Ez abban az esetben fordulhat elő, ha örlemény kerül a kávéfőző tartályába; ez tartja fenn a készülék tisztaságát.

Az alábbiakban bemutatunk néhány receptet, amelyeket az Espresso Automatic készülék segítségével készíthet el:

Cappuccino

A valódi cappuccino hozzávalóinak ideális aránya: 1/3 meleg tej, 1/3 kávé, 1/3 tejhab.

Caffe Latte

A gyakran Latte Macchiato-nak nevezett kávé a következő arányban készül: 3/5 meleg tej, 1/5 kávé, 1/5 tejhab.

– A tejalapú kávék készítéséhez jól lehűtött félszíros tejet használjon (egyenesen a hűtőszekrényből kivéve, ideális hőmérséklet 6 – 8°C).

– A kész kávéat csokoládéporral szórhatja be.

Tejszínes kávé

Készítsen egy nagy csésze eszpresszót.

Adjon hozzá egy csepp tejszínt.

Café corretto*

Hagyományos módon készítsen egy csésze eszpresszót.

Az eszpresszó ízét 1/4 vagy 1/2 pohár konyakos likőrrel ízesítheti.

Ánizspálinka, szőlőpálinka, Sambuco, Kirsch (cseresznyepálinka) és Cointreau is felhasználható. Az eszpresszó „ízesítésére” egy sor más lehetőség is van.

A lehetőségek száma határtalan.

Kávélíkir*

Egy üres, 0,75 liter űrtartalmú palackban keverjen össze 3 csésze presszókávé, 250 g kandírozott barnacukrot, 1/2 liter konyakot vagy Kirschét (cseresznyepálinkát).

A keveréket hagyja legalább 2 hétig összeérni. Mindenekelőtt a kávékedvelőket kielégítő, kitűnő likőrt kap.

Jeges kávé olasz módra

4 gombóc vaníliás fagyalt, 2 csésze hűtött és édesített eszpresszó, 1/8 l tej, édes tejszín, reszelt csokoládé. A tejet keverje a hideg eszpresszóhoz.

A fagyaltgombócokat rakja poharakba, öntse le kávéval és díszítse édes tejszínnel és reszelt csokoládéval.

Kávé fríz módra *

Az édesített eszpresszó csészéjébe öntsön egy kisebb pohár rumot.

Vastagabb réteg édes tejszínnel díszítse és szolgálja fel.

Lángoló eszpresszó *

2 csésze eszpresszó, 2 kisebb pohár konyak, 2 kávéskanál barnacukor, édes tejszín.

A konyakot öntse hőálló poharakba, melegítse fel és gyújtsa be.

Adja hozzá a cukrot, keverje meg, öntse hozzá a kávé és tejszínnel díszítse.

Kávé parfé*

2 csésze eszpresszó, 6 tojássárgája, 200 g cukor, 1/8 liter édesített tejszín, 1 kisebb pohár narancslikőr.

A tojássárgáját és a cukrot addig verje, míg sűrű, habos anyag keletkezik.

Adja hozzá a hideg eszpresszót és a narancslikőrt.

Keverje hozzá a tejszínhabot.

Öntse kelyhekbe vagy poharakba.

A kelyheket rakja fagyasztóba.

(*: A nagymértékű alkoholfogyasztás káros az egészségre.)