

CafeRomantica


NICR626

Coffee / Espresso machine
Manual and Tips



NIVONA

A passion for coffee.

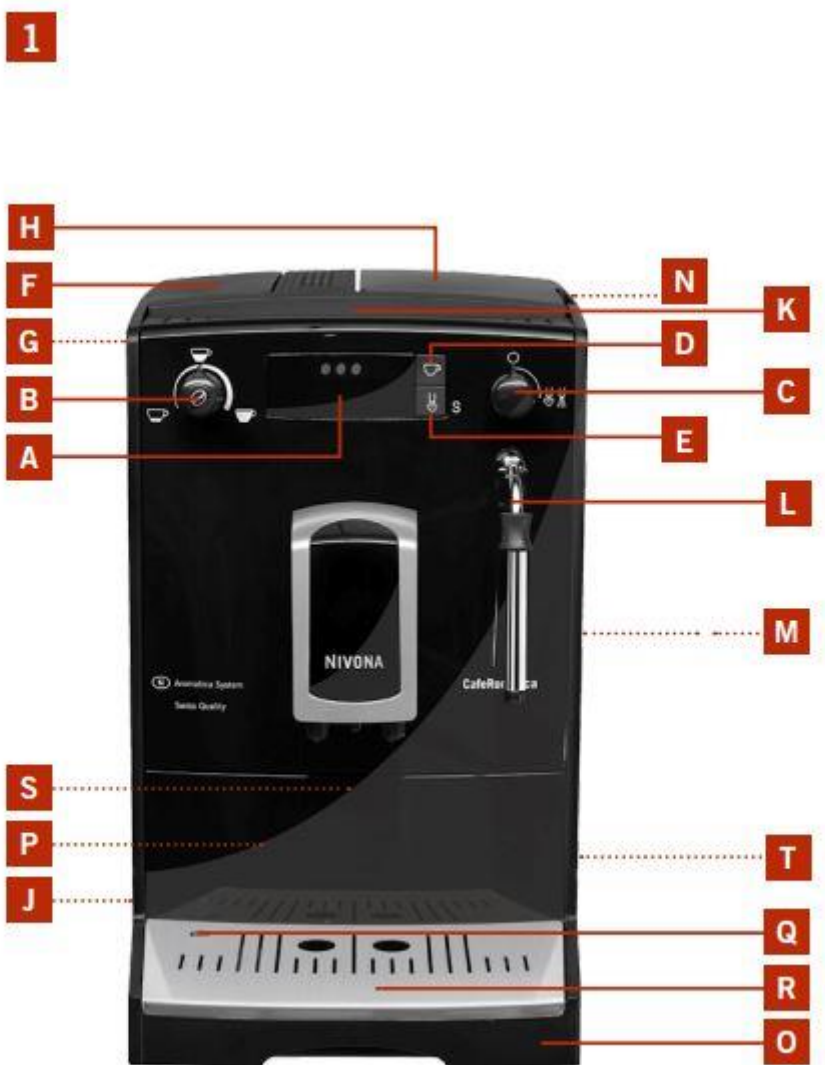

A: Szimbolikus kijelző

B: Kávée erősség és kávé mennyiség választó gomb

C: Forgatható gőz/forró víz gomb

D: Kávészcseze gomb

E: Gőz előválasztó és átmosó gomb

F: Víz tartály fedő

G: Víz tartály

H: Kávétartály fedő

J: Ki/be kapcsoló gomb

K: Csészetartó

L: Gőz/forró víz kifolyó

M: Központi egységet takaró fedő

N: Őrölt kávé tartály fedő

O: Csepptálca


P: Zacctartály (kávégép belsejében)









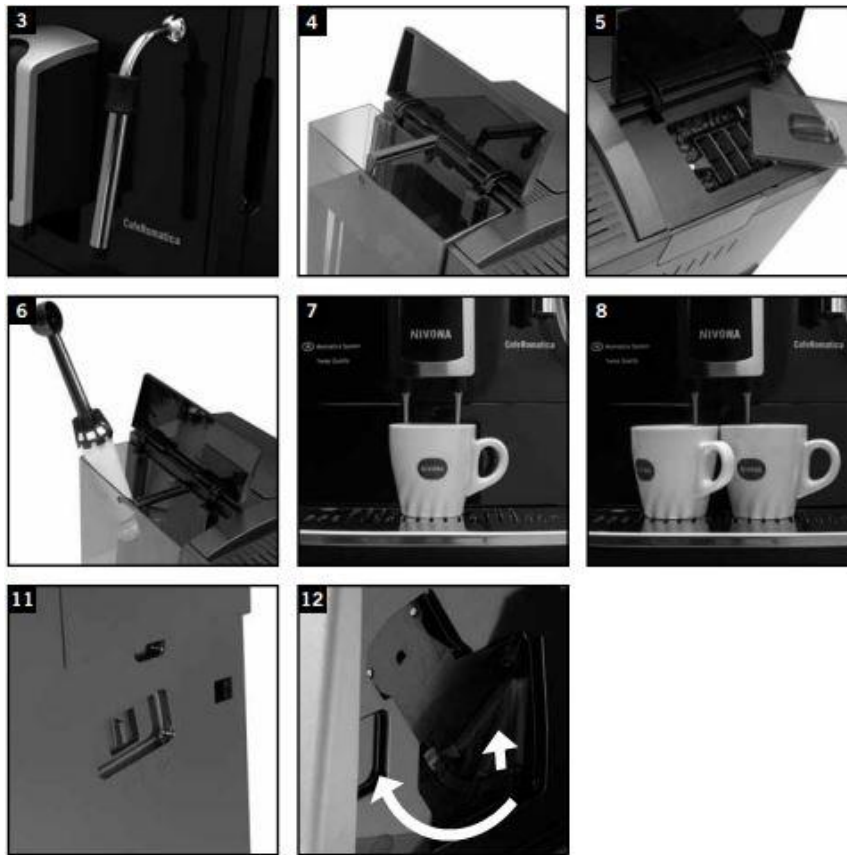




Q: Csepptálca vízszintérzékelő

R: Lefolyó tálca

S: Adattábla (lefoló tálcát kivéve)

T: Kábel tároló rekesz



Szimbólum	Száma	Jelentése
	S1	Víztartály kiürült, tölts fel vízzel
	S2	Cseptálca ürítése
	S3	Kávéeórség állítása
	S4	Őrölt kávé tartályfedő felnyitása
	S5	Dupla csésze
	S6	Vízszűrő
	S7	Vízkeőtenítse a készüléket
	S8	Automata kikapcsolás
	S9	Hőmérséklet
	S10	Végezze el az átmosást
	S11	Tisztítóprogram elindítása
	S12	Forgassa el a gőz/forróvíz gombot
	S13	Folyamatjelző

Kedves Vásárló!

Gratulálunk Önnek és egyben köszönjük, hogy egy kiváló minőségű Nivona terméket választott. Ahhoz hogy a legtöbbet tudja kihozni Nivona gépéből, kérjük figyelmesen olvassa el használati utasítást, kérjük az első használat előtt mindenképpen olvassa a biztonsági előírásokat. Kérjük, őrizze meg a használati utasítást, lehet később meg szüksége lesz rá, esetleg egy későbbi tulajdonosnak.

Engedje meg, hogy az egésze Nivona csapat nevében kívánjak Önnek minél több elégedetten eltöltött percet a magas minőségű Nivona termékkel, és rengeteg ízletes kávéval.

Itt vásárolt kávégépet

Hely:

Dátum:

Tartalom

1. Biztonsági Előírások.....	6
2. Üzembe helyezés.....	7
2.1. Előkészítés.....	7
2.2. Kezelő szervek.....	7
2.3. Víz tartály és kávé tartály feltöltése.....	8
2.4. A gép bekapcsolása első alkalommal.....	8
2.5. Készülék használata vízszűrővel.....	9
2.6. Készülék használata vízszűrő nélkül, vízkeménység beállítása.....	9
2.8. Hőmérséklet beállítása.....	11
2.9. Automatikus átmosás beállítása.....	11
2.10. Órlés finomság beállítása.....	12
2.11. Gyári beállítások visszaállítása.....	12
3. Kávé készítése.....	12
3.1. Kávé gép bekapcsolása.....	13
3.2. Kávé erősség beállítása.....	13
3.3. Vízmennyiség beállítása.....	13
3.4. Egy csésze kávé elkészítése.....	13
3.5. Két csésze kávé készítése.....	14
3.6. Kávé készítése őrölt kávéból.....	14
3.7. Forró víz készítése (például tea készítéséhez).....	15
3.8. Gőzölés ital melegítéshez vagy tej gőzöléséhez.....	15
4. Karbantartás és ápolás.....	16
4.1. Vízszűrő cseréje.....	16
4.2. Tisztítóprogram / zsírtalanítás.....	16
4.3. Vízkötlenítés.....	18
4.4. Rendszeres kézi tisztítás.....	19
4.5. Főzőegység tisztítása.....	20
5. Rendszer üzenetek.....	20
6. Problémák megoldása.....	21
7. Cserélendő alkatrészek és kiegészítők.....	22
8. Vevőszolgálat, Garancia, Környezetvédelem.....	22
9. Technikai Specifikáció.....	23

1. Biztonsági Előírások

A kávéfőző gép otthoni használatra készült. A gépet nem üzemi használatra tervezték. (lásd garancia kondícióknál). A garancia feltételek elvesznek amennyiben a gépet nem rendeltetés szerint használják.

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a géphez ajánlottal.

Kérjük, ne használja a gépet, ha bármi rongálódást lát a tápkábelen, vagy a gép házában.

Ne engedje, hogy a tápkábel forró felületekkel érintkezzen.

Kérjük, ne a tápkábelt használja, amennyiben szeretné eltávolítani a konnektorvéget a hálózati csatlakozóból, hanem magát az említett konnektor véget.

Kérjük, ügyeljen arra, hogy minden esetben végezze el a kötelező karbantartásokat a gépen. A garanciális feltételek változhatnak, amennyiben nem tartja be kötelező tisztítási instrukciókat.

Mielőtt tisztítaná a gépet, győződjön meg róla, hogy a gép nincsen feszültség alatt.

Mielőtt használja a gépet győződjön meg arról, hogy a gépet stabil felületen helyezte el. Soha ne használja a szabadban.

Soha ne használja a gépet forró felületen, vagy nyílt láng közelében.

Tartsa távol a gyerekektől a kávégépet, vagy ügyeljen rá, hogy a gyerekek ne játszanak vele.

Mikor több napig nem használja a kávéfőzőjét kérjük, húzza ki konnektorból.

Na hagyja bekapcsolva a gépet fölöslegesen.

Soha ne tegye vízbe a gépet.

Kérjük, ne próbálja meg elmosni a gépet mosogatógépben vagy annak bármilyen részét. Garanciális feltételek változhatnak, amennyiben ezt nem tartja be.

Ne használja másra a beépített darálót, mint tiszta kávébab őrlésére. Ellenőrizze a kávékonténer feltöltésénél nem került-e idegen anyag a kávéba. A gép azonnal elveszti garanciáját, amennyiben a tiszta kávébabon kívül mást is őrlőnek vele.

A gépet szigorúan tilos gyerekeknek használni, vagy olyan személyeknek, akik mentális problémákkal bírnak, érzékszervi fogyatékoságuk van, vagy egyszerűen nem rendelkeznek kellő ismerettel a géppel kapcsolatban, kivéve ha az a személy már birtokában van a használatnak, és felügyelet alatt már sikeresen tudta használni a gépet.

Amennyiben javításra szorul a gépe (beleértve a konnektorvég cseréjét is) kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal, vagy keresse fel személyesen értékesítőjét.

A tápkábel mindenképpen cseréje szorul, amennyiben az megrongálódott. Ennek érdekében hogy elkerülje a személyes és tárgyi sérüléseket, a tápkábel cseréje kizárólag a gyártó által végezhető, a gyártó szervizében vagy a gyártó szerződött partner szervizében.

FIGYELEM! Elektromos gép javítását kizárólag ahhoz hozzá értő szakemberek végezhetik! Amennyiben nem szakképzett személy végzi a javítást az veszélyt jelenthet a használónak! Semmilyen felelősség nem terheli a gyártót helytelen használat esetén!

FIGYELEM! A gép ki/be kapcsoló gombjának (ábra 1/J) használata kávéfőzési folyamat alatt kárt okozhat a gépben. Csak akkor kapcsolja ki a gépet mikor a kávéfőzési folyamat teljesen befejeződött.

FIGYELEM! Forrázás veszély! Forró vizet és forró gőzt bocsájthat ki a gép a kávé kifolyónál. Ne kísérelje meg megérinteni a mozgatható kávékifolyót (Ábra1/L), amíg az le nem hűlt újra.

CE- A gép megfelel minden Európai Uniói szabványnak, irányelvnek.

Technikai specifikációk:

Feszültség: 220-240 V

Teljesítmény: 1450 W

2. Üzembe helyezés

2.1. Előkészítés

Gondosan vegye ki a gépet annak csomagolásából, minden más hozzá tartozó alkatrészrel együtt.

A csomagolásnak a következőket kell tartalmaznia:

Használati utasítás

- Garancia jegy
- Mérőkanál szűrő behelyező eszközzel együtt
- Kettő darab tisztító tableta
- Egy darab teszt csík a víz keménységének megállapításához

Fontos: Amennyiben a gépet javítani kell, szállításkor mindig az eredeti dobozt használja. Kérjük, ennek érdekében tartsa meg a csomagolás minden részét, a dobozt, és a belső rögzítő elemeket.

Helyezze a gépet egy megfelelő teherbírású, száraz felületre.



Helyezze feszültség alá a gépet, csatlakoztassa azt az elektromos hálózathoz.

Az ön gépében található egy tápkábel rekesz. Amennyiben a gép tápkábele túlságosan rövid próbálja kihúzni a kábel többi részét a tartóból (ábra: 1/T)

2.2. Kezelő szervek

Mielőtt az első alapbeállításokat elvégzi és első italát elkészíti, alaposan tanulmányozza a legfőbb kezelőszerveket.

- Be/Ki kapcsoló gomb (ábra: 1/J): A gomb megnyomásával a készüléket bekapcsolhatja, újbóli megnyomásával pedig kikapcsolhatja.
- Aroma és mennyiség állító gomb (ábra: 1/B): A kávészemet ábrázoló gomb többszöri megnyomásával állíthatja a kávé erősségét gyengébbtől (egy kávébab a kijelzőn) a normálon (két kávébab a kijelzőn) keresztül az erősre (három kávébab a kijelzőn). Az erőset követően (három kávébab szimbólum a kijelzőn) ismét a gyengébb (egy kávébab szimbólum a kijelzőn) következik. A gomb óra járásának megfelelően történő elforgatásával növelheti a kávé mennyiségét, az óra járásának ellenkező irányban pedig csökkentheti a kávé mennyiségét.
- Gőz/forró víz forgókapcsoló (ábra: 1/C): Helyezzen egy edényt a gőz/forróvíz kifolyó alá (ábra 1/L). Az óra járásával megegyező irányban történő elforgatásával megeresztheti a gőzt vagy a forró vizet. Az óra járásával ellenkező irányban történő forgatásával leállíthatja a folyamatot.
- Kávé csésze gomb (ábra: 1/D): Helyezzen egy vagy két csészét a kávé kifolyó alá (ábra 7 és 8). Egyszeri megnyomásra egy csésze kávé főz le a készülék. Kétszeri gombnyomásra egymás után két csésze kávé főz le a készülék.

- Gőz előválasztó és átmosás gomb (ábra: 1/E): Ha az S10  világít, a gomb megnyomásával indítsa el az átmosást. Ha az S10  nem világít akkor a gomb megnyomásával a készülék a gőzöléshez felfűti magát.
Amennyiben a gombot 3 másodpercnél hosszabb ideig tartja lenyomva az alapbeállítások menübe tud belépni. A menüből való kilépéshez tartsa nyomva ismételten a gombot 3 másodpercig.
- Állítható kávékifolyó: A kávékifolyó fel vagy letolásával csészéjéhez állíthatja a kávékifolyót..

2.3. Víz tartály és kávé tartály feltöltése


- Nyissa ki a baloldalon található fedőt (ábra: 1/F) és vegye ki a víz tartályt (ábra: 4). Öblítse át a tartályt tiszta csapvízzel.
- Töltse fel vízzel a tartályt "maximum" szintig és helyezze vissza gépbe. Győződjön meg róla, hogy a tartályt tökéletesen, hézagmentesen helyezte-e vissza.

FIGYELEM! Kizárólag tiszta vízzel töltse fel a víz tartályt. Semmi esetre se töltsön bele szénsavval dúsított vizet! Amennyiben nem tartja be a biztonsági előírásokat, elveszítheti kávégépe garanciáját.


- Nyissa ki a fedőt a jobb oldalon (ábra: 1/H) és a benne található fedőt is távolítsa el (ábra: 5). Kizárólag megbízható forrásból származó pörkölt kávébabbal (szemes kávéval) töltse fel a tartót. Ezek után tegye vissza mindkét fedőt.

FIGYELEM! Semmi esetre se használjon olyan kávé melyhez a pörkölés után vagy előtt bármilyen adalék anyagot adtak hozzá (például cukrot adtak a kávékeverékhez). Az ilyen jellegű kávékeverékek rongálják a kávédarálót és az ebből bekövetkező rongálásért a gyártó nem vállal felelősséget.

2.4. A gép bekapcsolása első alkalommal

Megjegyzés: Amikor első alkalommal használja a gépet előfordulhat, hogy a rendszer még nincs feltöltve. A készülék Be/Ki kapcsoló gomba (ábra: 1/J) megnyomását követően a készülék bekapcsol és az S12 szimbólum  jelenik meg.

- Csatlakoztassa a készüléket szakember által szerelt konnektorba.
- Kapcsolja be a készüléket a Be/Ki kapcsoló gomb (ábra 1/J) segítségével.

Rövid idő elteltével az S12 szimbólum  világítani kezd a kijelzőn.

- Helyezzen egy megfelelő méretű edényt (min. 0,5 liter) a gőz / forró víz kifolyó alá (ábra 1/L) majd forgassa el a gőz/forró víz forgatható gombot (ábra 1/c) ütközésig az óra járásával megegyező irányba.

A rendszer feltölti magát és a gőz/forró víz kifolyón keresztül átmosza magát. Ez a folyamat automatikusan leáll.

- Forgassa el a gőz/forró víz forgatható gombot (ábra: 1/c) ütközésig az óra járásával ellenkező irányba.

Ezt követően az S10 szimbólum  világítani kezd.

- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E)

Az Ön készüléke most már üzemkész.


2.5. Készülék használata vízsűrővel


Döntse el, hogy a készüléket vízsűrővel vagy vízsűrő nélkül szeretné használni. A készülékhez extraként vásárolható vízsűrő, mely készülékének élettartamát nagyban növeli.

- Ürítse ki a víztartályt (ábra: 4)
- Állítsa be elforgatással a vízsűrő vastagabb végén található részén a behelyezési dátumot (hónap).
- A vízsűrőt a mérőkanál (ábra: 6) végén található segédeszköz segítségével óvatosan tekerje a víztartályban a vízsűrőnek kialakított helyre.

FIGYELEM: Ne tekerje túl és ne törje bele!


- Töltse fel a víztartályt friss vezetékes vízzel és helyezze vissza a helyére.
- Tartsa nyomva 3 másodpercig a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E). A készülék menüjében az alapbeállításokat tudja állítani.

Az S7 szimbólum  és a folyamatjelző vonalka a 4. vonalig világít a kijelző alsó részén.


- Egymás után nyomja meg a kávé csésze gombot (ábra: 1/D) annyiszor amíg az S6 szimbólum  meg nem jelenik a kijelzőn. A készülék innen tudja, hogy vízsűrőt helyezett bele.
- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/ E) beállításának jóváhagyására.

A kijelzőn az S6 szimbólum  és az S12 szimbólum  villog.

- Helyezzen a gőz/forró víz kifolyó (ábra: 1/L) alá egy megfelelő méretű edényt (min. 0,5 liter) majd forgassa el a gőz/forró víz forgó kapcsolót (ábra: 1/C) az óra járásával megegyező irányba.

A rendszer átmossa magát. A kijelzőn az S6 szimbólum  villog.

- Várjon, amíg a gőz/forró víz kifolyón (ábra: 1/L) nem folyik ki több víz.


A kijelzőn az S12 szimbólum  világít

- Forgassa a gőz/forró víz forgó kapcsolót (ábra: 1/C) ütközésig az óra járásával ellenkező irányba.

A kijelző beállítástól függően egy, kettő vagy három kávébab szem jelenik meg.

Megjegyzés: Amennyiben készülékét vízsűrővel használja, automatikusan a készülék az 1-es vízkeménységet állítja be magának. A vízsűrővel használt készülékeket ritkábban kell vízkötleníteni. Vízkötleníteni csak KISZERELT vízsűrővel szabad!

A vízsűrő kb. 50 liter víz szűrésére alkalmas. Ezt követően a vízsűrő cseréje javasolt. (Vízsűrő cseréjét a 4.1. pontban olvashatja).

FIGYELEM: A kijelzőn az S6 szimbólum  nem jelenik meg, mert a készülék igénybevétele alacsonyabb a vízsűrő cseréjét ennek ellenére 2 havonta javasoljuk. (Leírás a 4. pontban)

2.6. Készülék használata vízsűrő nélkül, vízkeménység beállítása

A víz keménysége a készülék használatának helyén vagy vízsűrő használata esetén is előbb vagy utóbb a készüléket vízkötleníteni kell. Ahhoz, hogy a készülék megfelelő időben jelezze a vízkötlenítési folyamatot, az első használatkor be kell állítani a helyes vízkeménységet.

Kezdje azzal, hogy teszteli a víz minőségét a csomagolásban található tesztcsíkkal

- merítse a tesztcsíkot kb. 5 másodpercig a hálózati vízbe
- ezután várjon kb. 1 percet
- ezután olvassa le, hogy hány pont található a tesztcsíkon
- következő szinteket határoztuk meg:
Tesztcsíkvízkezelés foka

1 piros pont / 1 – 7 = 1-es szint

2 piros pont / 8 – 14 = 2-es szint


3 piros pont / 15 – 21 = 3-es szint



4 piros pont / 21 – től = 4-es szint

Megjegyzés: Amennyiben egy piros pont sem olvasható le a tesztcsíkjáról, állítsa a vízkezelést 1-es szintre.

FIGYELEM: Amennyiben a készüléket vízsűrítő nélkül használja, a víz keménységét be kell állítania. Fontos, mert a víz keménységétől függően kell a készüléket vízkőtleníteni. (A készülék gyári beállítása szerint a víz keménysége 3-as szintre van állítva).

- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menübe való belépéshez.


Az S7 szimbólum  és a folyamatjelző vonalka a 3. vonalig világít a kijelző alsó részén.

- A kávé csésze gomb (ábra: 1/D) többszöri megnyomásával állítsa be kívánt vízkezelést. Az 1 vonalka az 1-es vízkezelési szintet a 2 vonalka a 2-es, a 3 vonalka a 3-as a 4 vonalka a 4-es vízkezelési szintet jelöli.
- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) a beállítás jóváhagyására. A kijelzőn az S13 szimbólum  villog és az S/7 szimbólum  világít.
- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menüből való kilépéshez.

A kijelző beállítástól függően egy, kettő vagy három kávébab szem jelenik meg. A készülék kávéfőzésre készen áll.

2.7. Automata kikapcsolás beállítása

Be tudja állítani, hogy a készülék a legutolsó kávékészítést követően hány perccel kapcsoljon ki. Gyári beállítás szerint a készülék 5 perc után kikapcsol.

- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menübe való belépéshez., majd eressze el a gombot.
- Röviden ismét nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) amíg az S8 szimbólum  meg nem jelenik.
- A kikapcsolási idő megváltoztatásához nyomja meg röviden a kávé csésze gombot (ábra: 1/D)

A gomb többszöri nyomásával a kijelző alsó felén látható folyamatjelző vonalkából mindig egyel több jelenik meg. Állítsa be a kívánt kikapcsolási időt az alábbiak szerint:

1 vonalka = automatikus kikapcsolás 5 perc után

2 vonalka = automatikus kikapcsolás 30 perc után


3 vonalka = automatikus kikapcsolás 70 perc után

- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosás gombot (ábra: 1/E) a beállítás jóváhagyására. A kijelzőn a folyamatjelző vonalkák villogni kezdenek.
- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menüből való kilépéshez.

A kijelző beállítástól függően egy, kettő vagy három kávébabszem jelenik meg. A készülék kávéfőzésre készen áll.

2.8. Hőmérséklet beállítása

A kávé hőmérsékletét a „normal”, „magas” vagy „maximumra” állíthatja. Gyári beállítás szerint a „magas” hőmérséklet van beállítva készülékén.

- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menübe való belépéshez, majd eressze el a gombot.
- Röviden ismét nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) amíg az S9 szimbólum  meg nem jelenik.
- A hőmérséklet megváltoztatásához nyomja meg röviden a kávé csésze gombot (ábra: 1/D)

A gomb többszöri nyomásával a kijelző alsó felén látható folyamatjelző vonalkából mindig egyel több jelenik meg. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet időt az alábbiak szerint:

1 vonalka = „normal” hőmérséklet

2 vonalka = „magas” hőmérséklet

3 vonalka = „maximum” hőmérséklet


A 3. vonalka megjelenését követően ismét 1 vonalka jelenik meg.

- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosás gombot (ábra: 1/E) a beállítás jóváhagyására. A kijelzőn a folyamatjelző vonalkák villogni kezdenek.
- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menüből való kilépéshez.

A kijelző beállítástól függően egy, kettő vagy három kávébabszem jelenik meg. A készülék kávéfőzésre készen áll.

2.9. Automatikus átmosás beállítása

A készülék kikapcsolását követő automata átmosást aktiválhatja vagy deaktiválhatja. Az automatikus átmosás a higiénikus kávézást szolgálja. Gyárilag ez a funkció készülékén aktiválva van.

- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menübe való belépéshez., majd eressze el a gombot.
- Röviden ismét nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) amíg az S10 szimbólum  meg nem jelenik.
- A beállítás megváltoztatásához nyomja meg röviden a kávé csésze gombot (ábra: 1/D)

A gomb többszöri nyomásával a kijelző alsó felén látható folyamatjelző vonalkából mindig egyel több jelenik meg. Állítsa be igényeinek megfelelően az alábbiak szerint:

1 vonalka = Automatikus átmosás bekapcsolva

2 vonalka = Automatikus átmosás kikapcsolva

A 2. vonalka megjelenését követően ismét 1 vonalka jelenik meg.

- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosás gombot (ábra: 1/E) a beállítás jóváhagyására. A kijelzőn a folyamatjelző vonalkák villogni kezdenek.
- Tartsa nyomva a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) 3 másodpercig a menüből való kilépéshez.

A kijelző beállítástól függően egy, kettő vagy három kávébabszem jelenik meg. A készülék kávéfőzésre készen áll.

2.10. Őrlés finomság beállítása

Figyelem: Csak a daráló működése közben lehet az őrlésfinomságon állítani!

A kávé pörköltégi fokához tudja állítani az őrlés finomságot. Javasoljuk, hogy minden esetben közepesre állított őrlővel készítsen kávé.

Amennyiben szeretne az őrlés finomságon változtatni kérem a következők szerint járjon el:

- Nyissa ki a jobb oldali szerviz ajtót. (ábra: 1/M).

Az őrlésfinomság beállításához szükséges szabályozót jobb oldalt, főt találja (ábra: 11).

- Helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá.
- Nyomja meg a kávé csésze gombot (ábra: 1/D)
- **Miközben a daráló őröl**, változtasson a beállításokon a szabályozó eltolásával (ábra: 11).

Minél kisebb a pont annál finomabbra őrli a kávé. Azaz:

- o Világos pörkölés esetén állítsa finomabbra (szabályozót tolja balra).
- o Sötét pörkölés esetén állítsa durvábbra (szabályozót tolja jobbra).

Állítsa ízlésének megfelelően!

- Végül zárja vissza a szerviz ajtót. Figyeljen oda, hogy az ajtó végén található pöckök az erre a célra kialakított nyílásba kerüljenek. Gyengén nyomja a szerviz ajtót a helyére.

2.11. Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához, a következőt kell tennie:

- Kapcsolja be a készüléket
- Nyomja meg egyszerre a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) és a kávé csésze gombot (ábra: 1/D) 3 másodpercig.
- A kijelző alsó részén az összes folyamatjelző vonalka röviden felvillan.

A gyári alapbeállításokat visszaállította.

3. Kávé készítése


Megjegyzés: A készülék gyárilag úgy van beállítva, hogy képes az alap előkészületeket követően egy csésze kávé készíteni. Azonban javasoljuk, hogy mindezek előtt állítsa be a 4. pontban találhatóakat: vízsűrő, hőmérséklet, vízkeménység.

Megjegyzés: Első bekapcsolásnál, vagy hosszabb állást követően az első csésze kávé aromája nem tökéletes így azt ne fogyassza el.

3.1. Kávégép bekapcsolása

A 2-es pontban meghatározott folyamatot mindenképpen végig kell csinálnia, az első bekapcsolást megelőzően. A továbbiakban a következőképpen kapcsolja be kávéfőzőjét:

- Kapcsolja be készülékét a Be/Ki kapcsoló gombbal (ábra: 1/J).

A kijelzőn az öt folyamatjelző vonalka villogni kezd. A felfűtést követően a kijelzőn az S10 szimbólum  jelenik meg.


- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E).

A gép átöblíti magát, ezután készen áll a használatra. A kijelző beállítástól függően egy, kettő vagy három kávébabszem jelenik meg.


Megjegyzés: Ha a kávégépet hosszabb ideig nem használja (pl. szabadság miatt elutazik), kapcsolja ki a készüléket a Be/Ki kapcsoló gomb (ábra: 1/J) segítségével és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

3.2. Kávée erősség beállítása

Mindenki ízlésének megfelelő erősségű kávé készíthet, melyet három fokozatban állíthat a kijelző alapján:

LÁGY: szimbólum , kb. 7g kávé, pl. tejeskávéhoz vagy cappuccinóhoz.

KÖZEPES: szimbólum , kb. 9g kávé,

ERŐS: szimbólum , kb 11 g, pl. olaszos espressohoz.

Amint a készülék üzemképes a kijelzőn az utoljára beállított vagy a gyárilag beállított kávée erősség jelenik meg.

- A kávée erősség választógomb megnyomásával tudja kiválasztani a kívánt erősségi fokozatot. A kávée erősség választó gomb (ábra: 1/B) egymás utáni megnyomásával érheti el a kívánt erősségi szintet. A kávée erősségi szintet a kijelzőn láthatja.

3.3. Vízmennyiség beállítása

A kávé mennyiség forgókapcsolóval (ábra: 1/B) állíthatja be a kívánt mennyiséget. (Tekerje a bal oldali csészeszimbólum irányába a rövid kávéért, a teli csészeszimbólum a hosszabb kávéért)

3.4. Egy csésze kávé elkészítése

Miután a kávé erősséget (lásd: 3.2. pont) és a víz mennyiséget (lásd: 3.3. pont) beállította,


- Helyezzen egy csészét középre az állítható kávékifolyó alá (ábra: 7).

A kávékifolyó függőlegesen állítható, így mindig csészéje méretéhez igazíthatja a kifolyó magasságát.

- Röviden nyomja meg a kávé csésze gombot (ábra: 1/D).

A készülék elkezd az őrlési és kávékészítési folyamatot.

A folyamat bármelyik gomb megnyomásával megszakítható.

Figyelem: Amennyiben Ön első alkalommal készíti kávéját az őrlőkamra még üres. Előfordulhat, hogy az első darálást követően az S3 szimbólum  villogni kezd és a készülék nem készíti el a kávéját.

- Ebben az esetben nyomja meg a kávé csésze gombot (ábra: 1/D).

Tipp: A kávé mennyisége a folyamat közben állítható. Próbálja ki, hogy az Ön csészéjének és ízlésének melyik beállítás felel meg a legjobban.

Tipp: Azért, hogy tudja mennyi kávé fér a csészéjébe, vagy mennyi az a mennyiség ami az Ön ízlésének megfelelő kérem a következők szerint járjon el:

- Forgassa el a kávé mennyiség forgókapcsolót (ábra: 1/B) a következő pozícióba:
 - o Espresso készítéséhez középre
 - o Hosszú kávé készítéséhez egészen jobbra
- Röviden nyomja meg a kávé csésze gombot (ábra: 1/D).

A készülék elkezd a kávé elkészítését.

- A kívánt mennyiség elérésekor lassan forgassa balra a kávé mennyiség forgókapcsolót (ábra: 1/B) amíg a készülék leáll a kávékészítés folyamatával.

3.5. Két csésze kávé készítése

Miután a kávé erősséget (lásd: 3.2. pont) és a víz mennyiséget (lásd: 3.3. pont) beállította,

- Helyezzen két csészét középre az állítható kávékifolyó alá (ábra: 8).

A kávékifolyó függőlegesen állítható, így mindig csészéje méretéhez igazíthatja a kifolyó magasságát.


- Röviden nyomja meg kétszer egymás után a kávé csésze gombot (ábra: 1/D).

A kijelzőn az S5 szimbólum  jelenik meg.

A készülék elkezd az őrlési és kávékészítési folyamatot.

A folyamat bármelyik gomb megnyomásával megszakítható.



Két csésze kávé készítése esetén a készülék egymásután két darálási folyamatot végez.

Figyelem: Amennyiben Ön első alkalommal készíti kávéját az őrőkamra még üres. Előfordulhat, hogy az első darálást követően az S3 szimbólum  villogni kezd és a készülék nem készíti el a kávéját.

- Ebben az esetben nyomja meg a kávé csésze gombot (ábra: 1/D).

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy két kávékészítési folyamat között kifogy a víz vagy a babkávé vagy a csepptálca ürítését kéri a készülék. Ebben az esetben az adott hibára utaló szimbólumok jelennek meg a kijelzőn. Ebben az esetben a kávégép a második kávéját nem készíti el. Hárítsa el a hibát, majd nyomja meg a második csésze kávé elkészítéséhez egyszer a kávé csésze gombot (ábra: 1/D).

3.6. Kávé készítése őrölt kávéból

- Forgassa el a kávé mennyiség forgókapcsolót (ábra: 1/B) egy csésze kávé hosszúságának eléréséhez szükséges állásba.
- Nyissa le az őrölt kávé tartály fedelét (ábra: 1/N). Az S4 szimbólum  villog a kijelzőn.
- Töltsön be egy mérőkanál őrölt kávé a nyílásba, majd zárja le a az őrölt kávé tartály nyílásának a fedelét. Az S4 szimbólum  folyamatosan világít a kijelzőn.
- Helyezzen egy vagy két csészét az állítható kávékifolyó alá (ábra: 7 vagy 8), majd nyomja meg a kávé csésze gombot (ábra: 1/D) egyszer vagy kétszer.

A készülék elkezd az őrlési és kávékészítési folyamatot.

Megjegyzés: Amennyiben tévedésből nyitotta fel az őrölt kávé tartály fedelét, vagy az őrölt kávé betöltését követően nem indítja el a kávé készítési folyamatot, a fedél lezárása után 1 perccel a készülék automatikusan átmossa magát. Ezt követően a készülék ismét üzembesz állapotba kerül.

FIGYELEM: Az őrölt kávé tartály nem tároló! Soha ne tegyen bele őrölt kávéból egynél több mérőkanállal. Csak friss, minőségi és vákuum csomagolt őrölt kávékat használjon. Instant port tilos beletölteni!

3.7. Forró víz készítése (például tea készítéséhez)


- Helyezzen egy csészét a Gőz/forró víz kifolyó alá (ábra: 1/L).
- Forgassa el óra járásának megfelelő irányba a gőz/forró víz forgókapcsolót (ábra: C).
- Töltse a csészét a kívánt mennyiségig, majd forgassa az óra járásával ellenkező irányba a gőz/forró víz forgókapcsolót a 0 állásba.

FIGYELEM: FORRÁZÁSVESZÉLY! A kifolyó forró víz fröcskölhet! A kifolyó használat közben felforrósodik. Mielőtt a kifolyót megfogja, hagyja pár percre kihűlni vagy csak a műanyag részeket fogja meg.

Megjegyzés: Kb. 2 percig tud folyamatosan forró vizet eresztetni. Ezt követően a készülék automatikusan befejezi a forró víz adagolását. A gőz/forró víz forgókapcsoló oda-vissza forgatásával a folyamatot újra indíthatja.


3.8. Gőzölés ital melegítéshez vagy tej gőzöléséhez

- Nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E).

Felfűtés közben a kijelző alsó részében az 5 folyamatjelző piros vonalka villog. Amint az S12 szimbólum  folyamatosan világít, a készülék készen áll a gőzölésre.

- A melegítendő italt tartalmazó csészét emelje a gőz/forró víz kifolyóhoz (ábra: 1/L), hogy azt az ital félig ellepje.
- Forgassa el óra járásának megfelelő irányba a gőz/forró víz forgókapcsolót (ábra:1/ C).

Figyelem: Először egy kevés forró víz jön a kifolyóból és csak utána indul el a gőz.

- Gőzölés közben az S12 szimbólum  villog a kijelzőn.
- Gőz/forró víz forgókapcsoló (ábra: 1/C) 0 állásba történő forgatása a folyamat leállítását eredményezi.
- Ismét nyomja meg a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E).

A készülék kávékészítésre alkalmas alaphelyzetbe áll.

Megjegyzés: A készülék folyamatosan 2 percig is képes gőzölni. Két percet követően a készülék automatikusan befejezi a folyamatot. A gőz/forró víz forgókapcsoló oda-vissza forgatásával a folyamatot újra indíthatja.

FIGYELEM: A száradt tejmaradványokat nagyon nehéz eltávolítani. Kihűlést követően mosogasson el mindent alaposan.


FIGYELEM: Időről – időre (mindenesetre hosszabb állást követően) a gőz/forró víz kifolyót darabjaira szedve kell tiszta csapvíz alatt elmosni. A gőz/forró víz kifolyó könnyen darabjaira szedhető és az elmosást követően épp oly könnyen össze is szerelhető.

4. Karbantartás és ápolás

FIGYELEM: A szükséges tisztítási és karbantartási folyamatokra készüléke kijelzőjén keresztül értesíti Önt. Ezek elmulasztása a garancia elvesztésével járnak. Ehhez olvassa el az ide vonatkozó részeket (lásd: 4.1.-től 4.5.-ig)

Amennyiben a tisztítási és karbantartási folyamatokat a készülék jelzése ellenére el szeretné végezni, azt a 4.1. – 4.5. pontok szerint elvégezheti.


4.1. Vízsűrő cseréje



50 liter víz átfolyását követően a vízsűrő elveszti hatását. A kijelzőn az S6 szimbólum  jelenik meg. Ennek ellenére a készülékkel lehet további italokat készíteni. Javasoljuk, hogy ilyen esetben cseréljen azonnal vízsűrőt.

Figyelem: Kevés használatnál a vízsűrő 2 hónap után elveszti hatását. Ebben az esetben nem jelenik meg a kijelzőn a vízsűrő cseréjére vonatkozó szimbólum. A vízsűrő tetején állítsa be a behelyezés dátumát.

- Kapcsolja be készülékét.
- Tartsa nyomva a kávéerősség választó gombot (ábra: 1/B) 3 másodpercig a karbantartási menü eléréséhez.

Az S6 szimbólum , az S7 szimbólum  vagy az S11 szimbólum  világít a kijelzőn.

- Forgassa el a kávémenyiség választó gombot (ábra: 1/B) az óra járásával ellenkező irányban, amíg a kijelzőn az S6 szimbólum  meg nem jelenik.
- Űrítse ki a víztartályt (ábra: 4), majd a mérőkanál végén található segédeszköz segítségével óvatosan tekerje ki a tartályból a vízsűrőt. Az elhasznált vízsűrő háztartási hulladék.
- Az új vízsűrőn állítsa be elforgatással a vízsűrő vastagabb végén található részén a behelyezési dátumot (hónap).
- A vízsűrőt a mérőkanál végén található segédeszköz segítségével óvatosan tekerje a víztartályban a vízsűrőnek kialakított helyre (ábra: 6).
- Töltse fel a víztartályt friss vízzel, majd helyezze vissza a helyére.
- Helyezzen egy nagyobb méretű edényt (min. 0,5 liter) a gőz/forró víz kifolyó alá (ábra: 1/L).
- Nyomja meg a kávé erősség választó gombot (ábra: 1/B)

Az S6 szimbólum  villogni az S12 szimbólum  világítani kezd a kijelzőn.


- Forgassa el a gőz/forró víz forgókapcsolót (ábra: 1/C) az óra járásával megegyező irányba.

A készülék átöblíti magát.

- Várjon, amíg nem jön több víz a gőz/forró víz kifolyóból, majd forgassa óra járásával ellenkező irányba a gőz/forró víz forgókapcsolót (ábra: 1/C).

A készülék rövid idő alatt felfűti magát és ismét kávékészítésre alkalmas állapotba kerül.

4.2. Tisztítóprogram / zsírtalanítás

Amennyiben a készüléket zsírtalanítani kell a kijelzőn az S11 szimbólum  jelenik meg.


Megjegyzés: Továbbra is tud kávé, forró vizet készíteni és gőzölni. Azonban javasoljuk a tisztítóprogram mielőbbi lefuttatását. A tisztítóprogram elmulasztása a garancia elvesztését vonja maga után.




FIGYELEM: A folyamatban levő tisztítóprogramot soha nem szabad megszakítani! Pontosan kövesse és a leírtaknak megfelelően végezze el a lépéseket. A tisztítótablettát csak akkor helyezze a be ha arra a készülék utasítást ad.

Megjegyzés: A tisztító, zsírtalanító folyamat állapotát a kijelző alsó részén található piros folyamatjelzőn követheti nyomon. Minél több vonalka látszódik, annál előrébb jár a folyamat.


- Kapcsolja be a készüléket.
- Tartsa nyomva a kávéerősség választó gombot (ábra: 1/B) 3 másodpercig a karbantartási menü eléréséhez.

Az S6 szimbólum , az S7 szimbólum  vagy az S11 szimbólum  világít a kijelzőn.

- Forgassa el a kávémennyiség választó gombot (ábra: 1/B), amíg a kijelzőn az S11 szimbólum  meg nem jelenik.
- A kávéerősség választó gomb (ábra: 1/B) rövid megnyomásával a tisztítási, zsírtalanítási folyamat elindul.

Az S11 szimbólum  villogni az S1 szimbólum  és az S2 szimbólum  világítani kezd a kijelzőn.




- Távolítsa el a víztartályt (ábra: 4) és töltsze a max. jelzésig vezetékes tiszta vízzel, majd helyezze vissza a helyére.
- Távolítsa el a zacstartályt és (ábra: 1/O és P) a csepptálcát, majd ürítse ki mindkettőt.
- Helyezze vissza a zacstartályt és a csepptálcát a helyére.

A készülék átmossa magát. Ezt követően az S4 szimbólum  jelenik meg a kijelzőn.

- Helyezzen egy megfelelő méretű edényt (min: 0,5 liter) az állítható kávékifolyó alá.
- Nyissa ki az őrölt kávé tartály fedelét (ábra: 1/N).

Az S4 szimbólum  villogni kezd, hogy helyezze be a tisztító tablettát vagy tisztító port.


- Tegye a tisztítótablettát vagy a tisztító port az őrölt kávé tartályba, majd zárja le annak fedelét.

A tisztító, zsírtalanító program elindul. Az S11 szimbólum  a folyamat közben villog. A tisztító, zsírtalanító programot a készülék automatikusan elvégzi, mely kb. 10 percig tart. Amint a program befejeződött az S2 szimbólum  világít az S11 szimbólum  villogni kezd a kijelzőn.


- Távolítsa el a zacstartályt és (ábra: 1/O és P) a csepptálcát, majd ürítse ki mindkettőt.
- Helyezze vissza a zacstartályt és a csepptálcát a helyére.

A készülék rövid idő alatt felfűti magát és ismét kávékészítésre alkalmas állapotba kerül.

Kézi tisztítás:

A 4.2. folyamatot bármikor elindíthatja. Nem szükséges megvárnia, hogy az S11 szimbólum  megjelenjen a kijelzőn.

4.3. Vízkötlenítés

Amennyiben a készüléket vízkötleníteni kell a kijelzőn az S7 szimbólum  jelenik meg.

Megjegyzés: Továbbra is tud kávét, forró vizet készíteni és gőzölni. Azonban javasoljuk a vízkötlenítési program azonnali lefuttatását. A tisztítóprogram elmulasztása a garancia elvesztését vonja maga után.


FIGYELEM: A folyamatban levő tisztítóprogramot soha nem szabad megszakítani! Pontosan kövesse és a leírtaknak megfelelően végezze el a lépéseket. SOHA ne használjon ecetsav vagy hangyasav alapú vegyületeket, hanem csak és kizárólag kávégépek vízkötlenítésére készült termékeket!



FIGYELEM: Amennyiben készülékében vízsűrő található, úgy kérjük a vízkötlenítő program megkezdése előtt, annak eltávolítását.

Megjegyzés: A vízkötlenítő folyamat állapotát a kijelző alsó részén található piros folyamatjelzőn követheti nyomon. Minél több vonalka látszódik, annál előrébb jár a folyamat.



- Kapcsolja be a készüléket.
- Tartsa nyomva a kávéerősség választó gombot (ábra: 1/B) 3 másodpercig a karbantartási menü eléréséhez.

Az S6 szimbólum , az S7 szimbólum  vagy az S11 szimbólum  világít a kijelzőn.

- Forgassa el a kávémennyiség választó gombot (ábra: 1/B), amíg a kijelzőn az S7 szimbólum  meg nem jelenik.
- A kávéerősség választó gomb (ábra: 1/B) rövid megnyomásával a vízkötlenítési folyamat elindul.

Az S7 szimbólum  villogni az S2 szimbólum  világítani kezd a kijelzőn.




- Távolítsa el a zacstartályt és (ábra: 1/O és P) a csepptálcát, majd ürítse ki mindkettőt.
- Helyezze vissza a zacstartályt és a csepptálcát a helyére.

Az S1 szimbólum  világít miközben az S7 szimbólum  tovább villog a kijelzőn.




- Távolítsa el a víztartályt (ábra: 4)
- Amennyiben van vízsűrő a tartályban, távolítsa el azt.
- Töltsön tiszta csapvizet a 0,5 liter jelzésig.
- Helyezze vissza a víztartályt a helyére.

Az S12 szimbólum  világít a kijelzőn.

- **Másodszor** töltsse a tartályba a vízkötlenítő szert (Soha ne csinálja fordítva! Mennyiség tekintetében kövesse a terméken található utasításokat.)
- Helyezzen egy nagyobb méretű edényt (min. 0,5 liter) a gőz/forró víz kifolyó alá (ábra: 1/L).
- Forgassa el a gőz/forró víz forgókapcsolót (ábra: 1/C) az óra járásával megegyező irányba.

A vízkötlenítő folyamat elindul. Az S7 szimbólum  villog a kijelzőn. A vízkötlenítő programot a készülék automatikusan elvégzi. Kb. 10 percig tart a folyamat. A program első részének befejeztét az S12 szimbólum  világítása és az S7 szimbólum  villogása jelzi.

- Forgassa el a gőz/forróvíz forgókapcsolót (ábra: 1 /C) az óra járásával megegyező irányba.

A vízkőtlenítés folyamata újra indul. A vízkőtlenítős oldat ebben a szakaszban a gép belsejében a csepptálcába folyik. Az S7 szimbólum  villog a kijelzőn. A folyamatot a készülék automatikusan elvégzi és kb. újabb 10 percig tart. Amint a program befejeződött az S2 szimbólum  világítani, az S7 szimbólum  villogni kezd a kijelzőn.



- Távolítsa el a zacstartályt és (ábra: 1/O és P) a csepptálcát, majd ürítse ki mindkettőt.
- Helyezze vissza a zacstartályt és a csepptálcát a helyére.

Az S1 szimbólum  világít a kijelzőn.

- Távolítsa el a víztartályt (ábra: 4) és mossa ki jó alaposan friss csapvízzel.
- Helyezze vissza a vízsűrő a tartályba.
- Töltsön tiszta csapvizet a víztartályba.
- Helyezze vissza a víztartályt a helyére.

Az S12 szimbólum  világít a kijelzőn.

- Ismét helyezzen egy nagyobb méretű edényt (min. 0,5 liter) a gőz/forró víz kifolyó alá (ábra: 1/L).
- Forgassa el a gőz/forróvíz forgókapcsolót (ábra: 1 /C) az óra járásával megegyező irányba.


Az átöblítést a készülék belsejében elvégzi. Ez kb 1 percig tart. Ezt követően a készülék a kávékifolyón keresztül is átöblíti magát. Majd a kijelzőn az S7 szimbólum  és az S2 szimbólum  világít.

- Távolítsa el a zacstartályt és (ábra: 1/O és P) a csepptálcát, majd ürítse ki mindkettőt.
- Helyezze vissza a zacstartályt és a csepptálcát a helyére.

A készülék rövid idő alatt felfűti magát és ismét kávékészítésre alkalmas állapotba kerül.

FIGYELEM: A vízkőoldószer maradványait a készülékről minden esetben törölje le nedves ruhával.

Kézi vízkőtlenítés:

A 4.3. folyamatot bármikor elindíthatja. Nem szükséges megvárnia, hogy az S7 szimbólum  megjelenjen a kijelzőn.

4.4. Rendszeres kézi tisztítás

Megjegyzés: Kérem, kövesse az alábbi tisztítási folyamat utasításait. Élelmiszereknél különösen fontos a rendszeres tisztítás és a higiénia.

Figyelem: Soha ne tegye a gépet víz alá! Soha ne használjon súrolószert.

- Távolítsa el a csepptálcát és a zacstartályt (ábra: 1/O és ábra: 1/P) és ürítse ki azokat rendszeresen. A lefolyótálca bal hátsó oldalán található piros úszó (ábra: 1/Q) jelzi a lefolyótálcában levő víz mennyiségét.
- A készülék borítását kívülről és belülről is csak puha, nedves ruhával takarítsa.
- Minden esetben ürítse ki a lefolyótálcát (ábra: 1/O) és a zacstartályt (ábra: 1/P) amennyiben azt a készülék kijelzi. (csak bekapcsolt állapotban)

Alkalmanként a takarításhoz használjon mosogatószerves vizet.

- A víztartályt minden nap friss vízzel öblítse át és hideg friss csapvízzel töltsse fel.

Megjegyzés: A megszáradt tejmaradványokat nagyon nehéz eltávolítani.

- Rendszeresen takarítsa a gőz/forró víz kifolyót, a gőzölő fejet, a tömlőt és a kifolyót.

FIGYELEM: Időről időre (minden hosszabb állás előtt vagy után, de mindenképpen rendszeresen!) a komplett kávékifolyó egységet szedje darabjaira és alaposan bő csapvíz alatt takarítsa el (ábra: 3). Ehhez a speciális NICC 705 tisztító folyadék használatát javasoljuk.






4.5. Főzőegység tisztítása




Figyelem: A főzőegységet csak kikapcsolt állapotban szabad eltávolítani a készülékből!

Szükség esetén a főzőegység a készülékből kivehető és bő víz alatt tisztára mosható. Soha ne használjon a főzőegység tisztításához tisztítószert, csak csapvizet! Javasoljuk, hogy a főzőegységet minden tisztítóprogram után (lásd: 4.2.) vegye ki a kikapcsolt készülékből és mossa el bő csapvíz alatt.

- Nyissa ki és távolítsa el a készülék jobb oldalán található szerviz ajtót (ábra: 1/M).
- Nyomja le a főzőegységen található piros gombot. A piros gomb folyamatos nyomva tartása mellett emelje, balra fel a kart ütközésig (ábra: 12).
- Óvatosan húzza kis főzőegységet a helyéről.
- Mossa el bő csapvíz alatt a főzőegységet majd hagyja megszáradni.
- Helyezze vissza a főzőegységet a helyére és rögzítse a piros gomb lenyomásával a kart fordítsa vissza - ütközésig - eredeti állapotába.
- Zárja vissza a szerviz ajtót, ügyelve, hogy az ajtó hátulján elhelyezkedő pöckök a kialakított mélyedésekbe kerüljenek. Enyhén nyomja meg a szerviz ajtót (ábra: 1/M), hogy a helyére illeszkedjen.

5. Rendszer üzenetek

Üzenet	Jelentés	Tegye a következőt
S3  villog	Babkávét kifogyott a tartályból vagy még nincs az őrlőkamrában	Töltsön szemes kávé a tartályba, majd készítsen egy újabb kávé
S12 	Rendszer töltése vagy filter meghibásodása	Gőz/forró víz forgókapcsoló elforgatása az óra járásával megegyező irányba Vízszűrő eltávolítása, vagy cseréje
S1  világít	Víz tartály üres Víz tartály nincs a helyén vagy nincs rendesen a helyén	Friss víz töltése a víz tartályba Helyezze be rendesen a víz tartályt a helyére
S2  világít	Csepptálca és/vagy zacstartály tele van	Űrítse ki a zacstartályt és/vagy a csepptálcát
S2  villog	Csepptálca és/vagy zacstartály hiányzik vagy nincs rendesen a helyén	Helyezze vissza a csepptálcát és a zacstartályt

S11  világít	A rendszer tisztítást igényel	Tisztítsa a rendszer (lásd 4.2.-es pont)
S7  világít	A rendszer vízkőtlenítést igényel	Vízkőtlenítse a rendszert (lásd 4.3.-as pont)
S6  világít	A vízsűrő elhasználódott	Cserélje ki a vízsűrőt (lásd 4.1.-es pont)
S13 Folyamatjelző 1. és 5. vonalkája felváltva villog	A főzőegység nincs tökéletesen visszahelyezve	Kérem, helyezze vissza és zárja le pontosan a főzőegységet, (lásd 4.5.-ös pont)

6. Problémák megoldása

Rendellenesség	Oka	Megoldás
Nincs meleg víz vagy nem lehet gőzölni	Gőz/forró víz kifolyó (ábra 1/L), cappuccinofej eldugult A rendszer esetleges elvízkövesedése.	Gőz/forró víz kifolyót, cappuccinofejét (ábra: 1/R) gőzölő fejet szedje darabokra és alaposan takarítsa el (ábra: 3) Vízkőtlenítő program lefuttatása (lásd 4.3.-as pont)
Túl kevés tejhab vagy túl folyékony tejhab	Nem megfelelő tej Gőz/forró víz kifolyó (ábra: 1/L) vagy cappuccinofej eldugult	Használjon hideg tejet Gőz/forró víz kifolyót, cappuccinofejét szedje darabokra és alaposan takarítsa el (ábra: 3)
Kávét csak cseppekben folyik	A rendszer esetleges elvízkövesedése Túl finomra van állítva az őrlő Túl finom a felhasznált őrölt kávé	Vízkőtlenítő program lefuttatása (lásd 4.3.-as pont) Állítsa durvábbra az őrlésfinomságot Nagyobb szemcséjű őrölt kávé használjon
Nincs a kávé tetején krém	Nem megfelelő típusú kávé A kávé nem friss Az őrlő nincs megfelelően a kávéhoz állítva	Váltson kávé Használjon friss kávé Állítsa be az őrlőt
Nagy zaj az őrlőből	Idegen anyag a darálóban pl.: kis kövecske	Hívja fel a központi szervizt, őrölt kávéból továbbra is készíthet kávé

Amennyiben egy hibát nem tud megoldani, hívja központ telefonszámunkat. +361 2061881

Amennyiben a hibajelenség továbbra is fennáll, a kijelzőn egy hibaüzenet jelenik meg.

- folyamatosan világító folyamatjelző vonalkák
- felvillanó folyamatjelző vonalkák

FIGYELEM: Amennyiben hiba üzenet jelenik meg a készülékének kijelzőjén hívja a szervizközpontunkat, fontos, hogy megjegyezze, a hiba kód számát, amit a gép kiír. Fontos a gép típusa és fontos a gép azonosító száma, melyet le kell olvasnia (ábra 1/S).

7. Cserélendő alkatrészek és kiegészítők

Vízszűrő NIRF 700:

Új vízszűrőt vásárolhat minden jól felszerelt Nivona kiskereskedelmi partnernél, vagy rendelhet a központi Szerviz számunkon is.

Tisztító tableta NIRT 700:

A tisztító tableta megvásárolható minden jól felszerelt Nivona kiskereskedelmi partnernél, vagy rendelhet a központi Szerviz számunkon is.

Vízkezelő folyadék NIK703

A vízkezelő folyadék megvásárolható minden jól felszerelt Nivona kiskereskedelmi partnernél, vagy rendelhet a központi Szerviz számunkon is.

Speciális tej lepedék eltávolító folyadék NICC 705:

Ez a speciális tisztító folyadék a leghatékonyabban távolítja el a szennyeződések a tejhobosító berendezésből, megvásárolható minden jól felszerelt Nivona kiskereskedelmi partnernél, vagy rendelhet a központi Szerviz számunkon is.

Alumínium tejtartó NICT500

A termék egy kimagasló minőségű szálcsiszolt alumínium tejtartó mely arra szolgál hogy tisztán és hidegen tartsa a tejet.

MilkContainer NIMC 900

Minőségi műanyagból készült tejtartó esetén azonnal látja a benne levő tej mennyiségét.

8. Vevőszolgálat, Garancia, Környezetvédelem


Vevőszolgálat:

A legmagasabb szintű minőségű kivitelezéssel készülnek a NIVONA készülékek. Amennyiben készülékével kapcsolatban kérdései merülnek fel, keressen minket bátran. Véleménye fontos számunkra, hogy termékeinket folyamatosan fejleszteni tudjuk az Ön igényeinek megfelelően.

Amennyiben készülékét meghibásodás miatt szállítania kell, szállítás előtt távolítsa el készülékéből a maradék vizet.

- Kapcsolja ki a készüléket
- Tartsa nyomva egyszerre a Be/Ki-kapcsoló gombot (ábra: 1/J) és a gőz előválasztó / átmosó gombot (ábra: 1/E) több mint 3 másodpercig.
- Távolítsa el a víztartályt (ábra: 4)
- Helyezzen egy nagyobb méretű edényt (min. 0,5 liter) a gőz/forró víz kifolyó alá (ábra: 1/L).
- Forgassa el a gőz/forróvíz forgókapcsolót (ábra: 1 /C) az óra járásával megegyező irányba.

A készülék a maradék vizet kigőzöli. A kijelzőn az öt folyamatjelző vonalka villog.

- Amint az S12 szimbólum  világít a kijelzőn, forgassa el a gőz/forróvíz forgókapcsolót (ábra: 1 /C) az óra járásával ellenkező irányba.

Kapcsolja ki készülékét.

- Távolítsa el a csepptálcát és a zacctartályt (ábra: 1/O és ábra: 1/P) majd ürítse ki azokat.
- Helyezze vissza az üres víztartályt, csepptálcát és zacctartályt.

Az Ön készüléke most már szállítható.

Megjegyzés: Pakolja el a gépet gondosan, ha lehetséges az eredeti dobozába. Sajnos nem tudunk semmilyen felelősséget vállalni a szállítás alatt történt sérülésekért.

Garancia és vevőszolgálati kondíciók

Kérem, részletesen olvassa el a garancia feltételeket, melyeket megtalál a kísérő információs lapon.

A vízsűrítő nem minősül veszélyes hulladéknak, tehát nyugodtan kidobhatja általános háztartási hulladékai közé.

Az eszköz áramtalanítása és a csomagolás

Kérem, tartsa meg a kávéfőző csomagolását amiben megvásárolta a kávéfőzőt. A csomagolás megfelelő védelmet biztosít, ha vissza kellene küldenie a kávéfőzőjét. Az elektronikus alkatrészek lehetséges, hogy értékes és/vagy veszélyes hulladékot, melyet nem ajánlott a háztartási szemét közé tenni. Ne tegye kávéfőzőjét a háztartási hulladék közé. A helyi hatóságoknál vagy önkormányzatánál érdeklődjön, hol tudja elhelyezni biztonságosan az elektronikai berendezését. Esetleg kérjen segítséget Nivona viszonteladó partnerünktől, ahol a gépet vásárolta.

9. Technikai Specifikáció

Feszültség 220-240V AC, 50/60 Hz

Maximális energia felhasználás: 1450 W

Nivona Magyar képviselő:

Jede Kávé Kft.

1116 Budapest

Kondorfa utca 6/b

www.nivona.com/hu